

► KKK884500
KKE884500

HU Felhasználói kézikönyv
Automata kávéfőzőgép

USER MANUAL



AEG

AZ ÖN ELÉGEDETTSÉGE ÉRDEKÉBEN

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az AEG készüléket. Biztosak vagyunk abban, hogy készülékünk kifogástalan teljesítményével hosszú éveken át elégedett lesz. Pontosan ezért alkalmaztunk olyan innovatív technológiákat és jellemzőket, melyek a mindennapi teendőket nagymértékben megkönnyítik, és amelyeket más készülékeken nem talál meg. Kérjük, szánjon néhány percet az útmutató végigolvasására, hogy a maximumot hozhassa ki készülékéből.

Tekintse meg honlapunkat, ahol:



számos hasznos ötlettel, ismertetőikkel, problémamegoldáshoz hasznos tanácsokkal és vevőszolgálati információval várjuk.

www.aeg.com



regisztrálja az ön által vásárolt terméket a magasabb szintű szolgáltatás érdekében:

www.aeg.com/productregistration



vásároljon készülékéhez tartozékokat, eredeti cserealkatrészeket és egyéb alkatrészeket:

www.aeg.com/shop

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS KARBANTARTÁS

Azt javasoljuk, használjon mindig eredeti cserealkatrészeket.

Amikor felveszi a kapcsolatot az Ügyfélszolgálattal, bizonyosodjon meg arról, hogy rendelkezésre állnak az alábbi adatok.

Az adatokat az azonosító adattáblán találja. Modell, a készülék PNC száma, gyári szám.

A módosítás joga fenntartva

TARTALOM

BEVEZETÉS	4
Az útmutatóban használt jelölések	4
A zárójelben olvasható betűk	4
Meghibásodások és szerviz	4
BIZTONSÁG	4
Alapvető biztonsági figyelmeztetések	4
Rendeltetésszerű használat	5
Használati útmutató	6
A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA	6
A készülék leírása	6
A kezelőfelület leírása	6
A tejtartó és a tartozékok leírása	6
A BEKAPCSOLÁS ELŐTT ELVÉGZENDŐ MŰVE- LETEK	6
A csomagolás tartalmának ellenőrzése	6
A készülék beépítése	7
A készülék csatlakoztatása az elektromos hálózatra	7
A KÉSZÜLÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE	7
BEKAPCSOLÁS ÉS ELŐMELEGÍTÉS	7
KÁVÉFŐZÉS (SZEMES KÁVÉBÓL)	8
A LEFŐZÖTT KÁVÉ MENNYISÉGÉNEK MÓDOSÍ- TÁSA	9
A KÁVÉDARÁLÓ BEÁLLÍTÁSA	9
ESZPRESSZÓ FŐZÉSE DARÁLT KÁVÉBÓL (SZE- MES KÁVÉ HELYETT)	9
FORRÓ VÍZ ADAGOLÁSA	10
A FORRÓ VÍZ MENNYISÉGÉNEK MÓDOSÍTÁSA	10
KAPUCSÍNÓ KÉSZÍTÉS	10
A KAPUCSÍNÓHOZ HASZNÁLT TEJ ÉS KÁVÉ MENNYISÉGÉNEK MÓDOSÍTÁSA	11
A tej mennyiségének módosítása	11
A kávé mennyiségének módosítása	11
TÖBB CSÉSZÉNYI KÁVÉ FŐZÉSE A KANCSÓ (JUG) FUNKCIÓVAL	11
A KANCSÓ FUNKCIÓ (JUG) PARAMÉTEREINEK BEÁLLÍTÁSA	12

TISZTÍTÁS	12
A készülék tisztítása	12
A zacstartó tisztítása	12
Csepptálca tisztítása	13
A víztartály tisztítása	13
Az adagoló csőrök tisztítása	13
A darált kávé betöltésére szolgáló tölcser tisztítása	13
A készülék belsejének tisztítása	13
A kávétartó szűrő tisztítása	13
A tejtartó tisztítása	14
A kávéskancsó tisztítása	14
A MENÜ PARAMÉTEREINEK MÓDOSÍTÁSA ÉS BEÁLLÍTÁSA	14
Nyelvi beállítások	14
Öblítés	15
A bekapcsolás időtartamának módosítása	15
Az óra beállítása	15
Az automata bekapcsolás időpontjának beállítása	15
A kávé hőmérsékletének módosítása	15
Vízkeménység beállítás	16
A kávé beállítása	16
Kapucsínó beállítása	16
Kancsó beállítása	16
Forró víz beállítása	16
Vízköoldás	16
A gyári beállítások visszaállítása (reset)	17
Statistika	17
Hangjelzés	17
A kontraszt beállítása	17
A KÉSZÜLÉK KIKAPCSOLÁSA	17
MŰSZAKI ADATOK	17
A KIJELZŐN MEGJELENÍTETT ÜZENETEK	18
PROBLÉMAMEGOLDÁS	19

BEVEZETÉS

Az útmutatóban használt jelölések

A fontos figyelmeztetéseket ez a jel jelöli. Mindig tartsa be az alábbi utasításokat. Az alábbi utasítások betartásának hiánya áramütéshez, súlyos sérülésekhez, égési sérülésekhez, tüzeset-hoz, vagy a készülékben keletkezett károkhoz vezethet.



Veszély!

Ezen utasítások betartásának hiánya életveszélyes áramütések-hoz vezethet.



Figyelem!

Ezen utasítások betartásának hiánya személyi sérülésekhez vagy a készülékben okozott károkhoz vezethet.



Égési sérülések veszély!

Ezen utasítások betartásának hiánya égési sérülésekhez vezet-het.



Megjegyzés:

Ez a jelzés a felhasználó számára fontos információt jelöl.

A zárójelben olvasható betűk

A zárójelben olvasható betűk megfelelnek a Leírásban található jelmagyarázatban alkalmazott betűknek (3. old.).

Meghibásodások és szerviz

Problémák esetén kövesse "A kijelzőn megjelenített üzenetek" és a "Problémamegoldás" c. fejezetek utasításait. Amennyiben a problémát nem sikerül ezek segítségével megoldani, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálatl. Az esetleges javítási munká-latokat kizárólag Márkaservizben végeztesse.

BIZTONSÁG

Alapvető biztonsági figyelmeztetések

A készülék használata tilos csökkent fizikai, érzéki vagy szellemi képességű vagy nem meg-felelő tapasztalattal és tudással rendelkező személyek számára, hacsak nem állnak felügye-let alatt vagy a biztonságukért felelős személy nem oktatta ki őket a készülék biztonságos használatáról.

Ügyeljen, hogy gyermekek ne játszhassanak a készülékkel.

A készülék tisztítását és karbantartását a felhasználónak kell elvégeznie, felügyelet alatt nem álló gyermekek nem végezhetik el azt.

Tisztítás során soha ne merítse a készüléket vízbe.

A készüléket kizárólag háztartási célra gyártották. Ne használja a készüléket: üzletek, iro-dák és egyéb munkahelyek konyháva alakított helyiségeiben, falusi turisztikai egységekben, szállodákban, motelekben vagy egyéb vendéglátó egységekben, kiadó szobákban..

Az elektromos csatlakozó vagy a tápvezeték meghibásodása esetén a kockázatok elkerülése érdekében a vezetéket vagy a csatlakozót kizárólag Márkaservizzel cseréltesse ki.

CSAK AZ EURÓPAI PIACRA:

A készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek akkor használhatják, ha felügyelet alatt állnak vagy

megkapták a készülék biztonságos használatához szükséges utasításokat és megértették a használattal járó veszélyeket. A felhasználó részéről elvégzendő tisztítási és karbantartási műveleteket csak 8 évesnél idősebb és felügyelet alatt álló gyermekek végezhetik. A készüléket és a tápvezetékét 8 évesnél fiatalabb gyermekektől távol tartsa.

Csökkent fizikai, érzéki vagy szellemi képességű vagy nem megfelelő tapasztalattal és tudással rendelkező személyek is használhatják, ha a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt vannak és tájékoztatták őket a készülék biztonságos használatáról és tisztában vannak a használattal járó kockázatokkal.

Gyermekeknek tilos a készülékkel játszani.

Mindig áramtalanítsa a készüléket, amikor őrizetlenül hagyja és össze-, szétszerelés vagy tisztítás előtt.



A lenti szimbólummal jelölt felületek használat közben felmelegedhetnek (a szimbólum csak néhány modellen található).



Veszély! A készülék elektromos árammal működik, ezért tartsa be az alábbi biztonsági figyelmeztetéseket:

- Ne érintse meg a készüléket nedves kézzel.
- Ne érintse meg a hálózati csatlakozót nedves kézzel.
- Biztosítsa, a hálózati csatlakozó szabadon hozzáférhető, mert szükség esetén a készüléket csak a csatlakozóval lehet leválasztani a hálózatról.
- Amikor a készüléket ki szeretné húzni a konnektorból, mindig a csatlakozót fogja. Ne húzza a vezetékét, mert a vezetéken sérülések keletkezhetnek.
- A készülék teljes áramtalanításához állítsa a készülék hátulján elhelyezett főkapcsolót (A23) 0 állásba.
- Meghibásodás esetén a készüléket ne próbálja meg házilag megjavítani.

Kapcsolja ki a készüléket a főkapcsoló (A23) segítségével, majd húzza ki a csatlakozót a hálózati csatlakozóból, és forduljon egy Márkaszervezhez.



Figyelem! A készülék csomagolóanyagait (műanyag zsákok, hungarocell) tartsa gyermekektől távol.



Égési sérülések veszély! A készülék forró vizet állít elő, és működése közben vízgőz keletkezhet. Kerülje a forró vízzel vagy gőzzel való érintkezést. Használja a gombokat vagy fogantyúkat.



Figyelem! Ne támaszkodjon a készülékre, ha kihúzza a bútorból.

Ne helyezzen a készülékre folyadékkal teli edényeket, gyúlékony vagy korrozív anyagokat. A kávé készítéséhez szükséges tartozékok (pl. adagoló kanál) tárolására használja az erre a célra kialakított tartót. Ne helyezzen a készülékre instabil vagy olyan nagy méretű tárgyakat, amelyek megakadályozhatják a készülék mozgását.



Figyelem! Ne használja a készüléket, amikor az nincs a beépítésre kialakított fülkéből: mielőtt a készüléket eltávolítaná a számára kialakított fülkéből, várja meg, hogy teljesen kikapcsoljon. Kivételt képez a szabály alól a kávéfőzőgép beállítása, mert a beállításához a készüléket ki kell húzni a számára kialakított fülkéből (lásd a "Kávéfőzőgép beállítása" c. fejezetet).



Megjegyzés: A készülékhez kizárólag eredeti vagy a gyártó által ajánlott tartozékok illetve cserealkatrészek használhatók.

Rendeltetésszerű használat

A készüléket kávéfőzésre és ital melegítésre tervezték.

Minden egyéb használat nem rendeltetésszerűnek minősül.

A készülék nem alkalmas kereskedelmi egységekben való hasz-

nálakra. A gyártó nem vonható felelősségre a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért.

A készülék beépített sütő fűl is elhelyezhető, amennyiben a sütőnek van hűtőventilátora a hátsó falon (a mikrohullámú sütő esetében a megengedett legnagyobb teljesítmény 3 kW).

Használati útmutató

A készülék használatának megkezdése előtt olvassa el figyelmesen az alábbi utasításokat.

- Az útmutatót gondosan őrizze meg.
- A jelen utasítások betartásának hiánya személyi sérülésekhez és a készülékben keletkezett károkhöz vezethet. A gyártó nem vállal felelősséget a jelen útmutató betartásának hiányából eredő károkért.



Megjegyzés: A készüléket hűtőventilátorral is felszerelték. A ventilátor minden olyan alkalommal működésbe lép, amikor a készülék kávéfőz, gőzt hevít vagy vizet melegít. Néhány másodperc elteltével a ventilátor automatikusan kikapcsol.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

A készülék leírása

(3 - A old.)

- A1. Csészetartó
- A2. Szervizajtó
- A3. Kávékiöntő csatorna
- A4. Zaccartó
- A5. Kávértartó szűrő
- A6. Csészetartó tálca világítása
- A7. Bekapcsoló/stand-by gomb
- A8. Kezelőfelület
- A9. Kancsó (Jug)
- A10. Meleg víz és gőz fúvóka
- A11. IEC csatlakozó
- A12. Víztartály
- A13. Kávé adagoló (állítható magasságú)
- A14. Cseptálca
- A15. A szemes kávé tartó fedele
- A16. Szemes kávé tartó
- A17. Az őrlés finomságát szabályozó gomb
- A18. Őrölt kávé tölcserhez hozzáférést biztosító ajtó
- A19. Adagoló kanál
- A20. Adagoló kanál tartó
- A21. Őrölt kávé betöltő tölcser
- A22. Tápvezeték
- A23. ON/OFF főkapcsoló
- A24. Eszköz tartó

A kezelőfelület leírása

(3 - B old.)



Megjegyzés: A vezérlő panelen csak az engedélyezett parancsokra vonatkozó B6, B7, B8, B9 és B14 ikonok világítanak.



Megjegyzés: Az ikonok bekapcsolásához, elég ha megérinti őket.

- B1. Kijelző: segítséget nyújt a készülék használata során
- B2. ikon a menü paramétereinek beállítására szolgáló üzemmód be- és kikapcsolásához
- B3. ikon az A6 világítás be- és kikapcsolásához
- B4. ikon a kávé ízének beállításához
- B5. ikon a kívánt kávéfajta kiválasztásához (eszpresszó, kis csésze, közepes csésze, nagy csésze, bögre)
- B6. ESC ikon a kiválasztott üzemmód bezárásához
- B7-B8. ikon, amelyekkel előre vagy vissza lépkedhet a menüben, és megjelenítheti a különböző üzemmódokat
- B9. OK ikon a kiválasztott funkció megerősítéséhez
- B10. ikon egy csésze kávé főzéséhez
- B11. ikon két csésze kávé főzéséhez
- B12. ikon kapucsinó készítéshez
- B13. ikon forró víz adagoláshoz
- B14. "Jug" (kancsó) ikon több csésze kávé készítéséhez (közvetlenül a mellékelt kancsóba)

A tejtartó és a tartozékok leírása

(3 - C old.)

- C1. Tejhabosító csúszkája
- C2. Tejtartó fűle
- C3. CLEAN gomb
- C4. Tejfelszívó cső
- C5. Tejhab kivezető cső
- C6. Tejhabosító
- C7. Forró víz adagoló
- C8. Ecset a tisztításhoz

A BEKAPCSOLÁS ELŐTT ELVÉGZENDŐ MŰVELETEK

A csomagolás tartalmának ellenőrzése

A csomagolás eltávolítása után győződjön meg arról, hogy a készülék teljesen ép, és minden tartozéka megvan.

Látható sérülések esetén ne használja a készüléket. Forduljon megbízott márkaszervízhez.

A készülék beépítése



Figyelem!

- A készülék beépítését kizárólag szakember végezheti el a hatályos előírásoknak megfelelően (lásd a "Beépítés" c. fejezetet).
- A csomagolóanyagokat (műanyag tasakok, poliszter, stb.) tartsa gyermekektől távol.
- A készüléket ne helyezze el olyan helyiségekben, amelyek hőmérséklete 0°C alá süllyedhet.
- "A víz keménységének megadása" c. fejezet segítségével állítsa be a lehető leghamarabb a víz keménységét.

A készülék csatlakoztatása az elektromos hálózathoz



Veszély! Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség értéke megegyezik-e a készülék oldalán elhelyezett táblán olvasható feszültségértékkel.

A készüléket csak szabályosan bekötött legalább 10 A teljesítményű földelt hálózati csatlakozóba csatlakoztassa. Ha az aljzat és a csatlakozó nem összeillők, szakemberrel cseréltesse ki a csatlakozót. A biztonsági tárgy irányelvek betartása érdekében a telepítés során építsen be egy olyan kétsarkú megszakítót, amelyben az érzékelők közötti távolság legalább 3 mm. Ne használjon elosztókat vagy hosszabbítókat.



Figyelem! A készülék csatlakoztatásához használjon olyan elemeket, amelyek megfelelnek a tárgykörben hatályos nemzeti szintű előírásoknak.

A készülék ártalmatlanítása és hulladékkezelés



A leselejtezett készüléket nem szabad a lakossági hulladékkal együtt kezelni, hanem egy kijelölt szelektív hulladékgyűjtő szigeten kell elhelyezni.

A KÉSZÜLÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE

- A készüléket a gyárban ellenőrizték, ezért teljesen terméshelyes, ha a darálóban kávé maradványokat talál.
 - "A víz keménységének megadása" c. fejezet utasításait követve állítsa be a vízkeménységet a lehető leghamarabb.
1. Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz. Állítsa be a kívánt nyelvet.

2. A nyelv beállításához használja az < > ikonokat (B7 és B8), amíg meg nem találja a kívánt nyelvet (2 ábra). Amikor a kijelzőn megjelenik az alábbi üzenet: "A NYOMJON OK-T MAGYAR NYELV", tartsa nyomva legalább 3 másodpercig az OK ikont (B9) (3 ábr.), amíg meg nem jelenik a "MAGYAR KIVÁLASZTVA" üzenet. Ha nem a kívánt nyelvet állítja be, kövesse a "Nyelvi beállítások" c. fejezet utasításait. Ha az ön nyelve nincs a rendelkezésre álló nyelvek között, válasszon ki egyet a felsorolt nyelvek közül. A használati útmutatóban az angol nyelvet tekintjük irányadónak. Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.
3. 5 másodperc elteltével a kijelzőn megjelenik a "VÍZTARTÁLY FELTÖLTÉS": vegye ki a víztartályt (4 ábra), öblítse el, és töltsse fel friss vízzel úgy, hogy a víz mennyisége ne haladja meg a MAX. vonalat. Tegye vissza, és nyomja rá ütközésig.
4. Helyezzen egy csészét a forró víz adagoló alá (5 ábra). Ha a vízcső nincs a helyén, a gépen megjelenik a "VÍZCSŐ BEKÖTÉSE" üzenet. Helyezze fel a 5 ábrán látható módon. Ekkor a kijelzőn megjelenik a "FORRÓ VÍZ nyomjon OK-t" üzenet. Nyomja meg az OK (B9) ikont (6 ábra). Néhány másodperc elteltével víz távozik a csőből.
5. A gépen megjelenik a "KIKAPCSOLÁS...KÉREM VÁRJON" üzenet, majd a készülék kikapcsol.
6. Az erre a célra kialakított fogantyú (9 ábra) segítségével húzza ki a készüléket; nyissa ki a készülék fedelét, töltsse fel a szemes kávé tartót, majd zárja vissza a fedelet, és tolja vissza a készüléket.

A készülék készen áll a használatra.



Figyelem! Ne öntsön a tartóba darált vagy liofilizált kávékat illetve karamellizált kávészemeket vagy olyan tárgyakat, amelyek károsíthatják a készüléket.



Megjegyzés: Az első használat során legalább 4-5 kávé vagy kapucsínó főzésére van szükség mielőtt az eredmény elfogadható lenne.



Megjegyzés: Minden ON/OFF főkapcsolóval (A23) végzett bekapcsoláskor a gép elvégzi az ELLENŐRZÉS funkciót, majd kikapcsol. A visszakapcsoláshoz nyomja meg ismét a bekapcsoló/stand-by gombot (A7) (7 ábr.).

BEKAPCSOLÁS ÉS ELŐMELEGÍTÉS

Minden bekapcsoláskor a készülék automatikusan elvégzi egy előmelegítési és öblítő ciklust, amelyet nem lehet félbeszakítani. A készülék az öblítés elvégzése után készen áll a használatra.



Égési sérülések veszély! Az öblítés során a kávé adagból néhány csepp forró víz távozik.

A készülék bekapcsolásához nyomja meg a bekapcsoló/stand-by gombot (A7) (7 ábr.): a kijelzőn az alábbi üzenet jelenik meg: "FELMELEGÍTÉS, KÉREM VÁRJON". A melegítést követően az alábbi üzenet jelenik meg a kijelzőn: "ÖBLÍTÉS". Amikor a készülék hőmérséklete megfelelő, a kijelzőn az alábbi üzenet jelenik meg: "KÖZEPES CSÉSZE NORMÁL". Ha egy ikont sem nyom meg, kb. 2 perc elteltével a kijelzőn megjelenik az óra (ha be van állítva) (lásd "Az óra beállítása" c. alfejezetet). Ha nem állította be az órát, a gép az utoljára beállított funkciókat jeleníti meg. Bármelyik ikon megnyomásakor ismét megjelenik a "KÖZEPES CSÉSZE NORMÁL" felirat. Ekkor a gép ismételten készen áll egy újabb kávé elkészítésére.

KÁVÉFŐZÉS (SZEMES KÁVÉBÓL)

1. A készülék gyári beállítás szerint normál ízű kávéfőz. Darált kávé használata esetén nagyon gyenge, gyenge, erős vagy nagyon erős lehetőségek közül is választhat. A kívánt íz kiválasztásához nyomja meg a ☉ ikont (B4) (10 ábr.): a kívánt kávé is megjelenik a kijelzőn.
 2. Helyezzen 1 vagy 2 csészt a kávéadagoló csőre alá attól függően, hogy 1 vagy 2 csésze kávéfőz (13 ábra) kíván készíteni. A jobb minőségű kávéhab érdekében engedje le a kávéadagolót, hogy a lehető legközelebb legyen a csészékhez (12 ábra).
 3. A kívánt kávéfajta kiválasztásához nyomja meg a ☐☐ ikont (B5) (11 ábra): eszpresszó, kis csésze, közepes csésze, nagy csésze, bögre. Ha egy kávéfőzni kíván, nyomja meg a ☐ ikont (B10), ha azonban egyszerre 2 kávéfőz szeretne készíteni, nyomja meg a ☐☐ ikont (B11) (13 ábra). Ekkor a kávé megdarálja a kávészemeket, és lefőzi a kávéfőz csészébe. A beállított kávé mennyiség elkészítését követően a kávéadagolás automatikusan megszakad, és a gép a használt kávéőrleményt a zacstartóba dobja.
 4. Néhány másodperc elteltével a gép ismét készen áll a használatra.
 5. A gép kikapcsolásához nyomja meg a bekapcsoló/stand-by gombot (A7) (7 ábr.). (A készülék a kikapcsolás előtt automatikus öblítést végez: ügyeljen arra, hogy ne égesse meg magát).
1. MEGJEGYZÉS: Ha a kávé csak csöpög vagy egyáltalán nem folyik le, olvassa el a "Kávédaráló beállítása" c. fejezetet.
2. MEGJEGYZÉS: Ha a kávé túl gyorsan folyik le, és nem eléggé habos, olvassa el a "Kávédaráló beállítása" c. fejezetet.

3. MEGJEGYZÉS: Tanácsok melegebb kávé készítése érdekében:

- Végezze el a "Menü paramétereinek módosítása és beállítása" c. fejezet "Öblítés" funkcióhoz kapcsolódó leírását.
- Ne használjon túl vastag falú csészéket, mert túl sok hőnt nyelnek el, vagy vastag falú csészék használata esetén melegítse elő a csészéket.
- A használat előtt öblítse el a csészéket meleg vízzel, így átmelegíti őket.

4. MEGJEGYZÉS: Miközben a kávé lefolyik, a folyamatot bármikor megszakíthatja a korábban kiválasztott ikon ismételt megnyomásával. Az ikon a művelet teljes időtartama alatt világít.


5. MEGJEGYZÉS: A kávéfőzés után ha növelni szeretné a csészében lévő kávé mennyiségét, tartsa nyomva (a kávéfőzés befejezését követő 3 másodpercen belül) a korábban kiválasztott ikont.

6. MEGJEGYZÉS: Amikor a kijelzőn megjelenik az alábbi üzenet: "VÍZTARTÁLY FELTÖLTÉSI!", töltsse fel a tartályt vízzel, különben a gép nem főz kávéfőz. (Normális, hogy ekkor a tartályban még van némi víz).

7. MEGJEGYZÉS: 14 kávé elkészítését követően (ha egyszerre 2 csészényit főz, akkor 7 alkalom után), a kijelzőn megjelenik az alábbi üzenet: "ZACSTARTÓ KIÜRÍTÉSE".

A készülék akkor is jelzi a zacstartó kiürítését, ha a tartó nincs tele, de eltelt 72 óra a tisztítást követő első kávéfőzését követően. A készülék a 72 órát csak akkor tudja megfelelően számlálni, ha ezalatt az idő alatt a készüléket nem kapcsolja ki a főkapcsolóval (0 helyzet). A tisztításhoz a kávéadagoló meghúzásával nyissa ki a készülék első felén elhelyezett szervizajtót (26. ábr.), vegye ki, ürítse ki és tisztítsa ki a cseptálcát (27. ábr.).

A készülék tisztításához vegye ki teljesen a cseptálcát.

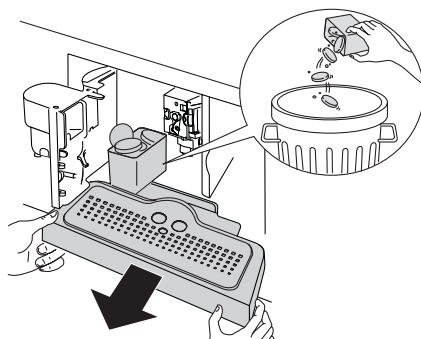

Figyelem! Amikor kiveszi a cseptálcát, a zacstartót is KÖTELEZŐ kiüríteni. Ha ezt elmulasztja előfordulhat, hogy a készülék eltömődik.

8. MEGJEGYZÉS: Miközben a gép kávéfőz, ne vegye ki a víztar-

tályt. Ha a tartályt esetlegesen kiveszi, a gép nem tud több kávét főzni, és a kijelzőn az alábbi üzenet jelenik meg: “ÖRLEMÉNY TÚL FINOM, ÖRLÉS BEÁLLÍTÁSA NYOMJON OK-T” majd “VÍZTARTÁLY FELTÖLTÉS”. Ellenőrizze a vízszintet a tartályban, és tegye vissza a tartályt. A készülék újraindításához helyezze vissza a vízadagoló, ha még nincs a helyén (5 ábra), és nyomja meg az OK ikont (B9). Ekkor a kijelzőn megjelenik a “FORRÓ VÍZ NYOMJON OK-T” üzenet. Néhány másodpercen belül nyomja meg az OK ikont (B9), majd folyassa ki az adagolóból a vizet kb. 30 másodpercig. Ezt követően a készülék automatikusan megjeleníti az alapbeállítású üzemmódot.



Megjegyzés: Előfordulhat, hogy a gép azt az utasítást adja, hogy ismétlje meg ezt a műveletet, amíg a rendszerben található levegő teljesen el nem távozik.



Megjegyzés: Ha a fenti műveleteket nem végzi el megfelelően, vagy a gépet kikapcsolja, a kijelzőn akkor is megjelenhet az alapbeállítású üzemmód, ha probléma valójában még fennáll.

A LEFŐZÖTT KÁVÉ MENNYISÉGÉNEK MÓDOSÍTÁSA

A készülék gyári beállítás szerint automatikusan az alábbi kávétipusokat készíti el:

- espresszó
- kis csésze
- közepes csésze
- nagy csésze
- bögre

A mennyiségek módosításához kövesse az alábbiakat:

- A menü megnyitásához nyomja meg a  ikont (B2), majd nyomja meg a  ikonokat (B7) és (B8) (2 ábra), amíg meg nem jelenik a “KÁVÉ PROGRAMOK”.
- Nyomja meg az OK ikont (B9).
- A  ikonokkal (B7) és (B8) válassza a módosítani kívánt kávétypust.
- A módosítani kívánt kávétypus megerősítéséhez nyomja meg az OK ikont (B9).
- A kívánt kávé mennyiség beállításához használja a  (B7) és (B8) ikonokat. A folyamat előrehaladását jelző csík mutatja a beállított kávé mennyiséget.
- A megerősítéshez nyomja meg ismételten az OK ikont (B9), vagy a művelet törléséhez nyomja meg a B6 ikont.
- A menü bezárásához nyomja meg kétszer a ESC ikont (B6).

Ekkor befejezte a gép átprogramozását, és a gép készen áll az új beállítások szerinti használatra.

A KÁVÉDARÁLÓ BEÁLLÍTÁSA

Nincs szükség a kávédaráló beállítására, mert erre már a gyárban sor került.

Ha a kávé azonban túl lassan (csöpög) vagy túl gyorsan folyik le, állítsa be a kávéörlemény finomságát szabályozó gombot (14. ábr.).



Figyelem! A kávéörlés finomságát szabályozó gombot csak akkor forgassa, amikor a kávédaráló működik.



Annak érdekében, hogy a kávé lassabban folyjon le, és habosabb legyen, forgassa el a gombot egy fokozattal az óramutató járásával ellentétes irányba (= finomabbra őrölt kávé).

Amennyiben azt szeretné, hogy a kávé gyorsabban folyjon le (ne csöpögjön), fordítsa el egy fokozattal az óramutató járásával megegyező gombot (=durvábbra őrölt kávé).

KÁVÉFŐZÉS DARÁLT KÁVÉBÓL (SZEMES KÁVÉ HELYETT)

- Nyomja meg a  ikont (B4) (10 ábra), és válassza ki a darált kávé funkciót.
- Az erre a célra kialakított fogantyúk segítségével húzza ki a készüléket.
- Emelje fel a tetőt a közepénél, öntsön a tölcserbe egy adagolókanálnyi darált kávé; tolja vissza a készüléket a helyére, majd kövesse a “Kávéfőzés szemes kávéból”. c fejezet utasításait. MEGJ.: Egyszerre csak egy kávé főzésére van lehetőség. A kávéfőzéshez nyomja meg a  ikont (B10).
- Ha a gépet a darált kávé után ismét szemes kávéval kívánja használni, a  ikon (B4) ismételt megnyomásával kapcsolja ki a darált kávé funkciót.

1. MEGJEGYZÉS: Az őrölt kávét ne öntse be a készülékbe, amikor az ki van kapcsolva, mert a kávé szétszóródhat a gépben.

2. MEGJEGYZÉS: Ne öntsön egy adagolókanálnál nagyobb mennyiségű kávét a tölcserbe, mert a gép nem főz kávét.

3. MEGJEGYZÉS: Kizárólag a készülékhez mellékelt adagolókanalat használja.

4. MEGJEGYZÉS: A tölcserbe kizárólag espresszó gépekhez előál-

lított örlött kávé öntsön.

5. MEGJEGYZÉS: Ha egyénél több adagolókanálnyi kávé önt a tölcsérbe, és a tölcsér eldugul, egy kés segítségével nyissa meg a tölcsért, és hagyja, hogy a kávé lemenjen, majd távolítsa el és tisztítsa meg a kávé tartót szűrőt és a készüléket "A kávé tartó szűrő tisztítása" c. fejezetben leírtaknak megfelelően.

FORRÓ VÍZ ADAGOLÁSA

- Mindig ellenőrizze, hogy a gép készen áll-e a használatra.
- Ellenőrizze, hogy a vízadagolót megfelelően helyezte-e fel a fűvókára (21 ábra). Helyezzen az adagoló alá egy edényt (22 ábra).
- Nyomja meg az  ikont (B13) (23 ábra). A kijelzőn megjelenik a "FORRÓ VÍZ NYOMJON OK-T" felirat. Nyomja meg az OK ikont (B9), ekkor forró víz folyik az adagoló alatt elhelyezett edénybe (ne folyasson egyszerre 2 percnél tovább forró vizet). A folyamat megszakításához nyomja meg a  (B13) vagy a ESC (B6) ikont. A gép automatikusan megszakítja a folyamatot, amint eléri az előre beállított mennyiséget.

A FORRÓ VÍZ MENNYISÉGÉNEK MÓDOSÍTÁSA

A készülék gyári beállítás szerint 200 ml forró vizet adagol automatikusan. Amennyiben ezeket a mennyiségeket módosítani kívánja, járjon el az alábbi módon:

- Helyezzen az adagoló alá egy edényt (22 ábra).
- A menü megnyitásához nyomja meg a  ikont (B2), vagy nyomja meg a  (B7) és  ikonokat (2 ábra), amíg meg nem jelenik a "FORRÓ VÍZ PROGRAM" üzenet.
- A megerősítéshez nyomja meg az OK ikont (B9).
- A  (B7) és  ikonokkal állítsa be a kívánt vízmennyiséget. A folyamat előrehaladását jelző csík mutatja a beállított vízmennyiséget.
- A megerősítéshez nyomja meg az OK ikont (B9), vagy a művelet töröléséhez nyomja meg a ESC (B6) ikont.
- A menü bezárásához nyomja meg kétszer a ESC ikont (B6).
- Ekkor befejezte a gép átprogramozását, és a gép készen áll az új beállítások szerinti használatra.

KAPUCSÍNÓ KÉSZÍTÉS




Megjegyzés: A "Cappuccino program." funkcióban állítsa be a kapucsínó készítéséhez a kívánt kávé mennyiséget.

- A  (B4) ikon megnyomásával válassza ki a kapucsínóhoz

a kívánt kávé ízt.

- Vegye le a tejtartó fedelét.
- Tölts fel a tartót annyiszor kb. 100 gr tejjel ahány kapucsínót készíteni kíván (15 ábra), de ügyeljen arra, hogy a tej szintje ne haladja meg a tartóra nyomtatott MAX. jelzés szintjét (kb. 750 ml tej). Lehetőség szerint használjon hűtő hideg (kb. 5 °C) félszíros vagy zsírszegény tejet.
- Ügyeljen arra, hogy a tejfelszívó csövet megfelelően beillesse a gumi tömítésbe (16 ábra), majd tegye vissza a tartó fedelét.
- Állítsa a tejhabosító csúszkáját (C1) a tejtartó fedelére nyomtatott cappuccino és caffelatte feliratok közé. Lehetősége van a tejhab minőségének beállítására: ha a csúszkát egy kicsit a caffelatte felirat felé tolja, a tejhab sűrűbb lesz. A csúszkát a cappuccino felirat felé tolva lazább habot kap.

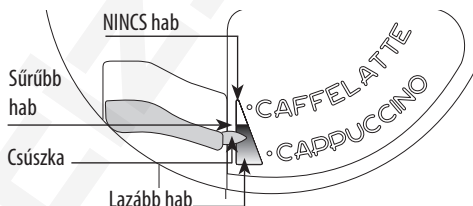

- Távolítsa el a forró víz adagolót, és csatlakoztassa a tejtartót a fűvókához (17 ábra).
- Tolja el a tej adagoló csövet a 18 ábrán látható módon, és helyezzen egy megfelelő méretű csészét a kávéadagoló csőrei és a tej adagoló cső alá.
- Nyomja meg a  ikont (B12). A gépen megjelenik a "CAPPUCCINO... " felirat, és néhány másodperc elteltével a tejhab lefolyik a tej adagoló csövön, és megtölti a csészét. (A gép a tej adagolását automatikusan megszakítja).
- A gépből kávé folyik le.
- A kapucsínó elkészült: cukrozza meg, és szórja meg a tejhabot kakaóporral ízlés szerint.

1. MEGJEGYZÉS: A kapucsínó készítése során a  ikon (B12) megnyomásával bármikor megállíthatja a tejhab vagy a kávé adagolását.

2. MEGJEGYZÉS: Ha a tejhab adagolása során a tartót teljesen kiürülne, távolítsa el a készülékről, majd ismételtén tölts fel. Egy új kapucsínó készítéséhez helyezze vissza a tartót, majd nyomja meg a  ikont (B12).

3. MEGJEGYZÉS: A tejhabosító tisztasága és a megfelelő higiénia biztosítása érdekében a kapucsínó készítés befejezését követően tisztítsa meg a tejtartót és a fedél belsejében található csöveket. A kijelzőn a "NYOMJON CLEAN-T!" felirat villog:

- Helyezzen egy edényt a tejadagoló nyílása alá (20 ábra).

- Nyomja meg, és tartsa nyomva legalább 5 másodpercig a fedélen található clean (C3) gombot (20 ábra) a tisztító funkció elindításához. A gép kijelzőjén megjelenik a "tisztítás" felirat, és a folyamat előrehaladását jelző csík. Azt tanácsoljuk, ne engedje fel a CLEAN gombot, amíg a folyamat előrehaladását jelző csík nem telik meg teljesen (tehát a tisztítás nem fejeződött be). Ha felengedi a CLEAN gombot, a folyamat félbeszakad. A tisztítást követően távolítsa el a tejtartót, és tegye a hűtőbe. Azt tanácsoljuk, hogy ne hagyja a tejet 15 percnél hosszabb ideig szobahőmérsékleten.
- 4. MEGJEGYZÉS: Amennyiben módosítani kívánja a gép által automatikusan a csészébe töltött kávé vagy tejhab mennyiségét kövesse "A kapucsínóhoz használt tej és kávé mennyiségének módosítása" c. fejezet utasításait.

A KAPUCSÍNÓHOZ HASZNÁLT TEJ ÉS KÁVÉ MENNYISÉGÉNEK MÓDOSÍTÁSA

A készülék gyári beállítás szerint automatikusan normál mennyiségű kapucsínót készít. Amennyiben ezeket a mennyiségeket módosítani kívánja, járjon el az alábbi módon:

A tej mennyiségének módosítása

- Töltse fel a tartót a maximum jelzésig tejjel.
- A menü megnyitásához nyomja meg a  ikont (B2), vagy nyomja meg a  (B7) és  (B8) ikonokat (2 ábra), amíg meg nem jelenik a "CAPUCCINO PROGRAM." üzenet.
- A megerősítéshez nyomja meg az OK ikont (B9). A kijelzőn megjelenik a "TEJ MENNYISÉGE" felirat.
- Nyomja meg ismét az OK ikont (B9).
- A  (B7) és  (B8) ikonokkal állítsa be a kívánt tejmennyiséget. A folyamat előrehaladását jelző csík mutatja a beállított tejmennyiséget.
- A megerősítéshez nyomja meg az OK ikont (B9), vagy a művelet törléséhez nyomja meg a ESC (B6) ikont.
- A menü bezárásához nyomja meg kétszer a ESC ikont (B6).

A kávé mennyiségének módosítása

- A menü megnyitásához nyomja meg a  ikont (B2) (15 ábra), vagy nyomja meg a  (B7) és  (B8) ikonokat (2 ábra), amíg meg nem jelenik a "CAPUCCINO PROGRAM." üzenet.
- A megerősítéshez nyomja meg az OK ikont (B9), majd nyomja meg a  (B7) és  (B8) ikonokat (2 ábra), amíg meg nem jelenik a "Kávé cappuccinóhoz" üzenet.
- Nyomja meg ismét az OK ikont (B9).
- A  (B7) és  (B8) ikonokkal állítsa be a kívánt kávé-


mennyiséget. A folyamat előrehaladását jelző csík mutatja a beállított kávé mennyiséget.

- A megerősítéshez nyomja meg az OK ikont (B9), vagy a művelet törléséhez nyomja meg a ESC (B6) ikont.
- A menü bezárásához nyomja meg kétszer a ESC ikont (B6) (18 ábra).

TÖBB CSÉSZÉNYI KÁVÉ FŐZÉSE A KANCSÓ (JUG) FUNKCIÓVAL

A funkció segítségével a gép automatikusan több csészesényi kávé (4, 6) főz le a kancsóba (A9), így biztosítva a kávé melegen tartását.

- Fordítsa el a kancsó fedelét addig, amíg a nyíl az OPEN feliratra nem mutat, majd vegye le a fedelet. Mossa el a kancsót és a fedelet.
- A kancsó visszazárásához fordítsa el a fedelet a "CLOSE" felirat irányába, amíg nincsen teljesen zárva, majd helyezze a kávéadagoló alá. A kancsót mindig úgy helyezze be a gépbe, hogy a fogantyúja jobbra vagy balra nézzen (lásd az ábrát).

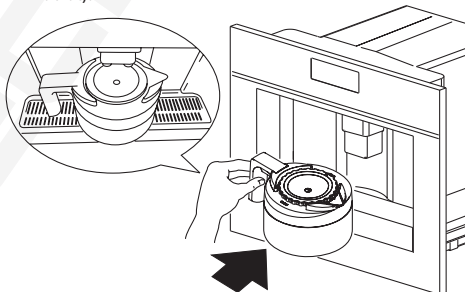

Ahhoz, hogy a kancsó beférjen a gépbe, emelje fel teljesen a kávéadagolót (A13). A kijelzőn megjelenik a "TÖLTÖN KÁVÉT ÉS VIZET A TARTÁLYBA, ÜRÍTÉS ÉS OK GOMB" üzenet. Ellenőrizze, hogy a víztartály tele van-e, a szemes kávé tartóban van-e elég kávé, és a zacstartó teljesen üres-e.

- Nyomja meg az OK ikont (B9). A kijelzőn megjelenik a kiválasztott kávé típus pl. "NAGYON GYENGE KANCSÓ", és az a mennyiség, amelyet a gép a kancsóba főz pl. "KANCSÓ 4 CSÉSZÉS".
- A megerősítéshez nyomja meg az  ikont (B14). A kijelzőn megjelenik egy a kávéfőzés folyamatát jelző csík. Amikor a csík a végére ért, jelzi, hogy a készülék befejezte a műveletet, és automatikusan visszaáll kancsó üzemmódba. Ha azonban a kijelzőn látható csík nem ért teljesen a végére, azt mutatja, hogy a folyamat nem fejeződött be az előírt módon. Vegye ki a kancsót a gépből, és a kijelzőn megjelenő üzenet függvényében olvassa el a "A KIJELZŐN MEGJELENÍTETT ÜZENETEK" c. fejezetet.

- Távolítsa el most a kancsót, de hagyja a fedelet CLOSE állásban, így a kávé hosszabb ideig meleg marad.
- A kávé kiöntéséhez fordítsa el a fedelet az óramutató járásával ellentétes irányban, amíg a nyíl egy vonalba nem esik a kancsó csőrével.



Figyelem! Ha a tartóban található szemes kávé mennyisége nem teszi lehetővé a kiválasztott funkció elvégzését, a készülék automatikusan megszakítja a folyamatot, és várakozó üzemmódba áll, amíg fel nem tölti ismét a tartályt, és meg nem nyomja a ikont (B14). 4 csészényi kávé elkészítése esetén például, ha a rendelkezésre álló kávé mennyisége nem megfelelő, a gép lefőz 2 csészényi kávé, majd leállítja a kávéfőzést. Töltse fel a tartót, majd nyomja meg a (B14) ikont. A tartó feltöltése után a gép már csak 2 csésze kávéfőz, mert ez hiányzik a 4 csészényi mennyiséghez. Ha a tartályban lévő víz mennyisége nem elegendő a kiválasztott funkció végrehajtásához vagy a zacstartó tele van, a készülék megszakítja a folyamatot. A víztartály feltöltéséhez vagy a zacstartó kiürítéséhez ki kell venni a kancsót a gépből, de ekkor a program félbeszakad.

A probléma megoldását követően indítsa újra a programot. Ebben az esetben vegye figyelembe a kancsóban lévő kávé mennyiségét, hogy a kancsóban lévő kávé ne folyjon ki.

A KANCSÓ FUNKCIÓ (JUG) PARAMÉTEREINEK MÓDOSÍTÁSA

A kancsó programra számított mennyiségeket a gyárban normál értékekre állítottuk be. Ezen értékeket azonban a saját ízlésének megfelelően módosíthatja, és mentheti. Összesen 5 kávé típus (nagyon gyengétől a nagyon erősig) és 10 kávé mennyiség beállítás közül választhat egy grafikus csík segítségével. Ezeket a beállításokat az alábbiak segítségével módosíthatja:

- A menü megnyitásához nyomja meg a (B2) gombot. Nyomja meg a (B7) és (B8) ikonokat, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a "KANCSÓ PROGRAM" felirat.
- Nyomja meg az OK ikont (B9), majd nyomja meg a (B7) és (B8) ikonokat, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a KANCSÓS KÁVÉ ERŐSSÉG" felirat.
- Nyomja meg az OK ikont (B9).
- Nyomja meg a (B7) és (B8) ikonokat, a kávé erősségének megváltoztatásához (nagyon gyengétől a nagyon erősig).
- Az OK (B9) megnyomásával erősítse meg a kívánt erősséget.
- A kávé mennyiségének megváltoztatásához nyomja meg a (B7) és (B8) ikonokat, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a "KANCSÓ MENNYISÉG" felirat.

- A megerősítéshez nyomja meg az OK ikont (B9).
- A kijelzőn megjelenik egy csík, amely a csészénkénti kávé mennyiséget jelöli. A csík hosszát növelheti vagy csökkentheti az ízlésének megfelelően. Amikor a csík eléri a maximális hosszúságát, az azt jelenti, hogy legnagyobb kávé mennyiséget állította be.
- Amikor megjelenik a kívánt kávé mennyiség, a megerősítéshez nyomja meg az OK ikont (B9).
- A kávé mennyiségének megváltoztatásához nyomja meg a (B7) és (B8) ikonokat, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a "CSÉSZÉK SZÁMA" felirat.
- Nyomja meg az OK ikont (B9), majd nyomja meg a (B7) és (B8) ikonokat, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a kívánt mennyiség (4, 6). A kijelzőn megjelenik a "KANCSÓ 4 CSÉSZÉS" vagy "KANCSÓ 6 CSÉSZÉS" felirat.
- A megerősítéshez nyomja meg az OK ikont (B9).
- A programozás mód bezárásához nyomja meg a ESC (B6) ikont.

TISZTÍTÁS

A készülék tisztítása

A készülék tisztításához ne használjon oldószereket vagy súrolószereket. Elegendő egy puha nedves ruha. A gép alkatrészeit mosogatógépben mosni TILOS. Tisztítsa meg rendszeresen a készülék alábbi részeit:

- Zacstartó (A4).
- Cseptálca (A14).
- Víztartály (A12).
- Kávé adagoló csőrök (A13).
- Örlött kávé betöltő tölsér (A21).
- A készülék belseje, amelyhez a szervizajtó kinyitása után férhet hozzá (A2).
- Kávé tartó szűrő (A5).
- Kávés kancsó (Jug) (A9).

A zacstartó tisztítása

Amikor a kijelzőn megjelenik az "ÜRÍTSE KI A ZACSTARTÓT" felirat, ürítse ki és tisztítsa ki a zacstartót. A tisztításhoz végezze el az alábbiakat:

- Nyissa ki a készülék első felén elhelyezett szervizajtót (26. ábr.), vegye ki, és tisztítsa ki a cseptálcát (27. ábr.).
- Tisztítsa meg alaposan a zacstartót. Alaposan tisztítsa meg a zacstartót, ügyeljen arra, hogy eltávolítsa az összes, a fehéken esetleg lerakódott maradványt: a készletben kapott ecset (C8) a művelet elvégzéséhez szükséges spatulával van ellátva.



Figyelem! amikor kiveszi a cseptálcát, a zacstartót is kötelező kiüríteni.

Cseptálca tisztítása



Figyelem! Ha a cseptálcát nem üríti ki, a víz túlfolyhat a tálca szélén. Emiatt a gép sérülhet.

A cseptálcában van egy piros úszó, amely mutatja a víz szintjét. Üritse ki, és tisztítsa ki a cseptálcát, még mielőtt az úszó kiemelkedne a csészetartó szintjéből. A tálca eltávolításához:

1. Nyissa ki a szervizajtót (26. ábr.).
2. Vegye ki a cseptálcát, és a zacstartót (27. ábr.).
3. Tisztítsa meg a cseptálcát és a zacstartót (A4).
4. Helyezze vissza a cseptálcát és a zacstartót (A4).
5. Csukja vissza a szervizajtót.

A víztartály tisztítása

1. Tisztítsa ki a víztartályt (A12) rendszeresen (kb. havonta egyszer) enyhe tisztítószerrel és egy nedves ronggyal.
2. Távolítsa el a tisztítószer maradványokat.

Az adagoló csőrök tisztítása

1. Egy szivacs segítségével tisztítsa meg a kávékiöntő adagoló csőreit.
2. Ellenőrizze rendszeresen, hogy a kávé adagoló csőrei nincsenek-e eldugulva. Szükség esetén egy fogvájó segítségével távolítsa el a kávémaradványokat.

A darált kávé betöltésére szolgáló tölcser tisztítása

- Ellenőrizze rendszeresen (kb. havonta), hogy az örlött kávé betöltésére szolgáló tölcser nem tömődött-e el. Szükség esetén a készletben kapott ecsettel (C8) távolítsa el a kávémaradványokat.



Veszély! A tisztítás megkezdése előtt kapcsolja ki a készüléket a főkapcsoló segítségével (A23), és húzza ki a csatlakozót a konnektorból.

A készüléket ne merítse vízbe.

A készülék belsejének tisztítása

1. Ellenőrizze rendszeresen (kb. hetente egyszer), hogy a készülék belseje nem piszkos-e. Szükség esetén a készletben kapott ecsettel (C8) és egy szivaccsal távolítsa el a kávémaradványokat.

2. A maradék szennyeződésekét szívja ki egy porszívóval (30. ábr.).

A kávéartató szűrő tisztítása

A kávéartató szűrőt havonta legalább egyszer tisztítsa meg.




Figyelem! Ne vegye ki a kávéartató szűrőt (A5), ha a készülék be van kapcsolva. Ne próbálja meg a kávéartató szűrőt nagy erővel eltávolítani.

1. Győződjön meg arról, hogy a gépet megfelelően kapcsolta ki (lásd "Kikapcsolás" c. fejezet).
2. Nyissa ki a szervizajtót (16. ábr.).
3. Vegye ki a cseptálcát, és a zacstartót (17. ábr.).
4. Nyomja be egyszerre a két piros kioldó gombot, és húzza a kávéartató szűrőt kifelé (31 ábra).



Figyelem! A kávéartató szűrő tisztításához ne használjon tisztítószer, mert a dugattyú belsejében kenőanyag van, amely a tisztítószer hatására kimosódik.



5. Merítse a kávéartató szűrőt vízbe kb. 5 percre, majd öblítse el. Használja az ecsetet (C8) a kávéartató szűrőben maradt kávémaradványok eltávolításához.
6. A tisztítást követően helyezze vissza a kávéartató szűrőt (A5): helyezze a támasztékra és az alsó pecekre;

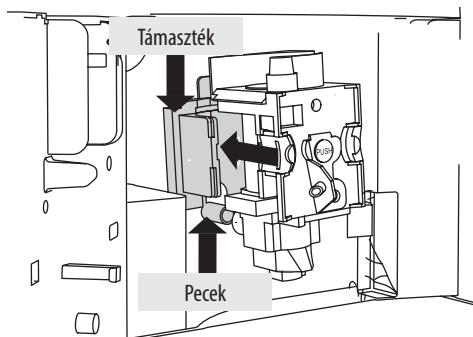


majd nyomja meg a PUSH feliratnál, amíg nem kattann.



Megjegyzés: Ha a kávéartató szűrőt nehéz beilleszteni, nyomja össze az alsó és a felső részénél (a beillesztés előtt) a rajzon látható módon.

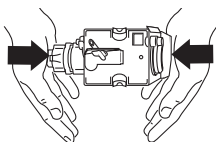

7. Miután a szűrőt behelyezte, ellenőrizze, hogy a piros gombok kiugrottak-e.

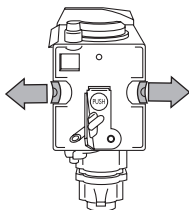

8. Helyezze vissza a zacstartót és a cseptálcát.
9. Csatolja vissza a szervizajtót.


A tejtartó tisztítása



Figyelem! A tejes italok készítését követően tisztítsa meg a tejtartó (C) belső vezetőkeit.

Ha a tejtartóban még van tej, ne hagyja hosszabb ideig szobahőmérsékleten. Minden tejes ital készítését követően tisztítsa meg a tejtartót a "Kapucsínó készítés" c. fejezet 3. megjegyzésében foglaltak szerint. A minden alkatrész mosható mosogatógépben. Az alkatrészeket helyezze a mosogatógép felső rekeszébe.

1. A óramutató járásával ellentétes irányba forgatva csavarja le a tejtartó fedelét.
2. Vegye ki a tej adagoló csövet és a tejfelszívó csövet.

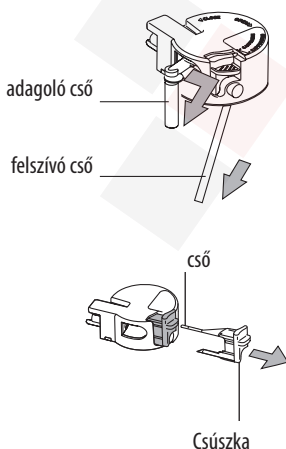

3. Húzza ki a csúszkát.
4. Az egyes részeket mossa el mosogatószeres meleg vízzel. Különösen ügyeljen arra, hogy ne maradjon tej a csúszka végén található csőben és nyílásokban.
5. Ellenőrizze, hogy a tejfelszívó csőben és az adagoló csőben nem maradt-e tej.
6. Helyezze vissza a csúszkát, az adagoló csövet és a tejfelszívó csövet.
7. Helyezze vissza a tejtartó fedelét.

A kávéskancsó tisztítása

Tisztítsa meg a kancsót egy nedves ruhával és enyhe tisztítószerrel.



Megjegyzés: Annak érdekében, hogy a kancsó külseje ne sérüljön, ne mossa mosogatógépben.

A MENÜ PARAMÉTEREINEK MÓDOSÍTÁSA ÉS BEÁLLÍTÁSA

Amikor a gép készen áll a használatra, lehetősége van a menüben az alábbi paraméterek és funkciók beállítására:

- Válasszon nyelvet
- Öblítés
- Kikapcsolás ideje
- Óra beállítása
- Indítás ideje
- Autostart
- Hőmérséklet
- Vízkeménység
- Kávé program.
- Cappuccino program.
- Kancsó program.
- Forró víz program
- Vízköoldás
- Gyári beállítások
- Statisztika
- Hangjelzés
- Kontraszt

Nyelvi beállítások

A kijelző nyelvének módosításához kövesse az alábbiakat:

- Nyissa meg a menüt a (B2) ikonnal, és a kijelzőn megjelenik a "VÁLASSZON NYELVET" felirat.

- Nyomja meg az OK ikont (B9).
- Nyomja meg a $\langle \rangle$ (B7) és (B8) ikonokat, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a kívánt nyelv.
- A megerősítéshez nyomja meg az OK ikont (B9).
- A menü bezárásához nyomja meg a ESC ikont (B6).



Megjegyzés: Ha véletlenül egy nem kívánt nyelvet állít

be, a paramétert közvetlenül a menüből is megváltoztathatja:

- Tartsa lenyomva a ikont (B2) legalább 7 másodpercig, amíg a gép meg nem jeleníti az egyes nyelveket.
- Válassza ki a kívánt nyelvet, a "Készülék üzembe helyezése" c. alfejezetben leírtaknak megfelelően.

Öblítés

Ezzel a funkcióval növelheti az elkészített kávé hőmérsékletét. Kövesse az alábbiakat:

- Ha a gép bekapcsolását követően azonnal egy kis csésze kávéért kér (kevesebb, mint 60 cc), a csésze előmelegítéséhez használja az öblítő funkció által előállított forró vizet.
- Ha az utolsó kávé elkészítését követően eltelt 2-3 perc, egy újabb kávé készítése előtt elő kell melegíteni a kávétartó szűrőt. Ehhez előbb nyissa meg a menüt a ikonnal (B2), majd a $\langle \rangle$ ikonok (B7) és (B8) segítségével válassza ki az "ÖBLÍTÉS" funkciót. Nyomja meg az OK ikont (B9). A kijelzőn megjelenik az "ÖBLÍTÉS HAGYJA JÓVÁ" felirat. Nyomja meg még egyszer az OK ikont (B9). Hagyja, hogy a víz lefolyjon az alsó cseptálcába, vagy hagyja, hogy a víz megfőtse és előmelegítse azt a csészét, amelyet aztán használni fog (ezután öntse ki a csészéből a vizet).

A bekapcsolás időtartamának módosítása

A gép gyári beállítás szerint az utolsó használat után 30 perccel automatikusan kikapcsol. Az időtartam (max. 120 perc) megváltoztatásához kövesse az alábbiakat:

- A menü megnyitásához nyomja meg a ikont (B2), majd nyomja meg a $\langle \rangle$ (B7) és (B8) ikonokat, amíg meg nem jelenik a "KIKAPCSOLÁS IDEJE" felirat.
- A megerősítéshez nyomja meg az OK ikont (B9).
- A $\langle \rangle$ ikonokkal (B7) és (B8) állítsa be, mennyi idő teljen el a kikapcsolás előtt (1/2 óra, 1 óra, 2 óra).
- A megerősítéshez nyomja meg az OK ikont (B9).
- A bezáráshoz nyomja meg a ESC ikont (B6).

Az óra beállítása

- A menü megnyitásához nyomja meg a ikont (B2), majd nyomja meg a $\langle \rangle$ (B7) és (B8) ikonokat, amíg meg nem jelenik az "ÓRA BEÁLLÍTÁSA" felirat.

- Nyomja meg az OK ikont (B9).
- Az óra beállításához használja a $\langle \rangle$ ikonokat (B7) és (B8), majd a megerősítéshez nyomja meg az OK ikont (B9).
- A perc beállításához használja a $\langle \rangle$ ikonokat (B7) és (B8), majd a megerősítéshez nyomja meg az OK ikont (B9).
- A menü bezárásához nyomja meg a ESC ikont (B6).

Az automata bekapcsolás időpontjának beállítása

Ezzel a funkcióval beállíthatja a készülék automatikus bekapcsolásának időpontját.

- Ellenőrizze, hogy a készüléken beállította-e az időt.
- A menü megnyitásához nyomja meg a ikont (B2), majd nyomja meg a $\langle \rangle$ (B7) és (B8) ikonokat, amíg meg nem jelenik az "INDÍTÁS IDEJE" felirat.
- Nyomja meg az OK ikont (B9).
- Az automatikus bekapcsolás időpontjának beállításához használja a $\langle \rangle$ ikonokat (B7) és (B8), majd a megerősítéshez nyomja meg az OK (B9) ikont.
- A percek beállításához használja a $\langle \rangle$ ikonokat (B7) és (B8), majd a megerősítéshez nyomja meg az OK (B9) ikont.
- Az automatikus bekapcsolás funkció aktiválásához nyomja meg a $\langle \rangle$ ikonokat (B7) és (B8), amíg a kijelzőn meg nem jelenik az "AUTO START" felirat.
- A megerősítéshez nyomja meg az OK ikont (B9). A kijelzőn megjelenik az "AUTOSTART HAGYJA JÓVÁ" ÜZENET. Nyomja meg az OK ikont (B9). A kijelzőn megjelenik a jel.
- A menü bezárásához nyomja meg a ESC ikont (B6).
- Az automatikus bekapcsolás funkció kikapcsolásához nyomja meg a ikont (B2), majd a $\langle \rangle$ ikonokat (B7) és (B8), amíg a kijelzőn meg nem jelenik az "AUTO START" felirat. Nyomja meg az OK ikont (B9). A kijelzőn megjelenik a "HAGYJA JÓVÁ" felirat. A funkció kikapcsolásához nyomja meg a ESC ikont (B6), és a jel eltűnik.

A kávé hőmérsékletének módosítása

A készülék által főzött kávé hőmérsékletének módosításához kövesse az alábbiakat:

- A menü megnyitásához nyomja meg a ikont (B2), majd nyomja meg a $\langle \rangle$ (B7) és (B8) ikonokat, amíg meg nem jelenik a "HŐMÉRSÉKLET" felirat;
- Nyomja meg az OK ikont (B9).
- A kívánt kávéhőmérséklet beállításához nyomja meg a $\langle \rangle$ (B7) és (B8) ikonokat: alacsony, közepes, magas.
- A kiválasztott hőmérséklet megerősítéséhez nyomja meg az OK ikont (B9).
- A menü bezárásához nyomja meg a ESC ikont (B6).

Vízkeménység beállítás

Szükség esetén meghosszabbíthatja a működési időt, és csökkentheti a vízkööldás gyakoriságát. Ehhez állítsa be a gépen az ön által használt vezetékes víz tényleges keménységét. Kövesse az alábbiakat:

- Vegye ki a csomagolásából a vízkeménység mérő csíkot "Total Hardness Test" (2. oldalhoz mellékelve találja), merítse teljesen a vízbe, néhány másodpercre. Vegye ki a tesztszíket a vízből, és várjon kb. 30 másodpercet (amíg a tesztsík színe meg nem változik, és piros négyzetek nem jelennek meg).
- A bekapcsoló/stand-by gombbal (A7) kapcsolja be a gépet.
- A menü megnyitásához nyomja meg a  ikont (B2), majd nyomja meg a  (B7) és (B8) ikonokat, amíg meg nem jelenik a "VÍZKEMÉNYSÉG" felirat.
- Nyomja meg az OK ikont (B9).
- Nyomja meg a  ikonokat (B7) és (B8), amíg a gépen be nem állítja a tesztsíkon látható piros négyzetek számát (pl. ha a tesztsíkon 3 piros négyzet látható, válassza ki a "3 VÍZKEMÉNYSÉG" feliratot).
- A beállítás megerősítéséhez nyomja meg az OK ikont (B9). Ekkor beállította a gépet arra, hogy akkor figyelmeztessen a vízköeltávolítás elvégzésére, amikor arra ténylegesen szükség van.

A kávé beállítása

A kávé beprogramozásával kapcsolatos utasításokért olvassa el "A lefőzött kávé mennyiségének beállítása" c. fejezetet.

Kapucsínó beállítása

A kapucsínó beprogramozásával kapcsolatos utasításokért olvassa el "A kapucsínóhoz használt tej és kávé mennyiségének módosítása" c. fejezetet.

Kancsó beállítása

A kancsó beprogramozásával kapcsolatos utasításokért olvassa el "A kancsó funkció (jug) paramétereinek módosítása" c. fejezetet.

Forró víz beállítása

A vonatkozó utasításokat a "Forró víz mennyiségének módosítása" c. fejezetet.

Vízkööldás



Figyelem! A vízkööldő savakat tartalmaz. Tartsa be a

gyártó által a csomagoláson feltüntetett biztonsági figyelmeztetéseket.



Megjegyzés: Kizárólag a gyártó által ajánlott vízkööldőt használjon. Ellenkező esetben a gyártó által vállalt vásárlás érvényét veszti. A jótállás abban az esetben is érvényét veszti, ha nem végzi el rendszeresen a vízkööldést.

Amikor a gépen megjelenik a "VÍZKÖMENTESÍTENI" felirat, elérkezett a vízkööldés ideje. Kövesse az alábbiakat:

- Ellenőrizze, hogy a gép készen áll-e a használatra.
- A menü megnyitásához nyomja meg a  ikont (B2), majd nyomja meg a  (B7) és (B8) ikonokat, amíg meg nem jelenik a "VÍZKÖMENTESÍTÉS" felirat.
- Nyomja meg az OK ikont (B9), és a kijelzőn megjelenik a "VÍZKÖMENTESÍTÉS HAGYJA JÓVÁ" üzenet.
- Nyomja meg az OK ikont (B9). A kijelzőn megjelenik a "VÍZKÖMENTESÍTŐ BE HAGYJA JÓVÁ" felirat.
- Megerősítés előtt, ürítsék ki a víztartályt. A víztartályba vízben oldott vízkööldőt kell önteni (a vízkööldő szer csomagolásán olvasható mennyiségben). Egy, legkevesebb 2L térfogatú, üres tartályt be kell tenni a forró vízadagoló alá.
- Nyomja meg az OK ikont (B9), és a vízkööldés oldat lefolyik a forró víz adagolóján, és megtölti az adagoló csőrök alatt elhelyezett edényt. A kijelzőn megjelenik a "VÍZKÖMENTESÍTÉS" felirat.
- A vízkömentesítő program egy sor szünetekkel megszakított automatikus adagolást végez.
- Kb. 30 másodperc elteltével a készüléken megjelenik a "VÍZKÖMENTESÍTÉS KÉSZ, HAGYJA JÓVÁ" üzenet.
- Nyomja meg az OK ikont (B9), és a kijelzőn megjelenik az "ÖBLÍTÉS VÍZTARTÁLY FELTÖLTÉS" üzenet.
- Ürítse ki, és a maradék vízkööldő eltávolításához öblítse el a víztartályt, majd tölts fel friss vízzel.
- Helyezze vissza a vízzel teli tartályt. A kijelzőn megjelenik az "ÖBLÍTÉS HAGYJA JÓVÁ" felirat.
- Nyomja meg ismét az OK ikont (B9). A víz távozik az adagolón keresztül, és a megtölti az edényt. A kijelzőn az "ÖBLÍTÉS" felirat olvasható.
- Várja meg, hogy a kijelzőn megjelenjen az "ÖBLÍTÉS KÉSZ HAGYJA JÓVÁ" felirat.
- Nyomja meg az OK ikont (B9). A kijelzőn megjelenik a "VÍZKÖMENTESÍTÉS KÉSZ", és a "VÍZTARTÁLY FELTÖLTÉS" üzenet. Tölts fel ismételten a tartályt tiszta vízzel.
- A vízkööldő program befejeződött, és a gép ismét készen áll a kávéfőzésre.

MEGJEGYZÉS: Ha a vízkööldés a folyamat vége előtt megszakadna, mindent ismét előlről kell kezdeni.



Figyelem! A GYÁRTÓ ÁLTAL BIZTOSÍTOTT JÓTÁLLÁS ÉRVÉNYÉT VESZTI, HA A VÍZKŐ ELTÁVOLÍTÁSÁT NEM VÉGI EL RENDSZERESEN.

A gyári beállítások visszaállítása (reset)

A gép gyári beállításainak visszaállításához (akár azt követően is, hogy a felhasználó módosította ezeket), kövesse az alábbiakat:

- A menü megnyitásához nyomja meg a  ikont (B2), majd nyomja meg a < > (B7) és (B8) ikonokat, amíg meg nem jelenik a "GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK" felirat.
- Nyomja meg az OK ikont (B9), és a kijelzőn megjelenik a "GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK HAGYJA JÓVÁ" üzenet.
- A gyári beállítások visszaállításához nyomja meg az OK ikont (B9).

Statisztika

Ezzel a funkcióval megjelenítheti a készülékre vonatkozó statisztikai adatokat. Az adatok megjelenítéséhez kövesse az alábbiakat:

- A menü megnyitásához nyomja meg a  ikont (B2), majd nyomja meg a < > (B7) és (B8) ikonokat, amíg meg nem jelenik a "STATISZTIKA" felirat.
- Nyomja meg az OK ikont (B9).
- A < > ikonok (B7) és (B8) megnyomásával ellenőrizheti az alábbiakat:
 - a készülék hány kávét főzött
 - hány vízköoldást hajtott végre
 - a készülék hány kapucsínót főzött
 - összesen hány liter vizet használt fel.
- A funkció bezárásához nyomja meg egyszer a ESC ikont (B6), vagy a menü bezárásához nyomja meg kétszer a ESC (B6) ikont.

Hangjelzés

Ezzel a funkcióval be- és kikapcsolhatja a hangjelzést, amelyet a készülék az ikonok megnyomásakor vagy a tartozékok fel- és leszerelésekor ad.



Megjegyzés: A készülék gyári alapbeállítás szerint hangjelzést ad.

- A menü megnyitásához nyomja meg a  ikont (B2), majd nyomja meg a < > (B7) és (B8) ikonokat, amíg meg nem jelenik a "HANGJELZŐ" felirat.
- Nyomja meg az OK ikont (B9). A kijelzőn megjelenik a "HANGJELZŐ HAGYJA JÓVÁ" felirat.
- A hangjelzés funkció kikapcsolásához nyomja meg a ESC

ikont (B6), míg a bekapcsoláshoz válassza az OK (B9) ikont.

- A menü bezárásához nyomja meg a ESC ikont (B6).

A kontraszt beállítása

A kijelző kontraszt növeléséhez vagy csökkentéséhez járjon el az alábbiak szerint:

- A menü megnyitásához nyomja meg a  ikont (B2), majd nyomja meg a < > (B7) és (B8) ikonokat, amíg meg nem jelenik a "KONTRASZT" felirat.
- Nyomja meg az OK ikont (B9).
- Nyomja meg a < > (B7) és (B8) ikonokat, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a beállított kontraszt szintet jelölő csík.
- A megerősítéshez nyomja meg az OK ikont (B9).
- A funkció bezárásához nyomja meg egyszer a ESC ikont (B6), vagy a menü bezárásához nyomja meg kétszer a ESC (B6) ikont.

A KÉSZÜLÉK KIKAPCSOLÁSA

Minden egyes kikapcsoláskor a készülék elvégze egy automatikus öblítő programot, amelyet nem lehet megszakítani.



Égési sérülések veszély! Az öblítés során a kávé adagolóból néhány csepp forró víz távozik. Kerülje a forró vízzel való érintkezést. A készülék kikapcsolásához nyomja meg a bekapcsoló/stand-by gombot (A7). A készülék elvégzi az öblítést, majd kikapcsol.



Megjegyzés: Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, állítsa a készülék hátulján elhelyezett ON/OFF főkapcsolót (A/23) 0 állásba.

MŰSZAKI ADATOK

Feszültség: 220-240 V ~ 50/60 Hz max. 10 A

Felvett teljesítmény: 1350 W

Nyomás: 15 bar

A víztartály térfogata: 1,8 liter

Méret: HxMxSz: 594x 455x411

Tömeg: 23/24 kg



A készülék megfelel az alábbi EK irányelveknek:

- 1275/2008 európai uniós Stand-by rendelet.



Ez a termék megfelel az élelmiszerekkel rendeltésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokról és tárgyokról szóló 1935/2004/EK irányelvnek.

A KIJELEZŐN MEGJELENÍTETT ÜZENETEK

ÜZENET	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
VÍZTARTÁLY FELTÖLTÉS	A víztartály üres, vagy nem helyezte be megfelelően.	Töltse fel a tartályt vízzel és/vagy helyezze be megfelelően (tolja be teljesen).
ÖRLEMÉNY TÚL FINOM ŐRLÉS BEÁLLÍTÁSA ÉS NYOMJON OK-T (váltakozva)	A kávét túl finomra darálta, így a kávé csak nagyon lassan vagy egyáltalán nem folyik le.	Fordítsa el a szabályozó gombot egy osztással a 7 szám felé.
TÚL FINOMRA ŐRÖLT ÁLLÍTSA BE A DARÁLÓT NYOMJON OK-T (váltakozva) (majd) VÍZTARTÁLY FELTÖLTÉS	A kávéfőzés alatt kihúzta a tartályt.	Tolja vissza a tartályt és nyomja meg az OK ikont (B9). A kijelzőn megjelenik az "FORRÓ VÍZ NYOMJON OK-T" felirat. Nyomja meg még egyszer az OK ikont (B9). A készülék visszaáll alap állapotba, használatra készen.
ZACCTARTÓ KIÜRÍTÉSE	A zacctartó (A4) megtelt, vagy több mint három nap az utolsó kávéfőzés óta (ez a művelet biztosítja a készülék megfelelő higiéniés körülményeit).	Üritse ki, és tisztítsa ki a zacctartót, majd helyezze vissza. Fontos: amikor kiveszi a cseptálcát, a zacsgyűjtőt is kötelező kiüríteni, még akkor is, ha nincs teljesen tele. Ha ezt elmulasztja, előfordulhat, hogy a tartály a tervezettnél jobban megtelik, és a készülék eltömődik.
TEGYE BE A ZACCTARTÓT	A tisztítást követően nem tette vissza a zacctartót.	Nyissa ki a szervizajtót, és tegye be a zacctartót.
TÖLTÖN BE KÁVÉÖRLEMÉNYT	Kiválasztotta az "örölt kávé" funkciót, de nem tett örölt kávé a tölsérbe. A tölsér (A21) eltömődött.	Húzza ki a készüléket, és tegyen örölt kávé a tölsérbe. Üritse ki a tölsért egy kés segítségével "Az örölt kávé betöltésére szolgáló tölsér tisztítása" c. alfejezet utasításainak megfelelően.
VÍZKÖMENTESÍTSEN!	Azt jelzi, hogy a készülékben vízkőoldásra van szükség.	A lehető legrövidebb időn belül végezze el a vízkőoldó programot (lásd "Vízkőeltávolítás" c. fejezet).
KEVESEBB KÁVÉ	Túl sok kávét használt.	Válasszon lágyabb ízt vagy csökkentse az örölt kávé mennyiségét, majd nyomja meg ismételtlen a kávéadagolás gombot.
TÖLTSE FEL A SZEMESKÁVÉ TARTÁLYT	Elfogyott a szemes kávé.	Töltse fel a szemes kávé tartót.
BEHELYEZÉS FORRÁZÓ EGYSÉG	A tisztítást követően nem tette vissza a kávétartó szűrőt.	Tegye vissza a kávéfőző egységet "A kávétartó szűrő tisztítása" c. alfejezetben leírtaknak megfelelően.
ZÁRJA BE AZ AJTÓT	A szervizajtó nyitva van.	Csukja vissza a szervizajtót.
RIASZTÁS!	A készülék belseje nagyon piszkos.	Tisztítsa meg alaposan a készüléket a "tisztítás és karbantartás" c. fejezet utasításainak megfelelően. Ha a tisztítást követően a készüléken még mindig látható az üzenet, forduljon egy szervizhez.

PROBLÉMAMEGOLDÁS

Az alábbiakban olvashatja az esetleges meghibásodásokat.

Ha a problémát nem sikerül a leírtak segítségével megoldania, forduljon a Márkaszer vízhöz.

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
A kávé nem meleg.	Nem melegítette elő a csészéket. A kávétartó szűrő kihűlt mert 2/3 perc eltelt az utolsó kávéfőzést követően. A beállított hőmérséklet nem megfelelő.	Öblítse el a csészéket forró vízzel. A kávéfőzés megkezdése előtt melegítse fel a kávétartó szűrőt a menü ÖBLÍTÉS funkciójának kiválasztásával. Állítsa be a kiválasztott hőmérsékletet (lásd "A kávé hőmérsékletének módosítása" c. alfejezetet).
A kávé kevés a hab.	A kávé túl durvára darálta. Nem megfelelő kávékeveréket használ.	A kávédaráló működése közben fordítsa el a kávédarálót szabályozó gombot az óramutató járásával ellentétes irányban egy fokozattal az 1 szám felé (14 ábr.). Használjon presszókávé-keveréket.
A kávé túl lassan vagy csak cseppenként folyik le.	A kávé túl finomra darálta.	A kávédaráló működése közben fordítsa el a kávédarálót szabályozó gombot az óramutató járásával megegyező irányban egy fokozattal a 7 szám felé (14. ábr.). A gombot osztásonként forgassa addig, amíg a kávé nem folyik le megfelelően. A beállítás hatása csak két kávé lefőzése után érezhető.
A kávé túl gyorsan folyik le.	A kávé túl durvára darálta.	A kávédaráló működése közben fordítsa el a kávédarálót szabályozó gombot az óramutató járásával ellentétes irányban egy fokozattal az 1 szám felé (14 ábr.). Ne fordítsa el túlságosan a darálást szabályozó kart, mert előfordulhat, hogy amikor két kávé főz a kávé csak csöpögni fog. A beállítás hatása csak két kávé lefőzése után érezhető.
Nem folyik ki kávé az adagoló egyik csőréen (vagy egyiken sem).	A csőrök eldugultak.	Tisztítsa ki a csőrt egy fogvájóval.
A kávé nem az adagoló csőron folyik le, hanem a szervizajtó (A2) mentén.	A kávé adagoló csőre eltömődött kávéőrleménnyel. A készülék belsejében található kávékiöntő csatorna (A3) elzáródott.	Tisztítsa ki a kávékiöntő csőrt egy fogvájóval vagy egy kemény sörtéjű konyhai kefével. Tisztítsa ki alaposan a kávékiöntő csatornát (A3), főleg a záruk környékén.
A kávéadagolóból nem kávé, hanem víz folyik.	A darált kávé a tölcsérben rekedt (A21).	Tisztítsa meg a tölcsért (A27) egy fa vagy műanyag villa segítségével, és tisztítsa meg a készülék belsejét.

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
Nem folyik ki tej a szolgáltató csőből (C5).	Az úszócső nincs betéve, vagy nincs jól betéve.	Rá kell tenni az úszócsövet (C4) a tejtartó gumitömítésére (24.ábr.).
A tej kevésbé habos	A tejtartó fedele piszkos. A tejhabosító nincs a megfelelő módon elhelyezve.	A tejtartó fedelét a "Tejtartó tisztítása" c. bekezdésben levő utasításokat követve kell megtisztítani. be kell állítani a "Cappuccino készítés" c. bekezdésben található utasításokat követve.
A tej túl buborékos, vagy fröccsenve folyik ki a tejszolgáltatóból.	A tej nem elég hideg, vagy nem félzsíros. A tejhabosító nincs a megfelelő módon beállítva. A tejtartó fedele piszkos.	Lehetőleg félzsíros, vagy sovány tejet használjanak, amelyet hűtőszekrényben hűtöttek le (körülbelül 5°C). Ha az eredmény nem kielégítő, használjanak más márkájú tejet. A kart a "TEJESKÁVÉ" kiírás irányába kell elmozdítani (lásd "Cappuccino készítés" c. bekezdést). A tejtartó fedelét a "Tejtartó tisztítása" c. bekezdésben levő utasításokat követve kell megtisztítani.







