



# Hozza ki legtöbbet készülékéből!



Használja a fényképes termékregistrációt az **[electrolux.com/register](https://electrolux.com/register)** oldalon, így gyorsan hozzáfér a használati útmutatóhoz és megnézheti a rövid termékbemutató videókat.



**Electrolux**

## GONDOLUNK ÖNRE

Köszönjük, hogy Electrolux terméket vásárolt. Ön olyan készülék tulajdonosa lett, mely mögött több évtizedes szakmai tapasztalat és innováció áll. Rendkívüli tudását és stílusos megjelenését az Ön igényei ihlették. Valahányszor csak használja, biztos lehet abban, hogy a benne foglalt tudás a siker garanciája.

Köszöntjük az Electrolux világában!

Látogassa meg a weboldalunkat:



Kezelési tanácsok, kiadványok, hibaelhárító, szerviz információk:

**[www.electrolux.com/webselfservice](http://www.electrolux.com/webselfservice)**



További előnyökért regisztrálja készülékét:

**[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)**



Kiegészítők, segédanyagok és eredeti alkatrészek vásárlása a készülékhez:

**[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)**

## VÁSÁRLÓI TÁMOGATÁS ÉS SZERVIZ

Kizárólag eredeti alkatrészek használatát javasoljuk.

Ha készülékével a szervizhez fordul, legyenek kéznél az alábbi adatok: Típus, termékszám, sorozatszám.

Ezek az információk az adattáblán olvashatók.

⚠ Figyelmeztetés - Biztonsági információk

ℹ Általános információk és hasznos tanácsok

♻ Környezetvédelmi információk

A változtatások jogát fenntartjuk.

# TARTALOM

|                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK.....</b>                              | <b>5</b>  |
| 1.1 Gyermekek és fogyatékkal élő személyek biztonsága.....         | 5         |
| 1.2 Általános biztonság.....                                       | 5         |
| <b>2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK.....</b>                               | <b>8</b>  |
| 2.1 Üzembe helyezés.....                                           | 8         |
| 2.2 Elektromos csatlakoztatás.....                                 | 8         |
| 2.3 Használat.....                                                 | 9         |
| 2.4 Ápolás és tisztítás.....                                       | 9         |
| 2.5 Belső világítás.....                                           | 10        |
| 2.6 Szerviz.....                                                   | 10        |
| 2.7 Ártalmatlanítás.....                                           | 10        |
| <b>3. TERMÉKLEÍRÁS.....</b>                                        | <b>11</b> |
| 3.1 Általános áttekintés.....                                      | 11        |
| 3.2 Tartozékok.....                                                | 11        |
| <b>4. A SÜTŐ BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA.....</b>                          | <b>12</b> |
| 4.1 Kezelőpanel.....                                               | 12        |
| 4.2 Kijelző.....                                                   | 12        |
| <b>5. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT.....</b>                             | <b>15</b> |
| 5.1 Kezdeti tisztítás .....                                        | 15        |
| 5.2 Első csatlakoztatás.....                                       | 15        |
| 5.3 Vezeték nélküli kapcsolat.....                                 | 15        |
| 5.4 Szoftver licenzek.....                                         | 16        |
| <b>6. NAPI HASZNÁLAT.....</b>                                      | <b>17</b> |
| 6.1 Hogyan állítsa be: Sütőfunkciók.....                           | 17        |
| 6.2 Hogyan használja: Mikrohullám Quick-Start (gyorsindítás).....  | 17        |
| 6.3 Hogyan állítsa be: Előre Programozott Sütés.....               | 18        |
| 6.4 Sütőfunkciók.....                                              | 19        |
| <b>7. ÓRAFUNKCIÓK.....</b>                                         | <b>22</b> |
| 7.1 Órafunkciók leírása.....                                       | 22        |
| 7.2 Hogyan állítsa be: Órafunkciók.....                            | 22        |
| <b>8. HOGYAN HASZNÁLJA: TARTOZÉKOK.....</b>                        | <b>26</b> |
| 8.1 Tartozékok behelyezése.....                                    | 26        |
| <b>9. TOVÁBBI FUNKCIÓK.....</b>                                    | <b>27</b> |
| 9.1 Automatikus kikapcsolás.....                                   | 27        |
| 9.2 Hűtőventilátor.....                                            | 27        |
| <b>10. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK.....</b>                     | <b>28</b> |
| 10.1 Sütési javaslatok.....                                        | 28        |
| 10.2 Javaslatok a mikrohullámú sütőhöz .....                       | 28        |
| 10.3 Mikrohullámú sütőben használható főzőedények és anyagok ..... | 28        |
| 10.4 Különböző ételekhez javasolt teljesítmény-beállítások.....    | 30        |
| 10.5 Ételkészítési táblázatok a bevizsgáló intézetek számára.....  | 30        |
| <b>11. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS.....</b>                                | <b>33</b> |
| 11.1 Tisztítással kapcsolatos megjegyzések.....                    | 33        |
| 11.2 Hogyan távolítsa el: Polctartók.....                          | 33        |

|            |                                                 |           |
|------------|-------------------------------------------------|-----------|
| 11.3       | Hogyan cserélje: Izzó.....                      | 34        |
| <b>12.</b> | <b>HIBAEELHÁRÍTÁS.....</b>                      | <b>35</b> |
| 12.1       | Hibaelhárítás.....                              | 35        |
| 12.2       | Hogyan kezelje: Hibakódok.....                  | 36        |
| 12.3       | A szerviz számára szükséges adatok.....         | 37        |
| <b>13.</b> | <b>ENERGIAHATÉKONYSÁG.....</b>                  | <b>38</b> |
| 13.1       | Energiatakarékosság.....                        | 38        |
| <b>14.</b> | <b>A MENÜ FELÉPÍTÉSE.....</b>                   | <b>39</b> |
| 14.1       | Menü.....                                       | 39        |
| 14.2       | Almenü a következőhöz: Kiegészítő funkciók..... | 39        |
| 14.3       | Almenü a következőhöz: Csatlakoztatás.....      | 40        |
| 14.4       | Almenü a következőhöz: Beállítás.....           | 40        |
| 14.5       | Almenü a következőhöz: Szerviz.....             | 40        |
| <b>15.</b> | <b>EZ ILYEN EGYSZERŰ!.....</b>                  | <b>41</b> |
| <b>16.</b> | <b>HASZNÁLJON PARANCSIKONT!.....</b>            | <b>43</b> |

## 1. ⚠ BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

---

Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan olvassa el a mellékelt útmutatót. A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen beszerelés vagy használat miatt keletkezett sérülésekért és károkért. Tartsa biztonságos és elérhető helyen az útmutatót, hogy szükség esetén mindig a rendelkezésére álljon.

### 1.1 Gyermekek és fogyatékkal élő személyek biztonsága

- A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalatok vagy ismeretek híján lévő személyek csak felügyelettel, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó megfelelő tájékoztatás esetén használhatják.
- A 3-8 éves gyermekek, illetve a súlyos, komplex fogyatékkal élő személyek állandó felügyelet nélkül nem tartózkodhatnak a készülék közelében.
- 3 évesnél fiatalabb gyermekek kizárólag folyamatos felügyelet mellett tartózkodhatnak a készülék közelében.
- Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel és a My Electrolux mobil eszközeivel.
- Minden csomagolóanyagot tartson távol a gyermekektől, és megfelelően dobja azokat hulladékba.
- A gyermekeket és kedvenc háziállatokat tartsa távol a készüléktől működés közben, és működés után, lehűléskor. Használat közben a hozzáférhető részek nagyon felforrósodhatnak.
- Ha rendelkezik gyermekbiztonsági zárral a készülék, akkor azt be kell kapcsolni.
- Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek tisztítási vagy karbantartási tevékenységet a készüléken.

### 1.2 Általános biztonság

- A készülék üzembe helyezését és a hálózati kábel cseréjét csak képezett személy végezheti el.

- **FIGYELMEZTETÉS:** Használat közben a készülék és az elérhető részek nagyon felforrósodhatnak. Legyen óvatos, hogy ne érjen a fűtőelemekhez.
- Amikor a sütőből kiveszi vagy behelyezi az edényeket, mindig használjon konyhai edényfogó kesztyűt.
- Bármilyen karbantartás megkezdése előtt húzza ki a készülék hálózati dugaszát a fali aljzatból.
- **FIGYELMEZTETÉS:** Az izzó cseréje előtt győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva, hogy megelőzze áramütést.
- A bútorba való beépítés előtt ne használja a készüléket.
- A készülék tisztításához ne használjon nagy nyomású gőzt.
- Ne használjon súrolószert vagy éles fém kaparóeszközt a sütőajtó üvegének tisztítására, mivel ezek megkarcolhatják a felületet, ami az üveg megrepedését eredményezheti.
- Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a márkaszerviznek vagy más hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie, nehogy elektromos veszélyhelyzet álljon elő.
- Ne indítsa el üresen a készüléket. A sütőtérben levő fém alkatrészek szikraképződést okozhatnak.
- Fémből készült étel- és italtároló edények nem használhatók mikrohullámú sütéshez. Ez a szabály nem érvényes akkor, ha a gyártó megadja azon fém tárolóedények méretét és alakját, melyek alkalmasak mikrohullámú sütéshez.
- A sütőajtó vagy az ajtó tömítések sérülése esetén ne használja a készüléket mindaddig, amíg azt a jótállási jegyben feltüntetett szerviz szakembere meg nem javította.
- Kizárólag szakember végezhet bármely olyan javítást, mely a mikrohullámú energia ellen védelmet nyújtó burkolat eltávolításával jár.
- Ne melegítsen folyadékot vagy egyéb élelmiszert lezárt edényben. Ezek ilyenkor felrobbanhatnak.
- Csak olyan edényeket használjon, amelyek mikrohullámú sütőben való használatra alkalmasak.

- Ha műanyag, illetve papír dobozban melegít ételt, a meggyulladás elkerülése érdekében tartsa szemmel a készüléket.
- A készüléket élelmiszerek és italok melegítésére tervezték. Az élelmiszerek vagy ruhaneműk szárítása, valamint a melegítőpárnák, lábbelik, szivacsok, nedves konyharuhák és hasonlók melegítése sérüléshez, felgyulladásához vagy tűzhez vezethet.
- Ha a készülék füstöt bocsát ki, kapcsolja ki, vagy húzza ki a dugót a konnektorból, és tartsa az ajtót zárva, hogy elfojtsa az esetleges lángokat.
- Az italok mikrohullámmal történő melegítése késleltetett kifutásos forrást eredményezhet, ezért óvatosan járjon el az edény kezelésekor.
- A cumis üvegek, valamint a bébiételes üvegek tartalmát fogyasztás előtt fel kell rázni, és az égési sérülések elkerülése érdekében ellenőrizni kell azok hőmérsékletét.
- A friss vagy főtt egész tojás a héjában nem melegíthető a mikrohullámú sütővel, mivel az, akár a melegítést követően is, felrobbanhat.
- A készüléket rendszeresen tisztítani kell, és az ételmaradékokat el kell távolítani.
- A rendszeres tisztítás hiánya a felületek állapotának gyengüléséhez vezethet, ami káros befolyással lehet a készülék élettartamára, és veszélyes helyzetekhez vezethet.

## 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

### 2.1 Üzembe helyezés



#### FIGYELMEZTETÉS!

A készüléket csak képezett személy helyezheti üzembe.

- Távolítsa el az összes csomagolóanyagot.
- Ne helyezzen üzembe, és ne is használjon sérült készüléket.
- Tartsa be a készülékhez mellékelt üzembe helyezési útmutatóban foglaltakat.
- A készülék nehéz, ezért legyen körültekintő a mozgításakor. Mindig használjon munkavédelmi kesztyűt és zárt lábbelit.
- Soha ne húzza a készüléket a fogantyújánál fogva.
- Tartsa meg a minimális távolságot a többi készüléktől és egysegtől.
- A készüléket az üzembe helyezési követelményeknek megfelelő, biztonságos helyre telepítse.
- A készülék elektromos hűtőrendszerrel van felszerelve. Hálózati tápfeszültségről kell működtetni.

### 2.2 Elektromos csatlakoztatás



#### FIGYELMEZTETÉS!

Tűz- és áramütésveszély.

- Minden elektromos csatlakoztatást szakképzett villanyszerelőnek kell elvégeznie.
- A készüléket kötelező földelni.
- Ellenőrizze, hogy az adattáblán szereplő adatok megfelelnek-e a helyi elektromos hálózat paramétereinek.
- Mindig megfelelően felszerelt, áramütés ellen védett aljzatot használjon.
- Ne használjon hálózati elosztókat és hosszabbító kábeleket.
- Ügyeljen a hálózati csatlakozódugó és a hálózati kábel épségére. Amennyiben a készülék hálózati vezetékét ki kell cserélni, a cserét márkaszervizünknel végeztesse el.
- Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábelek ne kerüljenek közel, illetve ne érjenek hozzá a készülék ajtajához vagy a készülék alatti rekeszhez, különösen akkor, ha a készülék működik, vagy ajtaja forró.
- A feszültség alatt álló és szigetelt alkatrészek érintésvédelmi részeit úgy kell rögzíteni, hogy szerszám nélkül ne lehessen eltávolítani azokat.
- Csak az üzembe helyezés befejezése után csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót a hálózati csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra, hogy a hálózati dugasz üzembe helyezése után is könnyen elérhető legyen.
- Amennyiben a hálózati konnektor rögzítése laza, ne csatlakoztassa a csatlakozódugót hozzá.
- A készülék csatlakozásának bontására, soha ne a hálózati kábelnél fogva húzza ki a csatlakozódugót. A kábelt mindig a csatlakozódugónál fogva húzza ki.
- Kizárólag megfelelő szigetelőberendezést alkalmazzon: hálózati túlterhelésvédő megszakítót, biztosítékot (a tokból eltávolított csavaros típusú biztosítékot), földzárlatkioldót és védőrelét.
- Az elektromos készüléket szigetelőberendezéssel kell ellátni, amely lehetővé teszi, hogy minden fázison leválassa a készüléket az elektromos hálózatról. A szigetelőberendezésnek legalább 3 mm-es érintkezőtávolsággal kell rendelkeznie.
- A készülék megfelel az EGK irányelveinek.



## 2.3 Használat



### FIGYELMEZTETÉS!

Sérülés-, égés-, áramütés- és robbanásveszély.

- Ez a készülék kizárólag háztartási célokra használható.
- Ne változtassa meg a készülék műszaki jellemzőit.
- Ellenőrizze, hogy a készülék szellőzőnyílásai nincsenek-e lezárva.
- Használat közben ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket.
- Minden használat után kapcsolja ki a készüléket.
- Körültekintően járjon el, ha működés közben kinyitja a készülék ajtaját. Forró levegő távozhat a készülékből.
- Ne működtesse a készüléket nedves kézzel, vagy amikor az vízzel érintkezik.
- Ne gyakoroljon nyomást a nyitott ajtóra.
- Ne használja a készüléket munka- vagy tárolófelületként.
- Óvatosan nyissa ki a készülék ajtaját. Az alkoholtartalmú alkotóelemek alkoholos levegőelegyet hozhatnak létre.
- Ügyeljen arra, hogy szikra vagy nyílt láng ne legyen a készülék közelében, amikor kinyitja az ajtót.
- Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy gyúlékony anyaggal szennyezett tárgyat a készülékbe, annak közelébe, illetve annak tetejére.
- Wifi-jelszavát bizalmasan kezelje, ne ossza meg másokkal.
- A sütő előmelegítéséhez ne használja a mikrohullám funkciót.



### FIGYELMEZTETÉS!

A készülék károsodásának veszélye áll fenn.

- A zománc elszíneződésének vagy károsodásának megakadályozása érdekében:
  - ne tegyen alufóliát közvetlenül a készülék sütőterének aljára.
  - ne engedjen vizet a forró készülékbe.
  - a főzés befejezése után ne tárolja a nedves edényeket vagy az ételt a készülékben.
  - a tartozékok kivételekor vagy berakásakor óvatosan járjon el.
- A zománc vagy rozsdamentes acél elszíneződése nincs hatással a készülék teljesítményére.
- A nagy nedvességtartalmú sütemények esetében mély tepsit használjon a sütéshez. A gyümölcsök leve maradandó foltokat ejthet.
- A készülék kizárólag ételkészítési célokat szolgál. Tilos bármilyen más célra, például helyiség fűtésére használni.
- A művelet közben a sütő ajtaja legyen csukva.
- Ha a készüléket bútorlap (pl. ajtó) mögött helyezi el, ügyeljen arra, hogy az ajtó soha ne legyen becsukva, amikor a készülék működik. A hő és a nedvesség felhalmozódhat a zárt bútorlap mögött, és ennek következtében károsodhat a készülék, a készüléket magában foglaló egység vagy a padló. Használat után ne csukja be addig a bútorlapot, míg a készülék teljesen le nem hűlt.

## 2.4 Ápolás és tisztítás



### FIGYELMEZTETÉS!

Személyi sérülés, tűz vagy a készülék károsodásának veszélye áll fenn.

- Karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból.
- Ellenőrizze, hogy lehűlt-e a készülék. Máskülönben fennáll a veszély, hogy az üveglapok eltörnek.
- A sütőajtó sérült üveglapját haladéktalanul cserélje ki. Forduljon a márkaszervizhez.
- Legyen óvatos, amikor az ajtót leszereli a készülékről. Az ajtó nehéz!
- Minden használat után törölje szárazra a sütőteret és a sütőajtót. A készülék működése során képződött gőz lecsapódik a sütőtér falain és korróziót okozhat.
- Rendszeresen tisztítsa meg a készüléket, hogy elkerülje a felület károsodását.
- A mikrohullámú funkció működésekor a készülékben maradt zsír vagy étel tüzet és elektromos szikraképződést okozhat.
- A készüléket puha, nedves ruhával tisztítsa. Csak semleges tisztítószerrel használjon. Ne használjon semmilyen súrolószert, súrolószivacsot, oldószert vagy fém tárgyat.
- Amennyiben sütőtisztító aeroszolt használ, tartsa be a tisztítószer csomagolásán feltüntetett biztonsági utasításokat.
- Ne tisztítsa a katalitikus zománcreteget (ha van) semmilyen mosószerrel.

## 2.5 Belső világítás



### FIGYELMEZTETÉS!

Vigyázat! Áramütés-veszély!

- A készüléknél használt izzó vagy halogén lámpa csak háztartási készülékeknél alkalmazható. Otthona világítására ne használja.
- A lámpa cseréje előtt húzza ki a hálózati dugaszt a hálózati aljzatból.
- Kizárólag az eredetivel megegyező műszaki jellemzőkkel rendelkező lámpát használjon.

## 2.6 Szerviz

- A készülék javítását bízza a márkaszervizre.
- Csak eredeti pótalkatrészeket használjon.

## 2.7 Ártalmatlanítás




### FIGYELMEZTETÉS!

Sérülés- vagy fulladásveszély.

- Válassza le a készüléket ez elektromos hálózatról.
- A készülék közelében vágja át a hálózati kábelt, és tegye a hulladékba.
- Szerelje le az ajtókilincset, hogy megakadályozza gyermekek és kedvenc állatok készülékben rekedését.


## 3. TERMÉKLEÍRÁS

### 3.1 Általános áttekintés

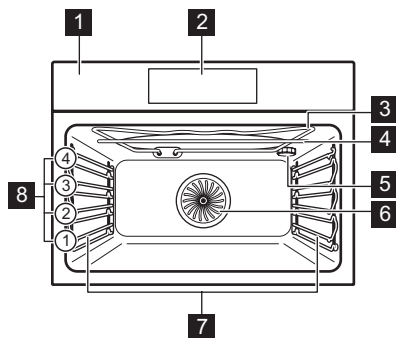


- 1** Kezelőpanel
- 2** Kijelző
- 3** Fűtőbetét
- 4** Mikrohullám-generátor
- 5** Sütőtér világítás
- 6** Ventilátor
- 7** Polcvezető sín, eltávolítható
- 8** Polcszintek

### 3.2 Tartozékok

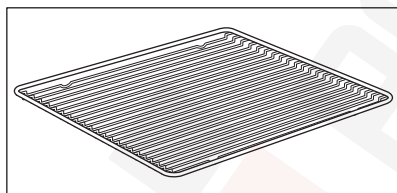

#### Huzalpolc

Főzőedényekhez, tortaformákhoz, sütőedényekhez.

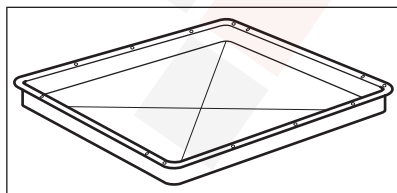


#### Sütő tálca

Tortákhoz és süteményekhez.

# 4. A SÜTŐ BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA

## 4.1 Kezelőpanel

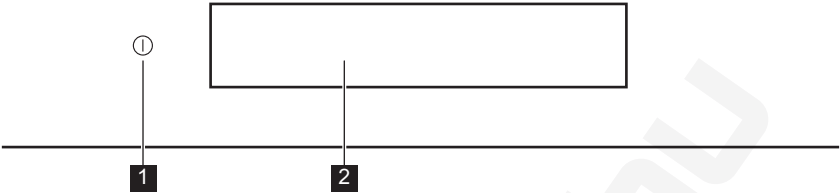

|   | Funkció  | Megjegyzés                                   |
|---|----------|----------------------------------------------|
| 1 | Be / Ki  | Tartsa nyomva a sütő be- és kikapcsolásához. |
| 2 | Kijelzés | A sütő aktuális beállításait mutatja.        |


### Kézmozdulatok

|                                     |                                                                     |                                        |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                     |                                                                     |                                        |
| <b>Nyomja meg</b>                   | <b>Mozgassa</b>                                                     | <b>Tartsa nyomva</b>                   |
| Érintse meg ujjheggyel a felületet. | Húzza végig az ujját a felületen az érintkezés megszakadása nélkül. | Érintse meg a felületet 3 másodpercre. |

## 4.2 Kijelző

|  |                                                                                                              |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Bekapcsolás után a kijelzőn megjelenik a fő képernyő a sütőfunkciókkal és az alapértelmezett hőmérséklettel. |
|  | A kijelző készenléti állapotba lép, ha 2 percen át nem használja a sütőt.                                    |
|  | Sütéskor a kijelző megjeleníti a beállított funkciókat és az egyéb rendelkezésre álló kiegészítő funkciókat. |

# A SÜTŐ BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA
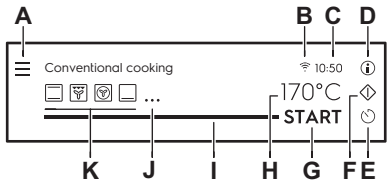
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  <p>The diagram shows the oven's control panel. Labels A through K point to the following features: A points to the 'Conventional cooking' menu icon; B points to the Wi-Fi symbol; C points to the digital display showing '10:50'; D points to the information/help icon; E points to the 'START' button; F points to the '170°C' temperature display; G points to the 'START / STOP' button; H points to the 'Hőmérséklet / Mikrohullám időzítő' (Temperature / Microwave timer) display; I points to the 'Folyamatjelző sáv / Csúszka' (Process indicator bar / Slider); J points to the 'Tovább' (Next) button; and K points to the 'Sütőfunkciók' (Oven functions) menu icon.</p> | <p>A kijelző a maximális számú beállított funkcióval.</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|

- A. Menü / Vissza
- B. Wi-Fi
- C. Pontos idő
- D. Tájékoztató
- E. Időzítő
- F. Mikrohullám Quick-Start (gyorsindítás)
- G. START / STOP
- H. Hőmérséklet / Mikrohullám időzítő
- I. Folyamatjelző sáv / Csúszka
- J. Tovább
- K. Sütőfunkciók

## Kijelző visszajelzői

**Alapvető visszajelzők** - a kijelzőn való mozgáshoz.

|                                                      |                                                                                                  |                                                                                 |                                                            |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <p>OK</p> <p>Választás / beállítás megerősítése.</p> | <p>&lt;</p> <p>A választás / beállítás megerősítése vagy visszalépés egy szinttel a menüben.</p> | <p>↶</p> <p>Visszalépés egy szinttel a menüben / utolsó lépés visszavonása.</p> | <p>⏻</p> <p>A kiegészítő funkciók be- és kikapcsolása.</p> |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|

**Figyelmeztető hangjelzés funkció visszajelzők** - amikor a beállított sütési idő véget ér, hangjelzés hallható.

|                                             |                                                                                   |                                                |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <p>🔔</p> <p>A funkció be van kapcsolva.</p> | <p>🔔 STOP</p> <p>A funkció be van kapcsolva.<br/>A sütés automatikusan leáll.</p> | <p>🔔</p> <p>A hangjelzés ki van kapcsolva.</p> |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

## Időzítő visszajelzők

# A SÜTŐ BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA

| Kijelző visszajelzői                                                                                                             |                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Beállított idő indítása funkció beállítása. | <br>A beállítás törlése.                  | <br>Az időzítő a sütőajtó becsukása után működésbe lép. | <br>Az időzítő működésbe lép, amikor a sütő eléri a beállított hőmérsékletet. | <br>A sütés elindulásakor az időzítő működésbe lép. |
| Ajtó funkció visszajelzői                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |
| <br>A sütő ajtaja be van zárva.                 |                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |
| Wi-Fi visszajelzők - a sütő a WiFi-hálózathoz csatlakoztatható.                                                                  |                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |
| <br>A Wi-Fi csatlakozás be van kapcsolva.       | <br>A Wi-Fi csatlakozás ki van kapcsolva. |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |

# 5. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

**⚠ FIGYELMEZTETÉS!**  
Lásd a „Biztonság” című fejezetet.

## 5.1 Kezdeti tisztítás

|                                                                                  |                                                                                                                                      |                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  |                                                                                                                                      |                                                                                                   |
| <b>1. lépés</b><br>Vegyen ki a sütőből minden tartozékot és kivehető polctartót. | <b>2. lépés</b><br>Az első használat előtt tisztítsa meg a sütőt és a tartozékokat.<br>Lásd az „Ápolás és tisztítás” című fejezetet. | <b>3. lépés</b><br>Helyezze vissza a tartozékokat és a kivehető polctartókat az eredeti helyükre. |

## 5.2 Első csatlakoztatás

Az első csatlakoztatás után a kijelzőn üdvözlő üzenet jelenik meg.  
Be kell állítani: Nyelv, Kijelző Fényerő, Figyelmeztető hangerő, Pontos idő.

## 5.3 Vezeték nélküli kapcsolat

A sütő csatlakoztatásához az alábbiak szükségesek:

- Vezeték nélküli hálózat internet kapcsolattal.

|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. lépés</b>                                                                                                                                                                      | Kapcsolja be a sütőt.                                                                                                                            |
| <b>2. lépés</b>                                                                                                                                                                      | Nyomja meg a Menü / Beállítások / Csatlakoztatás gombot.                                                                                         |
| <b>3. lépés</b>                                                                                                                                                                      | Csúsztassa vagy nyomja meg a  gombot a Wi-Fi bekapcsolásához. |
| <b>4. lépés</b>                                                                                                                                                                      | Válassza ki az internet kapcsolattal rendelkező vezeték nélküli hálózatot. A sütő vezeték nélküli modulja 90 másodpercen belül működni kezd.     |
| A vezeték nélküli csatlakozás beállítása bármikor elvégezhető a kijelző  gombjának megnyomásával. |                                                                                                                                                  |

Használjon parancsikont!



|            |                 |
|------------|-----------------|
| Frekvencia | 2412 - 2484 MHz |
|------------|-----------------|

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Protokoll         | IEEE 802.11b DSSS/802.11g/n OFDM |
| Max. teljesítmény | EIRP < 20 dBm (100 mW)           |

## 5.4 Szoftver licenszek


|                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A sütő szoftvere kereskedelmi védelem alatt álló szoftvert tartalmaz, mely a BSD, fontconfig, FTL, GPL-2.0 , LGPL-2.0, LGPL-2.1, libJpeg, zLib/ libpng, MIT, OpenSSL / SSLEAY ISC, Apache 2.0 és egyéb licencek hatálya alá tartozik. |
| A licenc teljes másolata itt ellenőrizhető: Alapbeállítások / Szerviz / Licenc.                                                                                                                                                       |
| A nyílt forrású szoftver forráskódja letölthető a termék honlapján található hiperhivatkozás segítségével.                                                                                                                            |
| A sütő modell és a WiFi modul szoftver verziója a <a href="http://electrolux.opensoftwarerepository.com">http://electrolux.opensoftwarerepository.com</a> weboldal „NIUX” mappájában található.                                       |



## 6. NAPI HASZNÁLAT

**⚠ FIGYELMEZTETÉS!**  
Lásd a „Biztonság” című fejezetet.

### 6.1 Hogyan állítsa be: Sütőfunkciók

|          |                                                                                                                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. lépés | Kapcsolja be a sütőt.                                                                                                                                                      |
| 2. lépés | Válasszon egy sütőfunkciót.<br>A kijelzőn megjelennek az alapértelmezett sütőfunkciók. További sütőfunkciók megtekintéséhez nyomja meg a <b>• • •</b> gombot.              |
| 3. lépés | Nyomja meg a <b>°C</b> gombot.<br>A kijelző a hőmérséklet-beállításokat jeleníti meg.<br> |
| 4. lépés | Mozgassa az ujját a csúszkán a hőmérséklet beállításához.                                                                                                                  |
| 5. lépés | Nyomja meg a <b>OK</b> gombot.                                                                                                                                             |
| 6. lépés | Nyomja meg a <b>START</b> gombot.                                                                                                                                          |
| 7. lépés | Nyomja meg a <b>STOP</b> gombot a sütőfunkció kikapcsolásához.                                                                                                             |
| 8. lépés | Kapcsolja ki a sütőt.                                                                                                                                                      |

Használjon parancsikont!



### 6.2 Hogyan használja: Mikrohullám Quick-Start (gyorsindítás)

|          |                                                                                                                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. lépés | Nyomja meg és tartsa nyomva a <b>↻<sup>+30</sup></b> gombot a kijelzőn.<br>A mikrohullám 30 másodpercig fog működni. |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                               |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. lépés                                                                                                                      | Extra idő hozzáadása:                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                               | <div>Nyomja meg az idő parancsikonok egyikét a kijelzőn.</div> <div></div> | <div>Nyomja meg a futó időérték gombját az idő csúszkához lépéshez. Mozgassa a pontot az idő csúszkán a kívánt értékhez.</div> <div></div> |
| A mikrohullám a Mikrohullám Quick-Start (gyorsindítás) segítségével bármikor bekapcsolható. Az egyetlen kivétel: ECO üzemmód. |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                              |

6.3 Hogyan állítsa be: Előre Programozott Sütés

Az almenüben szereplő összes étel javasolt funkcióval és hőmérséklettel rendelkezik. A hőmérséklet és az időtartam a felhasználó igénye szerint kézzel is beállítható.

Az étel megfőzöttségének szintje:

- Véres vagy Kevésbé
- Közepes
- Jól átsütve vagy Továbbiak

|          |                                                                                                                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. lépés | Nyomja meg a  gombot.                                                 |
| 2. lépés | Az Előre Programozott Sütés programba lépéshez nyomja meg az  gombot. |
| 3. lépés | Válaaszon ki egy fogást vagy ételfajtát.                                                                                                               |
| 4. lépés | Nyomja meg a START gombot.                                                                                                                             |

Használjon parancsikon!



## 6.4 Sütőfunkciók

### Hagyományos sütőfunkciók

| Sütőfunkció                                                                                                         | Alkalmazás                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Grill</b>                    | Laposabb élelmiszerek grillezéséhez és pirítás készítéséhez.                                                                                         |
| <br><b>Infrasütés</b>               | Nagyobb húsdarabok vagy nem csontozott szárnyas sütése egy polcszinten. Csőben sütéshez és pirításhoz.                                               |
| <br><b>Hőlégbefúvás, Nagy Hőfok</b> | Sütés egyszerre legfeljebb három szinten, illetve aszalás. A hőmérsékletet állítsa 20-40 °C-kal alacsonyabbra, mint a Alsó + felső sütés funkciónál. |
| <br><b>Fagyasztott ételek</b>       | Készételekhez (pl. sült burgonya, steak burgonya vagy tavaszi tekercs).                                                                              |
| <br><b>Alsó + felső sütés</b>       | Egy szinten történő tészta- és hússütés számára.                                                                                                     |
| <br><b>Pizza funkció</b>            | Pizza sütéséhez. Intenzív pirításhoz és ropogós aljú ételek készítéséhez.                                                                            |
| <br><b>Alsó Sütés</b>             | Ropogós alapú sütemények készítéséhez és étel tartósításához.                                                                                        |
| <br><b>Mikrohullám</b>            | Étel melegítése és főzése. Mikrohullámú teljesítmény 100 W és 1000 W között.                                                                         |

Speciális sütőfunkciók

| Sütőfunkció                                                                                                 | Alkalmazás                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Tartósítás             | Tartósított zöldségek, például savanyúság készítéséhez.                                                                     |
| <br>Aszalás                | Szeletelt gyümölcs, zöldség és gomba aszalásához.                                                                           |
| <br>Edény Melegítés         | Az edények tááláshoz való előmelegítésére.                                                                                  |
| <br>Kelesztés               | A kelt tészta kelesztésének felgyorsítására. Megóvja a tészta felületét a kiszáradástól, és megtartja a tészta puhaságát.   |
| <br>Csőben Sütés            | Sütőben készíthető fogásokhoz, mint a lasagna és burgonyafelfűjt. Csőben sütéshez és pirításhoz.                            |
| <br>Hőlégbefúvás, Kis Hőfok | Különösen porhanyós, szaftos sülték készítéséhez.                                                                           |
| <br>Melegen Tartás         | Az étel melegen tartásához.                                                                                                 |
| <br>Kenyer                | A funkcióval kenyér és zsemle készíthető professzionális minőségben a ropogósság, a szín és a kéreg fényének szempontjából. |

Mikrohullámú sütőfunkciók

| Sütőfunkció                                                                                       | Alkalmazás                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Kiolvasztás | Hús, hal, gyümölcs, sütemény, kenyér és vaj felolvasztásához. A teljesítmény tartománya: 100 - 200 W. |

| Sütőfunkció                                                                                                                 | Alkalmazás                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Újramelegítés</b>                    | Készételek és kényes ételek melegítéséhez. A teljesítmény tartománya: 300 - 700 W.                                    |
| <br><b>Folyadék</b>                         | Italok és levesek melegítéséhez. A teljesítmény tartománya: 800 - 1000 W.                                             |
| <br><b>Hőlégbefűvás, nagy hőfok + mikro</b> | Egy szinten történő tézstasütéshez. Mikrohullámú rásegítéssel kiegészített funkció.                                   |
| <br><b>Hagyományos sütés + mikro</b>        | Egy szinten történő tézsta- és hússütés számára. Mikrohullámú rásegítéssel kiegészített funkció.                      |
| <br><b>Grill + mikro</b>                    | Vékony szelet élelmiszerek grillezéséhez és pirítás készítéséhez. Mikrohullámú rásegítéssel kiegészített funkció.     |
| <br><b>Grill + hőlégbefűvás + mikro</b>     | Nagyobb húsdarabok sütése egy szinten. Csőben sütéshez és pirításhoz. Mikrohullámú rásegítéssel kiegészített funkció. |

# 7. ÓRAFUNKCIÓK

## 7.1 Órafunkciók leírása

| Óra funkció               | Alkalmazás                                                                                       |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sütés időtartama          | A sütés hosszúságának beállításához. Maximum 23 ó 59 p.                                          |
| Indítási kritérium        | Segítségével beállítható, hogy az időzítő mikor kezdjen el visszaszámolni.                       |
| Beállítás vége            | Segítségével beállítható, hogy mi történjen, amikor az időzítő befejezte a visszaszámlálást.     |
| Kezds idejének beállítása | Sütés indításának és / vagy befejezésének késleltetése.                                          |
| Idő Kiterjesztés          | A sütési idő meghosszabbítása.                                                                   |
| Emlékeztető               | Visszaszámlálás beállítása. Legfeljebb 23 ó 59 p. Ez a funkció nincs hatással a sütő működésére. |

A Kezdeti feltételek, a Tevékenység befejezéskor és a Sütés késleltetése nem áll rendelkezésre a mikrohullámú funkcióknál.

## 7.2 Hogyan állítsa be: Órafunkciók

| Az óra beállítása |                                                                                                                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. lépés          | Nyomja meg a  gombot a kijelzőn. |
| 2. lépés          | Nyomja meg ezt a gombot: Beállítások / Beállítás / Pontos idő.                                                    |
| 3. lépés          | Csúsztassa, majd nyomja meg az óra beállításhoz.                                                                  |

| Sütési időtartam beállítása |                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. lépés                    | Válassza ki a sütőfunkciót, és állítsa be a hőmérsékletet.                                                                          |
| 2. lépés                    | A sütési idő beállításához nyomja meg a  gombot. |
| 3. lépés                    | Mozgassa a pontot a csúszkán, vagy nyomja meg a megfelelő idő ikont.                                                                |
| 4. lépés                    | Nyomja meg a <b>OK</b> gombot. Az időzítő azonnal megkezdí a visszaszámlálást.                                                      |

## Használjon parancsikont!



| A sütés kezdete / vége kiegészítő funkció kiválasztása                        |                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1. lépés                                                                      | Válassza ki a sütőfunkciót, és állítsa be a hőmérsékletet.             |
| 2. lépés                                                                      | A sütési idő beállításához nyomja meg a  gombot.                       |
| 3. lépés                                                                      | Nyomja meg a  gombot.                                                  |
| 4. lépés                                                                      | Nyomja meg a Indítási kritérium / Beállítás vége gombot.               |
| 5. lépés                                                                      | Válassza ki a megfelelő Indítási kritérium / Beállítás vége értékeket. |
| 6. lépés                                                                      | Nyomja meg a OK vagy  gombot.                                          |
| Nyomja meg a  gombot a kiválasztott kezdés vagy befejezés funkció törléséhez. |                                                                        |

| Indítási feltételek | Megjegyzés                                                    |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|
| -                   | Az időzítő a bekapcsolása után működésbe lép.                 |
|                     | Az időzítő az ajtó becsukása után működésbe lép.              |
|                     | A sütés elindulásakor az időzítő működésbe lép.               |
|                     | A beállított hőmérséklet elérésekor az időzítő működésbe lép. |

| Tevékenység befejezéskor | Megjegyzés                                                    |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                          | Amikor a beállított sütési idő véget ér, hangjelzés hallható. |

| Tevékenység befejezéskor                                                         | Megjegyzés                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Amikor a beállított sütési idő véget ér, hangjelzés hallható. A sütés automatikusan leáll. |
|  | A beállított sütési idő leteltekor a kijelzőn üzenet jelenik meg hangjelzés nélkül.        |

| Sütés indításának késleltetése és a sütés befejezése |                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. lépés                                             | Nyomja meg a  gombot a kijelzőn. |
| 2. lépés                                             | Mozgassa a pontot a csúszkán, vagy nyomja meg a megfelelő idő ikont.                                              |
| 3. lépés                                             | Nyomja meg a  gombot.            |

Használjon parancsikont!



| Indítás késleltetése a sütés befejezésének beállítása nélkül |                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. lépés                                                     | Válassza ki a sütőfunkciót és a hőmérsékletet.                                                           |
| 2. lépés                                                     | Nyomja meg a  gombot. |
| 3. lépés                                                     | Nyomja meg a  gombot. |
| 4. lépés                                                     | Nyomja meg a Kezdés idejének beállítása gombot.                                                          |
| 5. lépés                                                     | Mozgassa a bal pontot a kívánt értékre.                                                                  |
| 6. lépés                                                     | Nyomja meg a  gombot. |



## Idő kiterjesztés beállítása

Ha a főzési időtartamból 10% maradt fenn, és az étel nem tűnik elkészültnek, az időtartam meghosszabbítható. A sütőfunkciót is módosíthatja.

- |          |                                                                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1. lépés | Nyomja meg a megfelelő idő ikont a főzési időtartam meghosszabbításához. |
| 2. lépés | Emellett módosításhoz nyomja meg a megfelelő sütőfunkció gombját is.     |

## Mi a helyzet akkor, ha célszerűbb módosítani az idő kiterjesztést?

Az idő kiterjesztés nullázható.

- |          |                                                                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. lépés | Nyomja meg a  gombot. |
| 2. lépés | Mozgassa a pontot a csúszkán, vagy nyomja meg a megfelelő idő ikonok egyikét az idő beállításához.     |
| 3. lépés | Nyomja meg a <b>OK</b> gombot.                                                                         |

## Az időzítő beállításainak módosítása

- |          |                                                                                                                                                  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. lépés | Mozgassa a pontot az idő csúszkán, vagy használja a parancsikonekat az időzítő értékének módosításához.                                          |
| 2. lépés | Nyomja meg a <b>OK</b> vagy  gombot a módosítások nullázásához. |

A sütés alatt bármikor módosítható a beállított idő.

## Beállított időzítés törlése

- |          |                                                                                                                                              |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. lépés | Nyomja meg a  gombot.                                     |
| 2. lépés | Nyomja meg a  gombot az időzítő beállításának törléséhez. |
| 3. lépés | Nyomja meg a <b>OK</b> gombot.                                                                                                               |




**Használjon parancsikont!**



## 8. HOGYAN HASZNÁLJA: TARTOZÉKOK

### 8.1 Tartozékok behelyezése

Kizárólag megfelelő főzőedényeket és anyagokat használjon. Lásd a „Hasznos javaslatok és tanácsok” c. fejezet „Mikrohullámú sütőben használható edények és anyagok” szakaszát. A felül található mélyedés a biztonságot növeli. Ezek a mélyedések megakadályozzák a megbillenést. A polc körüli magas perem megakadályozza a főzőedény lecsúszását a polcról.
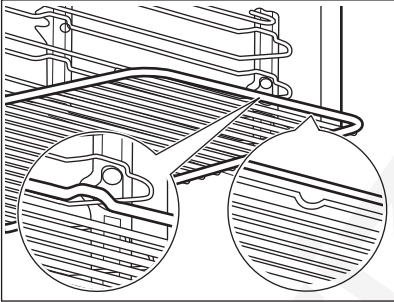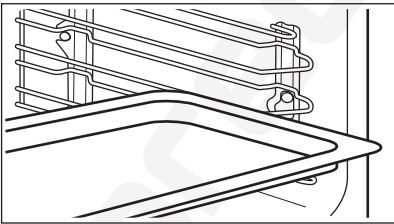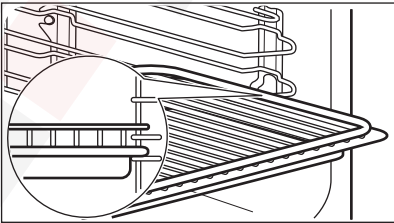
|                                        |                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Huzalpolc:</b>                      | <p>Csúsztassa be a huzalpolcot a polcvezető sínek közé, és ügyeljen arra, hogy lábai lefelé mutassanak.</p>  |
| <b>Sütőtálca:</b>                      | <p>Tolja a sütő tálcat a polcvezető sínek közé.</p>                                                          |
| <b>Huzalpolc és sütő tálca együtt:</b> | <p>Tolja a sütő tálcat a polctartó vezetősinjei és a vezetősínek feletti huzalpolc közé.</p>               |

# 9. TOVÁBBI FUNKCIÓK

## 9.1 Automatikus kikapcsolás

Biztonsági okokból a sütő bizonyos idő elteltével automatikusan kikapcsol, ha egy sütőfunkció működik, és a kezelő nem változtat semmilyen beállításon.

|  (°C) |  (ó) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 30 - 115                                                                              | 12.5                                                                                  |
| 120 - 195                                                                             | 8.5                                                                                   |
| 200 - 230                                                                             | 5.5                                                                                   |

Az Automatikus kikapcsolás nem működik az alábbi funkciókkal: Sütő világítás, Időtartam, Befejezés.

## 9.2 Hűtőventilátor

Amikor a sütő üzemel, a hűtőventilátor automatikusan bekapcsol, hogy hidegen tartsa a sütő felületét. Amikor kikapcsolja a sütőt, a hűtőventilátor továbbra is működik, amíg a sütő le nem hűl.

## 10. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK



### FIGYELMEZTETÉS!

Lásd a „Biztonság” című fejezetet.

### 10.1 Sütési javaslatok

Előfordulhat, hogy az új sütő az Ön korábbi sütőjétől eltérően fogja sütni a húsokat vagy a süteményeket. Az alábbi táblázatok a különféle ételekhez javasolt beállításokat tartalmazzák a hőmérséklet, főzési időtartam és polcszintek értékei számára.

További sütési javaslatokért tekintse meg a weboldalunkon található sütési táblázatokat. A sütési javaslatok megkereséséhez tekintse meg a sütőtér elülső keretén található adattáblán szereplő termékszámot (PNC).

### 10.2 Javaslatok a mikrohullámú sütőhöz

Helyezze az ételt tányérra, és tegye a sütőtér aljára.

A felolvasztási és főzési idő felénél fordítsa vagy keverje meg az ételt.

Elkészítés és újramelegítés közben fedje le az ételt.

Italok melegítésekor tegyen egy kanalat a pohárba vagy üvegbe a jobb hőeloszlás érdekében.

Csomagolás nélkül tegye az ételt a sütőbe. A csomagolt készételeket kizárólag akkor lehet berakni a sütőbe, ha a csomagolás mikrohullámú sütőben használható (ezzel kapcsolatban olvassa el a csomagoláson levő ismertetőt).

#### Mikrohullámú főzés

Az ételt lefedve süssse. Az ételt fedő nélkül készítse, ha a felületét szeretné kérgessé tenni.

Ne melegítse túl az ételt túl magas fokozat- vagy túl hosszú időbeállítással. A túlmelegített étel kiszáradhat, eléghehet vagy tüzet okozhat.

Ne használja a sütőt tojás vagy csiga saját héjában történő főzésére, mivel ezek fellobbanhatnak – tűkörtőjás újramelegítése előtt lyukassza ki a tojássárgáját.

A héjas vagy bőrös ételeket főzés előtt szurkálja meg villával.

A zöldségeket vágja egyenlő darabokra.

A folyékony ételeket időről időre keverje meg.

Tálalás előtt keverje meg az ételt.

A sütő kikapcsolása után vegye ki az ételt, és hagyja néhány percig pihenni.

#### Felolvasztás mikrohullámmal

Helyezze a fagyott, kicsomagolt ételt egy kicsi felfordított tányérra, kiolvasztó állványra vagy műanyag szitára, amely alá helyezzen egy tálat, hogy ki tudjon folyni az olvadékvíz.

Ezt követően vegye ki a felolvaszt darabokat.

A zöldségek és gyümölcsök felolvasztás nélküli főzése magasabb mikrohullámú teljesítményszinttel is végezhető.

### 10.3 Mikrohullámú sütőben használható főzőedények és anyagok

A mikrohullámú sütéshez kizárólag megfelelő főzőedényeket és anyagokat használjon.

Segédletként használja az alábbi táblázatot.

| Főzőedény / anyaga                                            |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------|---|---|---|
| Tűzálló üveg és porcelán, amelyben nincs fém, pl. hőálló üveg | ✓ | ✓ | ✓ |

# HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK

| Főzőedény / anyaga                                                                                                                      |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Nem tűzálló üveg és porcelán, ezüst-, arany-, platina- vagy egyéb fémdíszítés nélkül                                                    | ✓                                                                                 | X                                                                                 | X                                                                                 |
| Üveg, valamint tűz- és fagyálló anyagból készült üvegkerámia                                                                            | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| Kerámia- és agyagedények kvarc- vagy fémkomponensek nélkül, illetve fémeket tartalmazó mázas edények                                    | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | X                                                                                 |
| A kerámiából, porcelánból, agyagból vagy kőből készült főzőedényeken kis lyukak lehetnek, például a fogahtyún vagy a mázolatlan talpon. | X                                                                                 | X                                                                                 | X                                                                                 |
| 200 °C-ig hőálló műanyag (használat előtt mindig ellenőrizze a műanyag edény paramétereit)                                              | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | X                                                                                 |
| Karton, papír                                                                                                                           | ✓                                                                                 | X                                                                                 | X                                                                                 |
| Háztartási fólia                                                                                                                        | ✓                                                                                 | X                                                                                 | X                                                                                 |
| Hússütő fólia mikrohullámú sütőben használható zárral (használat előtt mindig ellenőrizze a fólia paramétereit)                         | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | X                                                                                 |
| Fémából készült, pl. zománcozott vagy öntöttvas edények                                                                                 | X                                                                                 | X                                                                                 | X                                                                                 |
| Fekete lakkal vagy szilikonnal bevont sütőtepsi (használat előtt mindig ellenőrizze a sütőtepsi paramétereit)                           | X                                                                                 | X                                                                                 | X                                                                                 |
| Sütő tálca                                                                                                                              | X                                                                                 | X                                                                                 | X                                                                                 |
| Huzalpolc                                                                                                                               | X                                                                                 | X                                                                                 | ✓                                                                                 |
| Főzőedények mikrohullámú sütővel való használatra, pl. crisp tál                                                                        | X                                                                                 | ✓                                                                                 | X                                                                                 |

10.4 Különböző ételekhez javasolt teljesítmény-beállítások

A táblázatban szereplő adatok csak útmutatásul szolgálnak.

| 700 W                                                                                                                |  | 800 W                                                                                                                     |  | 900 W                                                                                                                         |  | 1000 W                                                                                                                                |  |                                                                                                       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <br>Zöldségek párolása              |  |                                                                                                                           |  | <br>Előszűtés a főzési folyamat elkezdésekor |  | <br>Folyadékok melegítése                            |  |                                                                                                       |  |
| 500 W                                                                                                                |  |                                                                                                                           |  | 600 W                                                                                                                         |  |                                                                                                                                       |  |                                                                                                       |  |
| <br>Rántotta sütése                 |  | <br>Egyszerű ételek készre főzése        |  | <br>Ételek felmelegítése tányérban           |  | <br>Mélyhűtött ételek felmelegítése és felolvasztása |  |                                                                                                       |  |
| 300 W                                                                                                                |  |                                                                                                                           |  | 400 W                                                                                                                         |  |                                                                                                                                       |  |                                                                                                       |  |
| <br>Sajt, csokoládé, vaj olvasztása |  | <br>Rizspuffasztás                       |  | <br>Bébiétel melegítése                      |  | <br>Érzékeny élelmiszerek sütése / melegítése        |  | <br>Sütés folytatása |  |
| 100 W                                                                                                                |  |                                                                                                                           |  | 200 W                                                                                                                         |  |                                                                                                                                       |  |                                                                                                       |  |
| <br>Felolvasztás                  |  |                                                                                                                           |  |                                                                                                                               |  |                                                                                                                                       |  |                                                                                                       |  |
| <br>Kenyér felolvasztása          |  | <br>Gyümölcs és sütemény felolvasztása |  | <br>Sajt, tejszín, vaj felolvasztása       |  | <br>Hús, hal felolvasztása                         |  |                                                                                                       |  |

10.5 Ételkészítési táblázatok a bevizsgáló intézetek számára

Tájékoztató a bevizsgáló intézetek számára

Vizsgálati módszerek az IEC 60705 szabványnak megfelelően.

## MIKROHULLÁM FUNKCIÓ



Használjon huzalpolcot, hacsak nincs más utasítás.

|  | <br>POWER<br>(W) | <br>(kg) |  | <br>(perc) |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Piskótatészta                                                                    | 600                                                                                               | 0.475                                                                                     | Alsó                                                                              | 7 - 9                                                                                       | Az edényt körülbelül negyed fordulattal, a sütési idő felénél fordítsa el.        |
| Fasírt                                                                           | 400                                                                                               | 0.9                                                                                       | 2                                                                                 | 25 - 32                                                                                     | Az edényt körülbelül negyed fordulattal, a sütési idő felénél fordítsa el.        |
| Royale (sodó)                                                                    | 500                                                                                               | 1                                                                                         | Alsó                                                                              | 18                                                                                          | -                                                                                 |
| Hús felolvasztása                                                                | 200                                                                                               | 0.5                                                                                       | Alsó                                                                              | 7 - 8                                                                                       | A húst a sütési idő felénél fordítsa meg.                                         |

Vizsgálati módszerek az IEC 60705 szabványnak megfelelően.

## KOMBINÁLT MIKROHULLÁM FUNKCIÓ



Használja a huzalpolcot.

|  |  | <br>POWER<br>(W) | <br>(°C) |  | <br>(perc) |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Sütemény,<br>0,7 kg                                                                | Hagymás<br>sütés<br>+ mikro                                                         | 100                                                                                                 | 200                                                                                         | 2                                                                                   | 23 - 27                                                                                       | Az edényt körülbelül negyed fordulattal, a sütési idő felénél fordítsa el.          |
| Csőben<br>sült burgonya,<br>1,1 kg                                                 | Hőlégbefűtés,<br>nagy hőfok<br>+ mikro                                              | 300                                                                                                 | 180                                                                                         | 2                                                                                   | 38 - 42                                                                                       | Az edényt körülbelül negyed fordulattal, a sütési idő felénél fordítsa el.          |

| KOMBINÁLT MIKROHULLÁM FUNKCIÓ                                                                             |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                           |                                                                                   |                                                                                             |                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|  Használja a huzalpolcot. |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                           |                                                                                   |                                                                                             |                                                                                        |
|                           |  | <br>(W) | <br>(°C) |  | <br>(perc) |       |
| Csirke,<br>1,1 kg                                                                                         | Grill + hő-<br>légbefűvés<br>+ mikro                                              | 400                                                                                      | 230                                                                                       | 1                                                                                 | 35 - 40                                                                                     | Helyezze a húst<br>kerek üvegedény-<br>be, és a sütési idő<br>felénél fordítsa<br>meg. |



# 11. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS



## FIGYELMEZTETÉS!

Lásd a „Biztonság” című fejezetet.


## 11.1 Tisztítással kapcsolatos megjegyzések

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Tisztítósze-<br/>rek</b> | A sütő elejét meleg vizes és enyhe tisztítószeres puha ruhával tisztítsa meg.                                                                                                                |
|                                                                                                                  | A fémfelületek tisztítását speciális tisztítószerrel végezze.                                                                                                                                |
|                                                                                                                  | A makacs szennyeződések az erre a célra kifejlesztett speciális sütőtisztító szerrel tisztítsa meg.                                                                                          |
| <br><b>Napi haszná-<br/>lat</b> | Minden használat után alaposan tisztítsa meg a sütő belsejét. A lerakódott zsír vagy egyéb ételmaradék tüzet okozhat.                                                                        |
|                                                                                                                  | Minden használat után puha törlőruhával törölje szárazra a sütő belsejét.                                                                                                                    |
|                                                                                                                  | Körültekintően tisztítsa meg a sütőtér tetejét (mennyezetét) az ételmaradéktól és a zsírtól.                                                                                                 |
| <br><b>Tartozékok</b>            | Minden használat után tisztítsa és szárítsa meg az összes tartozékot. Meleg vízzel és tisztítószerrel megnedvesített puha kendőt használjon. A tartozékokat tilos mosogatógépben tisztítani. |
|                                                                                                                  | A teflon bevonatos tartozékokat ne tisztítsa agresszív tisztítószerekkel, éles szélű tárgyakkal vagy mosogatógépben.                                                                         |

## 11.2 Hogyan távolítsa el: Polctartók

Karbantartás előtt győződjön meg arról, hogy a sütő lehűlt. Égésveszély!

A sütő tisztításához távolítsa el a polcvezető síneket.
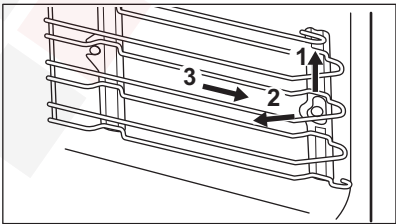
|                 |                                                                                                                                                            |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. lépés</b> | <br>A síneket óvatosan húzza fel- és kifelé az elülső felfüggesztésből. |
| <b>2. lépés</b> | Húzza el a polcvezető sín elülső végét az oldalfaltól.                                                                                                     |
| <b>3. lépés</b> | Húzza ki a síneket a hátsó felfüggesztésből.                                                                                                               |

A polctartókat a kiszerezéssel ellentétes sorrendben tegye vissza.

## 11.3 Hogyan cserélje: Izzó

**FIGYELMEZTETÉS!**  
Vigyázat! Áramütés-veszély!  
Az izzó forró lehet.

1. Kapcsolja ki a sütőt.  
Várja meg, amíg a sütő lehűl.
2. Húzza ki a sütőt a hálózati aljzatból.
3. Tegyen egy kendőt a sütőtér aljára.

**VIGYÁZAT!**  
A zsírmарadék ráégésének elkerülésére mindig kendővel fogja meg a halogénizzót.

## Felső lámpa

|          |                                                                                               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. lépés | Az üveg lámpaburkolatot eltávolításhoz fordítsa el az óramutató járásával ellentétes irányba. |
| 2. lépés | Tisztítsa meg az üveg lámpaburkolatot.                                                        |
| 3. lépés | Távolítsa el a fémgyűrűt, majd tisztítsa meg az üveg lámpaburkolatot.                         |
| 4. lépés | Cserélje ki az izzót egy megfelelő, 300 °C-ig hőálló izzóra.                                  |
| 5. lépés | Illessze a fémgyűrűt az üveg lámpaburkolatra.                                                 |
| 6. lépés | Szerelje fel az üveg lámpaburkolatot.                                                         |

# 12. HIBAE LHÁRÍTÁS

 **FIGYELMEZTETÉS!**  
Lásd a „Biztonság” című fejezetet.

## 12.1 Hibaelhárítás

|                                                                                                                                      |                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>A sütő nem kapcsol be vagy nem melegszik fel</b> |                                                                                                                          |
|  <b>Lehetséges ok</b>                                |  <b>Javítási mód</b>                    |
| A sütő nincs csatlakoztatva az elektromos hálózathoz, vagy csatlakoztatása nem megfelelő.                                            | Ellenőrizze, hogy a sütő megfelelően van-e csatlakoztatva az elektromos hálózathoz.                                      |
| Az óra nincs beállítva.                                                                                                              | Állítsa be az órát. A részletekért olvassa el az „Óra funkciók” fejezet „Hogyan állítsa be” című szakaszát: Órafunkciók. |
| Az ajtó nincs jól becsukva.                                                                                                          | Teljesen csukja be az ajtót.                                                                                             |
| Leolvadt a biztosíték.                                                                                                               | Ellenőrizze, hogy a biztosíték okozza-e a hibát. Ha a hiba többször előfordul, hívjon szakképzett villanyszerelőt.       |
| A sütőn a Gyerekzár be van kapcsolva.                                                                                                | Olvassa el a „Menü” c. fejezetben ezt az almenüt: Kiegészítő funkciók.                                                   |

|                                                                                                                        |                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Alkatrészek cseréje szükséges</b> |                                                                                                                                            |
|  <b>Leírás</b>                       |  <b>Javítási mód</b>                                    |
| Kiégett az izzó.                                                                                                       | Cserélje ki az izzót. A részletekért olvassa el az „Ápolás és tisztítás” fejezet „Hogyan cserélje: Sütőtér-világítás izzója” c. szakaszát. |

|  Hibák a WiFi jelnél |                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Lehetséges ok       |  Javítási mód                                              |
| Hiba lépett fel a vezeték nélküli hálózat jelénél.                                                   | Ellenőrizze vezeték nélküli hálózatát és útválasztóját (routerét).<br>Indítsa újra a routert.                                               |
| Új router került telepítésre, vagy a router beállítása megváltozott.                                 | A sütő és a mobil eszköz ismételt beállításához olvassa el „Az első használat előtt” című fejezet „Vezeték nélküli kapcsolat” c. szakaszát. |
| A vezeték nélküli hálózat jele gyenge.                                                               | Helyezze a routert a lehető legközelebb a sütőhöz.                                                                                          |
| A vezeték nélküli jelet megszakította a sütő közelében elhelyezett mikrohullámú készülék.            | Kapcsolja ki a mikrohullámú készüléket.                                                                                                     |

12.2 Hogyan kezelje: Hibakódok

Szoftverhiba esetén a kijelzőn hibaüzenet látható. Ebben a szakaszban az olyan hibák listáját láthatja, melyeket saját maga is képes kezelni.

|  Kód és leírás |  Intézkedés                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F240, F439 - a kijelző érzékelőmezői nem működnek megfelelően.                                 | Tisztítsa meg a kijelző felületét. Ügyeljen arra, hogy ne maradjon szennyeződés az érzékelőmezőkön.                                |
| F601 - hiba merült fel a Wi-Fi jelnél.                                                         | Ellenőrizze a hálózati csatlakozását. Lásd „Az első használat előtt” fejezet Vezeték nélküli kapcsolat című részét.                |
| F604 - az első Wi-Fi csatlakozási kísérlet nem sikerült.                                       | Kapcsolja ki és be a sütőt, majd próbálja meg ismét. Lásd „Az első használat előtt” fejezet Vezeték nélküli kapcsolat című részét. |
| F908 - a sütő rendszere nem tud csatlakozni a kezelőpanelhez.                                  | Kapcsolja ki és be a sütőt.                                                                                                        |

Ebben a szakaszban az olyan hibák listáját láthatja, melyeket képzett szerelővel kell javíttatni.

|  Kód és leírás |  Intézkedés |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| F131 - a magnetron érzékelőjének hőmérséklete túl magas.                                       | Kapcsolja ki a sütőt, és várja meg, hogy lehűljön. Kapcsolja be újra a sütőt.                |
| F602, F603 - a Wi-Fi nem érhető el.                                                            | Kapcsolja ki és be a sütőt.                                                                  |

Ha ezen hibaüzenetek egyike folyamatosan megjelenik a kijelzőn, azt jelzi, hogy a hibás alrendszer letiltásra kerülhetett. Ilyen esetben forduljon a márkakereskedőhöz vagy a márkaszervizhez. Ha a fenti hibák egyike előfordul, a többi sütőfunkció továbbra is a szokásos módon működik.

### 12.3 A szerviz számára szükséges adatok

Ha nem talál megoldást egyedül a problémára, forduljon a márkakereskedőhöz vagy a hivatalos márkaszervizhez.  
A márkaszerviz számára szükséges adatok az adattáblán találhatóak. Az adattábla a sütőtér elülső keretén található. Ne távolítsa el az adattáblát a készülék sütőterének keretéről.

| Javasoljuk, hogy az adatokat jegyezze fel ide: |       |
|------------------------------------------------|-------|
| Típus (MOD.)                                   | ..... |
| Termékszám (PNC)                               | ..... |
| Sorozatszám (S.N.)                             | ..... |

# 13. ENERGIAHATÉKONYSÁG

## 13.1 Energiatakarékosság



A sütő több funkcióval is segít energiát megtakarítani a mindennapos főzés során.

Gondoskodjon arról, hogy a sütő működése közben az ajtaja legyen becsukva. Főzés közben ne nyissa ki gyakran a készülék ajtaját. Tartsa tisztán az ajtótömitést, és ellenőrizze, hogy a helyén van és megfelelően rögzített.

Fém edényeket használjon az energiatakarékosság javítása érdekében(amikor nem mikrohullámú funkciót alkalmaz).

Amikor lehetséges, kerülje a sütő előmelegítését.

Ha egyszerre több ételt készít, a sütések közötti szünet legyen a lehető legrövidebb.

### **Légkeveréses sütés**

Amikor lehetséges, a sütőfunkciókat légkeveréssel használja az energiatakarékosság érdekében.

### **Maradékhő**

Amikor egy sütőfunkciót vagy programot időbeállítással (Időtartam, Befejezés) kapcsol be, és a sütés időtartama 30 percnél hosszabb, a fűtőelemek automatikusan korábban kapcsolnak ki egyes sütőfunkcióknál.

A sütővilágítás és a légkeverés továbbra is működik. Ha kikapcsolja a sütőt, a kijelzőn megjelenik a maradékhő. A maradékhőt használhatja az étel melegen tartásához.

A 30 percnél hosszabb ideig tartó sütés során a befejezés előtt 3 - 10 perccel csökkentse a sütő hőmérsékletét a minimum értékre. A sütőben levő maradékhő tovább folytatja a sütést.

A maradékhőt más ételek felmelegítéséhez is használhatja.

### **Ételek melegen tartása**

A maradékhőt használhatja az étel melegen tartásához. Ehhez válassza a lehető legalacsonyabb hőmérséklet-beállítást. A maradékhő visszajelző vagy a hőmérséklet megjelenik a kijelzőn.

### **Sütés kikapcsolt sütővilágítással**

Sütés-főzés közben kapcsolja ki a lámpát. Csak akkor kapcsolja be, amikor szükség van rá.


### **Készenléti állapot**

2 perc elteltével a kijelző készenléti üzemmódba lép.

# 14. A MENÜ FELÉPÍTÉSE

## 14.1 Menü

Nyomja meg a  gombot a kijelzőn a Menü megnyitásához.



Menü

| Menüpont                 |                | Alkalmazás                                             |
|--------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|
| Előre Programozott Sütés |                | Az automatikus programok listáját tartalmazza.         |
| Kiegészítő funkciók      |                | A sütőparaméterek beállítása.                          |
| Beállítások              | Csatlakoztatás | A hálózati paraméterek beállítása.                     |
|                          | Beállítás      | A sütőparaméterek beállítása.                          |
|                          | Szerviz        | A szoftver verziószám és a konfiguráció megjelenítése. |

## 14.2 Almenü a következőhöz: Kiegészítő funkciók

| Almenü             | Alkalmazás                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sütő világítás     | A sütővilágítás be- és kikapcsolása.                                                                                                                                                                                        |
| Lámpa ikon látható | A lámpa ikon megjelenik a kijelzőn.                                                                                                                                                                                         |
| Gyors Felfűtés     | Lerövidíti a felfűtési időt. Ne feledje, hogy ez csak bizonyos sütőfunkcióknál áll rendelkezésre.                                                                                                                           |
| Gyerekszár         | Megakadályozza a sütő véletlen bekapcsolását. Ha a kiegészítő funkció be van kapcsolva, a Gyermekzár kijelzés megjelenik a kijelzőn a sütő bekapcsolásakor. A sütő használatához válassza ki a kód betűit ábécé sorrendben. |
| ECO üzemmód        | A lehető legtöbb energia megtakarítása érdekében kikapcsolja a WiFi-t és a kijelzőt. A mikrohullám gyorsindítás az ECO üzemmód esetén nem áll rendelkezésre készenlétkor.                                                   |

## 14.3 Almenü a következőhöz: Csatlakoztatás

| Almenü           | Leírás                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Wi-Fi            | A WiFi engedélyezése és letiltása.                                      |
| Hálózat          | A hálózat állapotának és a Wi-Fi jel erősségének ellenőrzése.           |
| Hálózat elejtése | Az aktuális hálózat sütőhöz való automatikus csatlakozásának letiltása. |

## 14.4 Almenü a következőhöz: Beállítás

| Almenü                | Leírás                                                                                                     |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nyelv                 | A kívánt nyelv beállítása.                                                                                 |
| Pontos idő            | A pontos idő és dátum beállítása.                                                                          |
| Idő Kijelzés          | Az óra be- és kikapcsolása.                                                                                |
| Digitális óra stílus  | Az időkijelzés formátumának módosítása.                                                                    |
| Nyomógomb Hang        | Az érintőmezők hangjának be- és kikapcsolása. A BE/KI és a STOP érintőmezők hangját nem lehet kikapcsolni. |
| Hangbeállítás         | A figyelmeztető hangjelzések be- és kikapcsolása.                                                          |
| Figyelmeztető hangerő | A gombnyomások és jelzések hangerejének beállítása.                                                        |
| Kijelző Fényerő       | A kijelző fényerejének beállítása.                                                                         |

## 14.5 Almenü a következőhöz: Szerviz

| Almenü                      | Leírás                                                      |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Demo üzemmód                | Aktiváló / inaktíváló kód: 2468                             |
| Licenc                      | Licenc információk.                                         |
| Szoftver verzió             | Szoftver verzióra vonatkozó információk.                    |
| Összes beállítás törlése    | Visszaállítás gyári beállításokra.                          |
| Felugró felíratok letiltása | Minden felugró ablak visszaállítása az eredeti beállításra. |



# 15. EZ ILYEN EGYSZERŰ!

| A sütő használatának megkezdése |                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                               |                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Gyors indítás                   | Kapcsolja be a sütőt, majd kezdjen sütni alapértelmezett hőmérséklettel és funkció időtartammal. | 1. lépés                                                                                                             | 2. lépés                                                                                                                      | 3. lépés                   |
|                                 |                                                                                                  | Nyomja meg és tartsa megnyomva a ① gombot.                                                                           | Nyomja meg a megfelelő funkció  ... gombját. | Nyomja meg a START gombot. |
| Gyors kikapcsolás               | A sütőt bármikor, bármilyen képernyőről vagy üzenetről ki lehet kapcsolni.                       | Tartsa nyomva a ① gombot, amíg a sütő ki nem kapcsol.                                                                |                                                                                                                               |                            |
| Gyors mikrohullám               | A mikrohullámú működést bármikor elindíthatja az alapértelmezett beállításokkal: 30 mp./1000 W   | Nyomja meg a  <sup>30</sup> gombot. |                                                                                                                               |                            |

| Indítsa el a sütést                     |                                                                                                                              |                                                      |                                                                                                                                                |                                             |                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1. lépés                                | 2. lépés                                                                                                                     | 3. lépés                                             | 4. lépés                                                                                                                                       | 5. lépés                                    | 6. lépés                                   |
| ①<br>Nyomja meg a sütő bekapcsolásához. |  ...<br>Nyomja meg a kiválasztott funkciót. | °C<br>Nyomja meg a hőmérséklet-beállításba lépéshez. | <br>Mozgassa az ujját a csúszkán a hőmérséklet beállításához. | OK<br>A megerősítéshez nyomja meg a gombot. | START<br>Nyomja meg a sütés elindításához. |

| Sajátítsa el a gyors sütés módszerét                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                   |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Használja az Automatikus programokat az étel gyors elkészítéséhez az alapértelmezett beállításokkal: |                                                                                                          |                                                                                                                                   |                       |
| Előre Programozott Sütés                                                                             | 1. lépés                                                                                                 | 2. lépés                                                                                                                          | 3. lépés              |
|                                                                                                      | Nyomja meg a  gombot. | Nyomja meg a  Előre Programozott Sütés gombot. | Válassza ki az ételt. |

| A sütés időtartamának beállításához vagy a sütési funkció módosításához használja a gyors funkciókat                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Gyors időzítőbeállítás</b><br>Használja a leggyakrabban használt időzítő-beállításokat a parancsikonokból való választással.                                                    | 1. lépés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2. lépés                                        |
|                                                                                                                                                                                    | Nyomja meg a  gombot.                                                                                                                                                                                                                       | Nyomja meg a megfelelő időzítési érték gombját. |
| <b>10% befejezési segéd</b><br>Használja a 10% befejezési segédet, hogy további időtartamot adjon hozzá, vagy módosítsa a sütési funkciót, amikor a sütési időből 10% maradt fenn. | Idő kiterjesztés:<br>Nyomja meg a megfelelő idő kiterjesztés gombját    . |                                                 |
|                                                                                                                                                                                    | Funkció módosítás:<br>Nyomja meg a megfelelő funkció    ... gombját.      |                                                 |

## 16. HASZNÁLJON PARANCSIKONT!

Az alábbiakban az összes hasznos parancsikont látható. Ezek a felhasználói kézikönyv vonatkozó fejezeteiben is megtalálhatók.

### Vezeték nélküli kapcsolat



### Hogyan állítsa be: Sütőfunkciók




### Hogyan állítsa be: Előre programozott sütés



### Főzési időtartam beállítása



### Főzés indításának késleltetése és a főzés befejezése



### Beállított időzítés törlése



## 17. KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK

---

A  következő jelzéssel ellátott anyagokat hasznosítsa újra. Újrahasznosításhoz tegye a megfelelő konténerekbe a csomagolást. Járuljon hozzá környezetünk és egészségünk védelméhez, és hasznosítsa újra az elektromos és elektronikus hulladékot. A  tiltó szimbólummal ellátott készüléket ne dobja a háztartási hulladék közé. Juttassa el a készüléket a helyi újrahasznosító telepre, vagy lépjen kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős hivatallal.









[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)



867352422-B-232019