

HU

**RÉSZLETES
ÚTMUTATÓ
BEÉPÍTHETŐ
ÜVEGKERÁMIA
FŐZŐLAP
HASZNÁLATÁHOZ**

gorenje

Köszönjük bizalmát és
termékünk megvásárlását.

Ez a részletes használati utasítás arra
szolgál, hogy megkönnyítse a termék
használatát. A használati utasítás
segítségével a lehető leggyorsabban
sajátíthatja el a készülék használatát.

Győződjön meg róla, hogy a készülék
sértetlen. Ha szállítási sérülést észlel,
kérjük vegye fel a kapcsolatot az
értékesítővel, akitől a terméket
vásárolta, vagy a regionális raktárral,
ahonnan a terméket kiszállították. A
telefonszámokat a számlán vagy a
szállítólevélen találhatja meg.

A használati utasítás az alábbi
honlapon is elérhető:

www.gorenje.com / < <http://www.gorenje.com> />



Fontos információk



Tipp, megjegyzés

TARTALOM

4 FONTOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK 6 A sütő csatlakoztatása előtt: 7 BEÉPÍTHETŐ ÜVEGKERÁMIA FŐZŐLAP 8 Műszaki információk	BEVEZETŐ
9 A KÉSZÜLÉK ELSŐ ALKALOMMAL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATA ELŐTT	A KÉSZÜLÉK FELKÉSZÍTÉSE AZ ELSŐ HASZNÁLATRA
10 FŐZŐLAP 10 Üvegkerámia főzőfelület 11 Az edényhasználatra vonatkozó tippek 11 Energia-takarékossági tippek 12 A FŐZŐLAP MŰKÖDTETÉSE 12 Vezérlő egység (típustól függően) 13 A főzőlap bekapcsolása 13 Kiegészítő melegen tartó/melegítő zóna 14 Automatikus gyorsmelegítés 14 Automatikus gyorsmelegítés táblázat 15 Bővíthető főzési mező (modelltől függően) 16 Nagy teljesítményű főzési mező – főzés power boost funkcióval (modelltől függően) 17 Gyerekzár 18 Időzítés funkciók 19 Egy főzési mező kikapcsolása 19 A fennmaradó hő kijelzése 20 Maximális főzési idő 20 A főzés folyamatának megszakítása a stop & go funkcióval 20 Memória funkció 21 A teljes főzőlap kikapcsolása 21 Automatikus kikapcsolás 21 A hangjelzés és a zár paramétereinek beállítása	A FŐZŐLAP MŰKÖDÉSE
23 KARBANTARTÁS & TISZTÍTÁS	KARBANTARTÁS & TISZTÍTÁS
25 HIBAE LHÁRÍTÁSI TÁBLÁZAT	HIBAE LHÁRÍTÁS
26 A FŐZŐLAP BEÉPÍTÉSE 34 A FŐZŐLAP CSATLAKOZTATÁSA AZ ELEKTROMOS HÁLÓZATRA	BEÉPÍTÉS ÉS CSATLAKOZTATÁS
37 HULLADÉKKEZELÉS	EGYÉB

FONTOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK



**OLVASSA ÁT FIGYELMESEN A HASZNÁLATI UTASÍTÁST
ÉS ŐRIZZE MEG, MERT KÉSŐBB IS SZÜKSÉGE LEHET RÁ.**

A készüléket akkor használhatják 8 éves, vagy annál idősebb gyerekek, valamint csökkent fizikális, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkezők, illetve olyanok, akiknél nincs meg a készülék használatához szükséges tudás és tapasztalat, ha felügyeletük biztosított, illetve ha megfelelő útmutatást kaptak a készülék biztonságos használatáról és megértették az ezzel járó veszélyeket. A gyerekek nem szabad, hogy játsszanak a készülékkel. A készülék tisztítását és karbantartását felügyelet nélkül nem végezhetik gyerekek.

A gyerekeket felügyelni szükséges, hogy ne játszhassanak a készülékkel.

FIGYELMEZTETÉS: A készülék és egyes elérhető részei működés közben igen felforrósodhatnak. Ügyeljen rá, hogy ne érintse meg a fűtőelemeket. Felügyelje folyamatosan a 8 évnél fiatalabb gyerekeket, vagy tartsa távol őket a készüléktől.

FIGYELMEZTETÉS: A készülék elérhető részei használat közben igen felforrósodhatnak. Az égési sérülések elkerülése érdekében tartsa távol a gyerekeket a készüléktől.

FIGYELMEZTETÉS: Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében izzó cseréje előtt győződjön meg róla, hogy a készülék ki van-e kapcsolva.

Az áramütés veszélye miatt a készülék tisztítására ne használjon gőztisztítót vagy nagynyomású tisztítókészüléket.

A készüléket nem szabad külső időzítővel vagy speciális vezérlő rendszerrel üzemeltetni.

A megszakítót fix huzalozásba kell beépíteni, a huzalozásra vonatkozó előírásoknak megfelelően.

Ha a csatlakozó kábelt sérült, azt a veszélyek elkerülése érdekében csak a gyártó, annak márkaszervize vagy más, megfelelően képzett személy cserélheti ki (csak a csatlakozó kábellel rendelkező készülékekre vonatkozik).

FIGYELMEZTETÉS: Ha az üvegkerámia főzőlap megrepedt, kapcsolja ki a készüléket az áramütés veszélyének elkerülése érdekében.

Ne nézzon közvetlenül a főzőlap elemeibe, mert közöttük halogén lámpák is vannak.

FIGYELMEZTETÉS: A főzőlapon zsírral vagy olajjal történő, felügyelet nélküli ételkészítés veszélyes lehet és tüzet is okozhat. A tüzet SOHA ne próbálja vízzel eloltani - ehelyett kapcsolja ki a készüléket és fedje le a lángot, például egy fedővel vagy egy nedves ruhával.

FIGYELMEZTETÉS: Tűzveszély: ne tároljon semmilyen tárgyat a főzőlapon.

Tűzveszély: Ne tároljon semmilyen tárgyat a főzőlap felületén.

FIGYELMEZTETÉS: A főzés folyamatát felügyelni szükséges. A rövid főzési folyamatot állandóan felügyelni kell.

FIGYELMEZTETÉS: A főzőlapon zsírral vagy olajjal történő, felügyelet nélküli ételkészítés veszélyes lehet és tüzet is okozhat.

FIGYELMEZTETÉS: Kizárólag a főzőlap gyártója által kialakított tűzhelyvédő rácsot használja, vagy olyan típust, amelyet a gyártó a használati utasításban a készülékhez megfelelőként jelölt meg. A nem megfelelő védőrács használata balesetveszélyes lehet.

A készülék háztartásban való használatra szolgál. De használja semmilyen más célra, pl. helyiség fűtésére, háziállatok vagy más állatok, papír, textil, fűszer, stb. szárítására, mivel ilyen esetekben fennáll a sérülés- és tűzveszély.

A készülék elektromos hálózatra való csatlakoztatását kizárólag arra felhatalmazott szerelő vagy szakember végezheti el. A készülék hozzá nem értő részéről történő szerelése vagy javítása esetén fennáll a súlyos testi sérülés, illetve a készülék károsodásának veszélye.

Egy sorozaton belül a különféle készülékek vagy elemek közötti esetleges színárnyalat-különbségek különféle tényezők miatt alakulhatnak ki: ilyenek például, ha eltérő szögben tekintünk az egyes készülékekre, ha azok háttere, anyaga eltérő színű, vagy a helyiség megvilágítása is okozhatja.

A SÜTŐ CSATLAKOZTATÁSA ELŐTT:




A készülék csatlakoztatása előtt olvassa át figyelmesen a használati utasítást. A készülék nem megfelelő csatlakoztatása vagy használata miatt bekövetkező meghibásodásokra és reklamációkra nem érvényes a garancia.

BEÉPÍTHETŐ ÜVEGKERÁMIA FŐZŐLAP

(A TARTOZÉKOK ÉS FUNKCIÓK LEÍRÁSA - MODELLTŐL FÜGGŐEN)


Mivel a használati utasításban szereplő készülékek eltérő felszereltségűek, egyes, a használati utasításban leírt funkciókkal és tartozékokkal lehetséges, hogy az Ön készüléke nem rendelkezik.

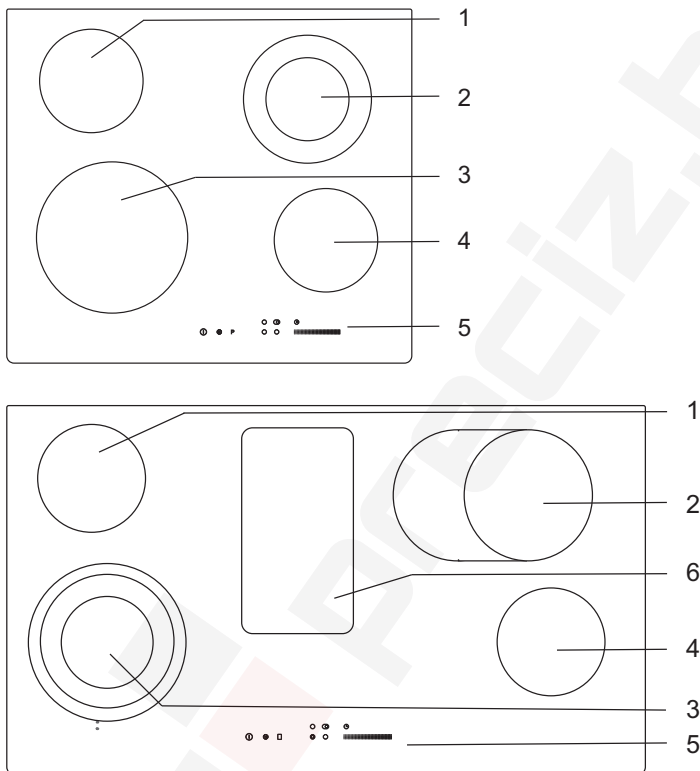

- 1 Bal hátsó főzési mező
- 2 Jobb hátsó főzési mező
- 3 Bal első főzési mező
- 4 Jobb első főzési mező
- 5 Főzőlap vezérlő egység
- 6 Melegen tartó / melegítő zóna

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

(MODELLTŐL FÜGGŐEN)

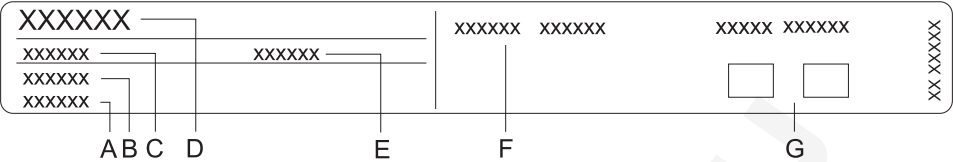

- A Szériaszám
- B Kód/ID
- C Típus
- D Márka
- E Modell
- F Műszaki adatok
- G Megfelelőségi jelölések

A készülék alap-adatait tartalmazó adattábla a főzőlap alján került elhelyezésre.

A KÉSZÜLÉK ELSŐ ALKALOMMAL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATA ELŐTT

Ha a főzőlap üvegkerámia felülettel rendelkezik, törölje azt át nedves, mosogatószeres ruhával. Ne használjon erős, súroló hatású tisztítószeret, mert azok karcolásokat okozhatnak. Szintén ne használjon súrolószivacsokat vagy folttisztítókat.


A készülék használatának kezdetén tipikus "új készülék szag" jelentkezhet, ami később fokozatosan eltűnik.

FŐZŐLAP

ÜVEGKERÁMIA FŐZŐFELÜLET

- A főzési mező hamar eléri a beállított teljesítmény-fokozatot vagy hőfokot, míg a főzési mezők körüli felületek hidegek maradnak.
- A főzőlap ellenáll a hőmérséklet-változásoknak.
- A főzőlap egyben ütésálló is: még ha egy-egy eszköz durvábban kerül is ráhelyezésre, a főzőlap akkor sem sérül meg.
- Az üvegkerámia főzőlap tárolóhelyként való használata karcolásokat okozhat vagy kár keletkezhet a készülékben.
- A forró főzési mezőkön ne használjon alufóliát vagy műanyag edényeket. Az üvegkerámia főzőlapra ne helyezzen semmilyen műanyag tárgyat vagy alufóliát.
- Ne használja az üvegkerámia főzőlapot, ha az repedt vagy törött. A főzőlap eltörhet, ha éles tárgy esik rá. Az ilyen esetek következményei vagy azonnal láthatóvá válnak, vagy csak bizonyos idő elteltével. A főzőlapon repedés válik láthatóvá, azonnal áramtalanítsa a készüléket.

AZ EDÉNYHASZNÁLATRA VONATKOZÓ TIPPEK

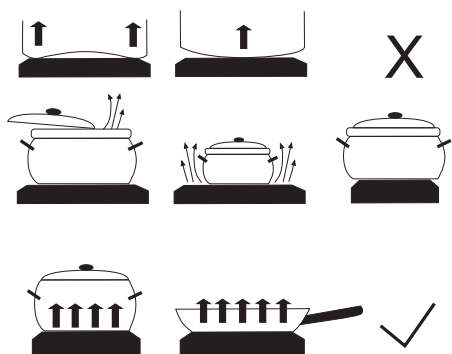

- Használjon minőségi, egyenes és stabil talpú edényeket.
- Az edény alja és a főzési mező átmérője legyen közel azonos.
- Speciális aljú, edzett üvegből készült edények akkor használhatók a főzőlapok, ha átmérőjük megfelel a főzési mező átmérőjének. A nagyobb átmérőjű edények a hőfeszültség miatt megrepedhetnek.
- Ügyeljen rá, hogy az edény a főzési mező közepén legyen.


- Kukta (nagynyomású főzőedény) használata esetén mindaddig figyelje a folyamatot, amíg a megfelelő nyomás elérésre nem kerül. Először állítsa a főzési mezőt maximális teljesítményre; ezután kövesse a kukta gyártójának használati utasításában foglaltakat, a megfelelő szenzor segítségével csökkentse a főzési teljesítményt a megfelelő időben.
- Ügyeljen rá, hogy a kuktában vagy bármely más típusú edényben elegendő folyadék legyen. Ha a főzési mezőre helyezett üres edény miatt túlhevülés következik be, az kárt okozhat mind az edényben, mint a főzési mezőben.
- Speciális edények használata esetén kövesse a gyártó utasításait.

ENERGIA-TAKARÉKOSSÁGI TIPPEK

- **Az edény aljának átmérője meg kell hogy egyezzen a főzőlap átmérőjével. Ha az edény túl kicsi, a hő egy része elvész és a főzési mező károsodhat.**
- Ha a főzési folyamat lehetővé teszi, használjon fedőt.
- Az edények méretét az elkészíteni kívánt étel mennyiségének megfelelően kell megválasztani. Ha kis mennyiségű ételt nagy edényben készít, sok energia elvész.
- Ha egy étel elkészítése hosszú időbe telik, használjon kuktát.
- A zöldségek, burgonya, stb. kisebb mennyiségű vízben is főzhető. Az étel ugyanolyan jól megfő, ha az edény fedővel szorosan le van zárva. Ha a víz felforr, csökkentse a teljesítmény-fokozatot olyan szintre, ami elegendő a lassú pároláshoz.

A FŐZŐLAP MŰKÖDTETÉSE


VEZÉRLŐ EGYSÉG (típustól függően)

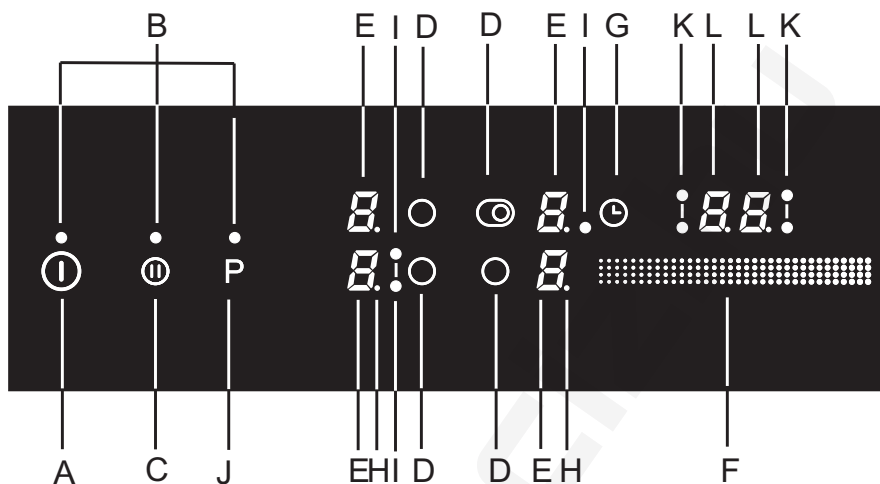

A beállítások szenzor-gombjai:

- A Főzőlap be/kikapcsolása, zár
- B Jelfény
- C STOP/GO
- D Főzési mező kiválasztása
- E Teljesítmény-fokozat/fennmaradó hő kijelzése
- F Szabályozó csúszka
- G A kikapcsolás időzítésének kijelzése
- H Egy teljesítmény-fokozat felét jelölő tizedespont
- I Kiterjesztett főzési mező jelfény
- J Intenzív melegítés bekapcsolva
- K Idővezérelt főzési mező jelfény
- L Időzítés kijelzése

A FŐZŐLAP BEKAPCSOLÁSA

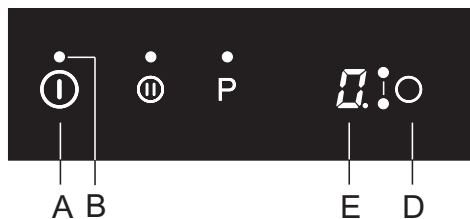

A főzőlap bekapcsolásához érintse meg a be/kikapcsolás gombot (A). Ekkor 10 másodpercre valamennyi teljesítmény-fokozat kijelzőn a "0" lesz látható. Ez idő alatt a (D) szenzorgomb érintésével válasszon ki egy főzési mezőt. A kapcsolódó kijelző villogni kezd.

A teljesítmény-fokozat beállításához (1 és 9 között) érintse meg a csúszkát (F). Amikor először érinti meg a csúszkát, a fokozat kiválasztása annak függvényében történik, hogy a csúszka melyik részét érintette meg.

 Ha 10 másodpercig egyetlen főzési mező sem kerül bekapcsolásra, a főzőlap kikapcsol.

A főzési mező beállításainak módosítása

Válassza ki a főzési mezőt a (D) gomb érintésével. Az aktuális érték villogni kezd a kiválasztott főzési mező kijelzőjén (E). A teljesítmény-fokozat módosításához érintse meg a csúszkát (F).

Melegen tartás / melegítés funkció

A melegen tartás / melegítés funkció a már elkészült ételek melegen tartására szolgál.

A funkció  bekapcsolásához válassza ki a 0 és az 1 fokozat közötti beállítást.

KIEGÉSZÍTŐ MELEGEN TARTÓ/MELEGÍTŐ ZÓNA

A 90 cm széles főzőlap közepén van egy kiegészítő melegen tartó és melegítő zóna.


Melegen tartás/melegítés funkció

A melegen tartó/melegítő zóna a már elkészült ételek melegen tartására szolgál.

A melegen tartó/melegítő zóna lassan melegszik fel 100°C körüli hőmérsékletre. Ezért ügyeljen rá, hogy ne érintse meg, az égési sérülések elkerülése érdekében és ne helyezzen rá hőre érzékeny tárgyakat.

A melegen tartó/melegítő zóna bekapcsolása

- A főzőlap bekapcsolt állapotban kell hogy legyen.
- Érintse meg a melegen tartó/melegítő zóna bekapcsolása gombot (J). A jelfény ekkor kigyullad. A melegen tartó/melegítő zóna ezzel bekapcsolásra került.

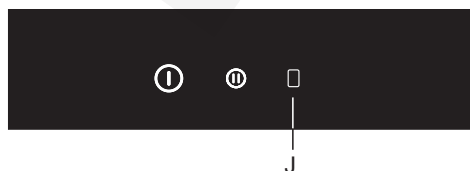

A melegen tartó/melegítő zóna kikapcsolása


- A melegen tartó/melegítő zóna kikapcsolásához érintse meg ismét a (J) gombot.
- Ha a melegen tartó/melegítő zóna a kikapcsoláskor még mindig forró, a zóna feletti jelfény villogni fog.

AUTOMATIKUS GYORSMELEGÍTÉS

Valamennyi főzési mező rendelkezik egy olyan speciális mechanizmussal, ami a főzési folyamat kezdetén maximálisra állítja a teljesítményt, függetlenül az aktuális beállítástól. Egy kis idő elteltével a főzési mező teljesítménye visszaáll az eredetileg beállított fokozatra (1 és 8 között).

Az automatikus gyorsmelegítés funkció ideális az olyan ételekhez, amelyeket először maximális fokozaton kell melegíteni, majd hosszabb ideig kell főzni.

Az automatikus gyorsmelegítés funkció nem megfelelő olyan ételekhez, amelyek piritást, olajban sütést, párolást igényelnek és amelyeket gyakran kell forgatni, locsolgatni vagy kevergetni, illetve az olyan ételekhez sem, amelyet hosszabb ideig kuktában kell főzni.

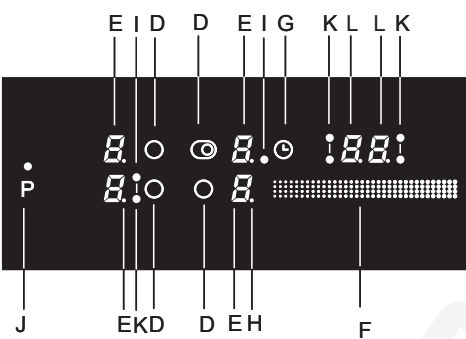

Válassza ki a kívánt főzési mezőt (D), aminek kikapcsolt állapotban kell lennie (a kijelzőn a "0" kell hogy legyen látható). A csúszka segítségével állítsa be a kívánt teljesítmény-fokozatot és tartsa ujját ezen helyen körülbelül 3 másodpercig. A kijelzőn az "A" jelzés lesz látható – az automatikus gyorsmelegítés funkció ezzel bekapcsolásra került. A teljesítmény-fokozat kijelzőn az "A" és a választott teljesítmény-fokozat lesz felváltva látható. Ha az automatikus gyorsmelegítés időtartama eltelt, a főzési mező automatikusan a választott teljesítmény-fokozatra kapcsol, ami ezt követően folyamatosan látható lesz a kijelzőn.

Az automatikus gyorsmelegítés funkció kikapcsolásához válassza ki a kívánt főzési mezőt és csökkentse a teljesítmény-fokozatot "0"-ra. Ezt követően állítsa be az új teljesítmény-fokozatot.

Ha az automatikus gyorsmelegítés időtartama közben a teljesítmény-fokozat csökkentésre kerül, az automatikus gyorsmelegítés az adott főzési mezőnél kikapcsol.

AUTOMATIKUS GYORSMELEGÍTÉS TÁBLÁZAT


Teljesítmény-fokozat	1	2	3	4	5	6	7	8
Automatikus gyorsmelegítés időtartama	1:00	2:00	4:50	6:30	8:30	2:30	3:30	4:30

Ételtípus/ ételkészítési mód	mennyiség	teljesítmény- fokozat	főzési idő (perc)
Leves/melegítés	0.5-1 liter	A 7-8	4-7
Tej/melegítés	0.2-0.4 liter	A 1-2	4-7
Rizs/főzés	125 g - 250 g, kb. 300 ml - 600 ml víz	A 2-3	20-25
Főtt burgonya/ egész, hámozatlan	750 g - 1.5 kg	A 5-6	25-38
Friss zöldségek, darabolva/főzés	0.5-1 kg, kb. 400 ml - 600 ml víz	A 4-5	18-25

- A táblázatban példák találhatók azokra az ételekre, amelyek esetében hasznos lehet az automatikus gyorsmelegítés funkció használata.
- A feltüntetett értékek tájékoztató jellegűek és függenek a főzés egyéb paramétereitől is (pl. az edény típusa és minősége, a hozzáadott víz mennyisége, stb.).
- A feltüntetett kisebb mennyiségek a kisebb főzési mezőkre vonatkoznak; a nagyobb mennyiségek pedig a nagyobb főzési mezőkre.

BŐVÍTHETŐ FŐZÉSI MEZŐ (modelltől függően)

Egyes főzési mezők esetében (modelltől függően) egy további fűtőgyűrű is bekapcsolható.

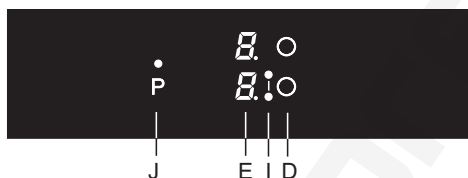

A bővíthető főzési mező / további fűtőgyűrű bekapcsolása

- A választott főzési mezőnél már be kell hogy legyen állítva a teljesítmény-fokozat.
- A megfelelő gomb megnyomásával válassza ki a kívánt főzési mezőt. A kijelzőn néhány másodpercig villogni fog a teljesítmény-fokozat.

Ekkor nyomja meg ismét a főzési mező kiválasztására szolgáló gombot. Egy további fűtőgyűrű fog bekapcsolni, és kigyullad a kijelző melletti jelfény (I).

- Ha a főzési mező még egy harmadik fűtőgyűrűvel is rendelkezik, az a főzési mező kiválasztására szolgáló gomb többször egymás után történő megnyomásával kapcsolható be. Ekkor a kijelző melletti második jelfény is kigyullad.
- Ha további fűtőgyűrűk is be vannak kapcsolva (bővíthető főzési mező), a kiválasztott teljesítmény-fokozat a főzési mező egészére vonatkozik.

A bővíthető főzési mező / további fűtőgyűrű kikapcsolása

- Válassza ki a főzési mezőt (a teljesítmény-fokozat kijelző villog). A teljesítmény-fokozat melletti jelfény (I) világít.
- A további fűtőgyűrű a választott főzési mező melletti (D) gomb többszöri egymás utáni megnyomásával kapcsolható ki. A teljesítmény-fokozat melletti jelfény ekkor kialszik.

NAGY TELJESÍTMÉNYŰ FŐZÉSI MEZŐ - FŐZÉS POWER BOOST FUNKCIÓVAL

(modelltől függően)

Egyes modelleknél a bal első, "P"-vel vagy "I"-val jelölt főzési mező esetében lehetséges a power boost funkció használata. Ez lehetővé teszi az edény és az étel gyorsabb melegítését.



A power boost funkció bekapcsolása

- Válassza ki a bal első főzési mezőt. Ekkor a főzési mezőhöz tartozó teljesítmény-fokozat villogni kezd.
- Nyomja meg a további fűtőgyűrű vagy a power boost funkció kiválasztására szolgáló (J) gombot. A teljesítmény-fokozat kijelzőn ekkor egy »P« betű jelenik meg és a főzési mezőnél hamarosan bekapcsol az intenzív teljesítmény, a főzési mező pedig erősen izzani kezd.

A power boost funkció kikapcsolása

A power boost funkció kétféle módon kapcsolható ki:

- Válassza ki a bal első főzési mezőt és nyomja meg a (J) gombot. A power boost funkció ezzel kikapcsol és a működési teljesítmény visszaáll a power boost bekapcsolása előtti szintre. Ha a power boost funkció akkor került bekapcsolásra, amikor a teljesítmény-fokozat még nulla (»0«) volt, a főzési mező a power boost funkció kikapcsolást követően kikapcsol.
- Válassza ki a bal első főzési mezőt és csökkentse a teljesítmény-fokozatot a kívánt szintre.




A power boost funkcióval működő főzési mező nagy fűtőteljesítménnyel működik. Ezért, a vele szomszédos felső (hátsó) főzési mező nem állítható a funkció működése alatt maximális fokozatra - a funkció működése közben a maximális lehetséges teljesítmény-fokozata a 7-es. Ha a bal hátsó főzési mező 8-as vagy 9-es fokozatra volt állítva, vagy ha be volt rajta kapcsolva az automatikus gyorsmelegítés, majd ezt követően bekapcsolásra került a power boost funkció a bal első főzési mezőnél, a bal hátsó főzési mező teljesítménye automatikusan 7-es fokozatra kapcsol, az automatikus gyorsmelegítés funkció pedig kikapcsol.



Valamennyi főzési mező rendelkezik túlhevülés elleni védelemmel. Ha a főzési mezőn nincs edény, vagy ha a hőtadás az étel felé nem elégséges, a melegítés néhány másodpercre kikapcsol. Ez különösen fontos a power boost opcióval rendelkező főzési mezőnél, mivel az nagyon teljesítménnyel működik, így gyorsabban be is következhet a túlhevülés.

GYEREKZÁR

A főzőlapon lehetőség van a gyerekzár beállítására, amelynek segítségével elkerülhető, hogy a főzőlap egyszerűen és gyorsan bekapcsolható legyen.

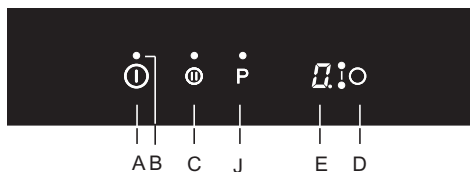

A főzőlap vezérlésének lezárása

A főzőlap kikapcsolt állapotban kell hogy legyen.

Érintse meg a be/kikapcsolás gombot és tartsa benyomva 3 másodpercig. A teljesítmény-fokozat kijelzőkön a "0" jelzés "L" jelzésre változik. A főzőlap ezzel lezárásra került. Néhány másodperc elteltével a főzőlap automatikusan kikapcsol.

A főzőlap vezérlésének bekapcsolása


A főzőlap vezérlésének újbóli aktiválásához kövesse a lezárásnál leírt folyamatot, fordított sorrendben. A főzőlap közben kikapcsolt állapotban kell hogy legyen.

Érintse meg a be/kikapcsolás gombot és tartsa benyomva 3 másodpercig. A teljesítmény-fokozat kijelzőkön az "L" jelzés "0" jelzésre változik. A főzőlap vezérlése ezzel ismét aktiválásra került és használatra kész.

 Ha a gyerekzár funkció a felhasználói beállításokban van bekapcsolva (lásd a "Felhasználói beállítások" fejezetet), a főzőlap minden egyes kikapcsolásakor lezárásra kerül.

IDŐZÍTÉS FUNKCIÓK

A főzés időtartama 1 és 99 perc között állítható be. Ez a funkció két működési módot tesz lehetővé:

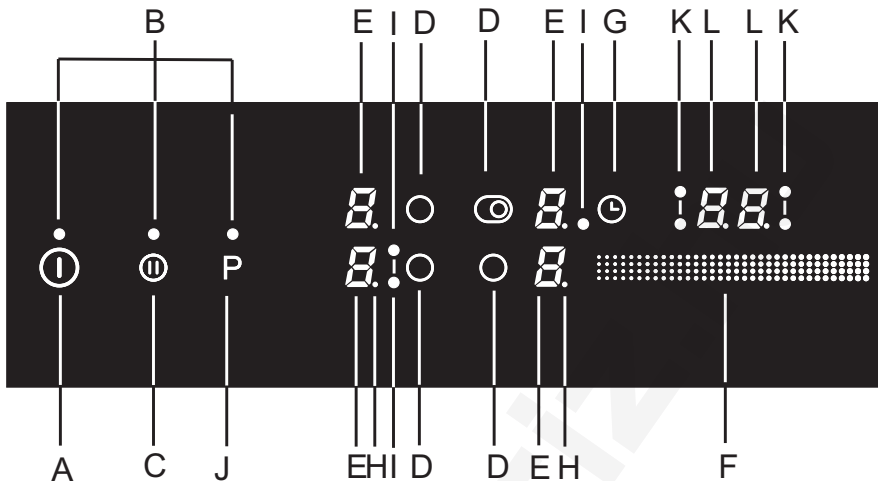

A PERCEMLÉKEZTETŐ

Az időzítés bekapcsolásához nyomja meg az időzítés / percmélekeztető gombot (G). Az időzítés kijelzőn (L) a "00" jelzés jelenik meg és villog néhány másodpercig.

- A csúszka (F) segítségével állítsa be az időt 1 és 99 perc között.
- Ha a beállított idő eltelt, két percig figyelmeztetés lesz hallható; de a főzési mező nem kapcsol ki.
- A figyelmeztetés bármely gomb érintésével kikapcsolható; illetve bizonyos idő elteltével kapcsol ki automatikusan.
- A percmélekeztető funkció aktív marad akkor is, ha a főzőlap közben kikapcsolásra kerül az (A) gomb megnyomásával.
- A visszaszámlálás utolsó percében a hátralévő idő percekben kerül kijelzésre.

B A KIKAPCSOLÁS IDŐZÍTÉSE A VÁLASZTOTT FŐZÉSI MEZŐNÉL

Ez a funkció lehetővé teszi a főzés időtartamának beállítását a választott főzési mezőnél, amelynél már korábban beállításra került a teljesítmény-fokozat. Ha a beállított időtartam eltelt, a főzési mező automatikusan kikapcsol.

Az időzítés bekapcsolásához nyomja meg az időzítés / percmélekeztető gombot (G).

Az időzítés kijelzőjén (L) ekkor a "00" jelzés lesz látható és kigyullad a tizedespont (H).

Érintse meg ismét a (G) szenzorgombot. A választott főzési mező pontja (K) villogni kezd.

- Amíg a kijelző villog, érintse meg a csúszkát (F) és állítsa be a perceket 1 és 99 között.
- Ha a kívánt érték beállításra került, megkezdődik a visszaszámlálás. A pont (K) amely azt jelzi, melyik főzési mezőhöz került beállításra időzítés, továbbra is villog.
- A beállított idő elteltével hangjelzés lesz hallható, a főzési mező pedig kikapcsol. Az időzítés kijelzőn a "00" jelzés fog villogni. A hangjelzés bármely gomb érintésével kikapcsolható; illetve bizonyos idő elteltével automatikusan kikapcsol.



A főzési idő minden egyes főzési mezőhöz külön beállítható. Ha több időzítés funkció is beállításra kerül, a kijelzőn felváltva jelennek meg néhány másodpercre az egyes főzési mezőknél hátralévő időtartamok. A főzési mezőt jelző jelfény ilyenkor villog.

A főzés időtartamának módosítása

- A hátralévő főzési idő a főzés időtartama alatt bármikor módosítható.
- Érintse meg a kikapcsolás időzítése gombot (D) a kívánt főzési mező időzítés kijelzőjének kiválasztásához. A kapcsolódó jelfény (K) villogni fog.
- Az új főzési idő beállításához érintse meg a csúszkát (F).
- A csúszka bal szélső végének érintésére a beállítás 1 perces lépésekben csökken, míg a csúszka jobb szélső végének érintésére 1 perces lépésekben nő.


A hátralévő főzési idő kijelzése

Ha több időzítés is be van állítva, a hátralévő főzési idő a (G) gomb érintésével jeleníthető meg.

Az időzítés törlése

- A (G) gomb megnyomásával válassza ki az időzítés kijelzőt (lásd A beállított főzési idő módosítása fejezetet). A beállított időzítés megjelenik a kijelzőn és kigyullad a kapcsolódó főzési mezőt jelölő pont.
- A csúszka (F) segítségével állítsa az értéket »00«-ra.

EGY FŐZÉSI MEZŐ KIKAPCSOLÁSA

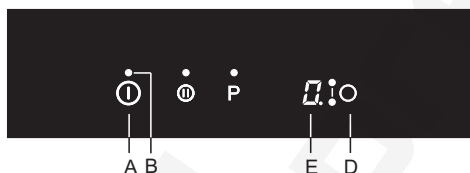

Egy főzési mező kikapcsolásához nyomja meg a kapcsolódó (D) gombot és állítsa a teljesítmény-fokozatot nullára ("0") vagy úgy, hogy a csúszkán a nulla felé csúsztatja ujját, vagy úgy, hogy a csúszka bal végét érinti meg.

A FENNMARADÓ HŐ KIJELZÉSE

Ha egy forró főzési mező, vagy az egész főzőlap kikapcsolásra kerül, a következők lesz látható a kijelzőn:

- **"H": a főzési mező meleg.**

A kijelzés időtartama függ attól, hogy milyen teljesítmény-fokozat volt beállítva és attól is, milyen hosszú ideig volt működésben a főzési mező. Amikor a **"H"** jelzés eltűnik, a főzési mező még mindig meleg lehet bizonyos esetekben (áramkimaradás, a főzési mezőn felejtett forró edény, stb.). Legyen elővigyázatos, mert fennáll az égésveszély! Ha az áramkimaradás akkor következik be, amikor a főzési mezők még melegek, a kijelzőn villogni fog a **"H"** jelzés. Ez azt jelzi, hogy a főzési mező – az áramkimaradás időtartamának függvényében – vagy meleg, vagy nem.



A készülék a gyárban tesztelésre került és a főzési mezők felmelegedtek. Ezért amikor otthonában először az elektromos hálózatra csatlakoztatja a készüléket, egy ideig a "H" jelzés villoghat a kijelzőn.



A főzési mező még akkor is forró lehet, amikor a "H" jelzés eltűnik. Égésveszély!

MAXIMÁLIS FŐZÉSI IDŐ

Biztonsági okokból minden egyes főzési mező maximális működési ideje korlátozva van. A maximális működési idő az utoljára beállított teljesítmény-fokozattól függ.

Ha a teljesítmény-fokozat nem kerül módosításra, a főzési mező a maximális működési időtartam elérését követően automatikusan kikapcsol.

Teljesítmény-fokozat	u	1	2	3	4	5	6	7	8	9	P
Maximális működési idő (óra)	8	8	8	6	6	4	4	4	1,5	1,5	1,5

A FŐZÉS FOLYAMATÁNAK MEGSZAKÍTÁSA A STOP & GO FUNKCIÓVAL

A STOP&GO funkció lehetővé teszi a főzés ideiglenes megszakítását úgy, hogy közben valamennyi beállítás változatlan maradjon.


A főzés folyamatának megszakításához érintse meg a STOP & GO gombot (C). A gomb feletti jelfény (C1) ekkor kigyullad. A kijelzőkön látható beállítások villogni kezdenek. Valamennyi beállítás lefagy, a főzési mezők sem melegednek (a fűtőszálak kikapcsolnak). Minden gomb inaktív – kivéve a be/kikapcsolás és a STOP & GO gombokat. A STOP & GO funkció kikapcsolásához érintse meg ismét a STOP & GO gombot. A jelfény (C1) ekkor kialszik. Ha a STOP & GO funkció nem kerül kikapcsolásra, a főzőlap 10 perc elteltével automatikusan kikapcsol.

MEMÓRIA FUNKCIÓ

A memória funkció lehetővé teszi a legutóbbi beállítások visszatöltését a készülék kikapcsolását követő 5 másodpercen belül. Ez a funkció akkor hasznos például, ha a be/kikapcsolás gomb véletlen megnyomásával kerül kikapcsolásra a főzőlap, vagy ha automatikusan kapcsol ki, mert kifolyt valamilyen folyadék.

A be/kikapcsolás gombbal történő kikapcsolást követően 5 másodperc áll rendelkezésre a vezérlő panel visszakapcsolására, és további 5 másodperc a STOP & GO gomb megnyomására a beállítások visszatöltéséhez. Ez alatt az 5 másodperc alatt a beállítások visszatöltése gomb feletti jelfény villog. Valamennyi, a kikapcsolást megelőzően aktív beállítás visszatöltődik.

A TELJES FŐZŐLAP KIKAPCSOLÁSA

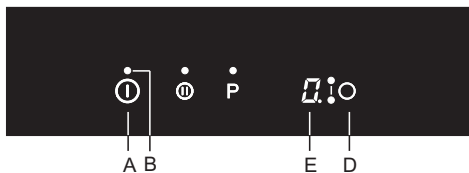

A főzőlap kikapcsolásához érintse meg az ON/OFF gombot (A). Sípólás lesz hallható és valamennyi kijelző kikapcsol, kivéve a még meleg főzési mezők kijelzőit, amelyeknél a fennmaradó hőt kijelző "H" jelzés továbbra is látható lesz.

AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS

Ha főzés közben a gombok túl sokáig aktívak (pl. mert folyadék folyt vagy valamilyen tárgy került a szenzorgombokra), 10 másodperc elteltével valamennyi főzési mező kikapcsol. A kijelzőn ilyenkor a $\uparrow$ jelzés fog villogni.

A szenzorgombokról 2 percen belül el kell távolítani a tárgyat vagy le kell törölni a folyadékot; ellenkező esetben a főzőlap automatikusan kikapcsol.


A legutóbbi beállítások a memória funkció segítségével, a STOP & GO gomb megnyomásával tölthetők vissza.

A HANGJELZÉS ÉS A ZÁR PARAMÉTEREINEK BEÁLLÍTÁSA

A készüléken módosítható a hangjelzés hangereje, időtartama és az automatikus gyerekszár beállításai.

A paraméterek beállítására szolgáló menü a készülék elektromos hálózatra való csatlakoztatását követő 2 percben aktiválható, a megszakítás (STOP & GO) gomb megnyomásával és 3 másodpercig tartó benyomva tartásával - miközben a készülék kikapcsolt állapotban van.

Az időzítés kijelzőn megjelenik az első paraméter, az "Uo" jelzés, ami a hangjelzés hangerejét jelzi. A paraméter típusának módosításához nyomja meg az időzítés gombot (G).

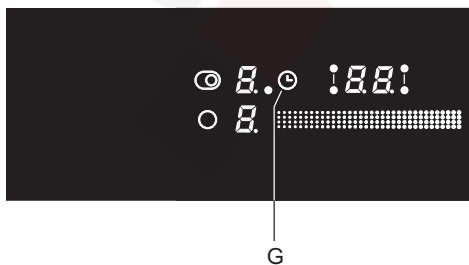

Uo – hangjelzés és figyelmeztetés hangereje

So – figyelmeztetés időtartama

Lo – automatikus zár

Az aktuálisan beállított érték fog megjelenni mindkét főzési mező teljesítmény-fokozat kijelzőjén. Az érték a két első főzési mező kiválasztására szolgáló gomb segítségével módosítható.

A beállított paraméterek a megszakítás (STOP & GO) gomb 2 másodpercig történő benyomva tartásával hagyhatók jóvá és menthetők el. Ekkor rövid sípolás lesz hallható. Ha nem szeretné elmenteni az új paramétereket, zárja be a felhasználói beállítások menüt a ki/bekapcsolás gomb megnyomásával.

A hangjelzés és a figyelmeztetés hangereje "Uo"

A következő értékek állíthatók be:

00 a kijelzőn = kikapcsolva (nem vonatkozik a figyelmeztetés és a hibák hangjelzésére)

01 a kijelzőn = minimális hangerő

02 a kijelzőn = közepes hangerő

03 a kijelzőn = maximális hangerő (gyári beállítás)

Minden egyes módosítást rövid hangjelzés kísér, az újonnan beállított hangerővel.

A hangjelzés időtartama "So"

A következő értékek állíthatók be:

05 a kijelzőn = 5 másodperc

1.0 a kijelzőn = 1 perc

2.0 a kijelzőn = 2 perc (gyári beállítás)

Gyerekzár "Lo"

Ha az automatikus gyerekzár funkció bekapcsolásra kerül a felhasználói beállítások menüben, a főzőlap minden egyes kikapcsolást követően automatikusan lezárásra kerül.

00 a kijelzőn = kikapcsolva (gyári beállítás)

01 a kijelzőn = bekapcsolva

KARBANTARTÁS & TISZTÍTÁS



Húzza ki a készülék villásdugóját az aljzatból és várja meg, amíg a főzőlap lehül.

Gyerkekek felügyelet nélkül nem tisztíthatják a főzőlapot és nem végezhetnek rajta karbantartási feladatokat.

Minden egyes használat után várja meg, amíg az üvegkerámia felület lehül és tisztítsa meg. Ellenkező esetben a főzőlapon maradt szennyeződések a következő használat során ráégnék a forró üvegkerámia felületre.

Az üvegkerámia főzőlap rendszeres karbantartására használjon speciális termékeket, amelyek védőréteget képeznek a felületen, így akadályozva, hogy a szennyeződések rátapadjanak.



Az üvegkerámia felületről és az edények aljáról **minden egyes használat előtt** törölje le a port és az egyéb szennyeződések, amelyek megkarcolhatnak a felületet.




A fémszivacs, a durva felületű tisztítószivacsok és a súrolóporok megkarcolhatják a főzőlap felületét. A felület megsérülhet erős, spray formájú tisztítószerek vagy nem megfelelő folyékony tisztítószerek használata esetén is.



Erős vagy súroló hatású tisztítószerek, illetve érdes vagy sérült aljú edények használata esetén a főzőlap jelölései megkophatnak.

A kisebb szennyeződések eltávolítására használjon nedves, puha rongyot. Ezután pedig törölje szárazra a felületet.

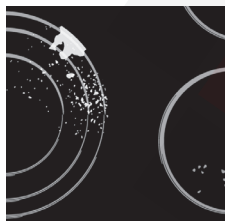

A víznyomok ecetes vízzel távolíthatók el. Ugyanakkor ez a keverék nem használható a keret (csak egyes modelleknél) tisztítására, mert az elveszítheti a fényét. Ne használjon erős, spray formájú tisztítószereket és vízkőoldót.

A makacs szennyeződések eltávolítására használjon speciális, üvegkerámia felületekhez való tisztítószereket. Tartsa be a gyártó utasításait. **Ügyeljen rá, hogy a tisztítás során használt tisztítószerek maradéka alaposan eltávolításra kerüljön a főzőlapról, mert ezek megsérthetik az üvegkerámia felületet amikor a főzési mezők felmelegednek.**



A makacs vagy odaégett szennyeződések kaparó segítségével távolítsa el. A kaparó használatakor legyen elővigyázatos a sérülések elkerülése érdekében.

💡 Csak akkor használja a kaparót, ha a szennyeződés nedves ruhával, vagy üvegkerámia felületekhez való speciális tisztítószerrel nem távolítható el.



A kaparót tartsa a **megfelelő szögben** ($45^\circ - 60^\circ$). **Nyomja óvatosan** a kaparót az üvegkerámia lap felé és csúsztassa végig a jelöléseken a szennyeződések eltávolítása érdekében. Ügyeljen rá, hogy a kaparó műanyag nyele (egyes modelleknél) ne érintkezzék a forró főzési mezővel.



💡 **Ne nyomja a kaparót merőlegesen az üveglapra és ne karcolja meg annak felületét a kaparó hegyével vagy pengéjével.**

A cukrot vagy a cukortartalmú ételeket azonnal távolítsa el az üvegkerámia felületről kaparó segítségével – akkor is, ha a főzőlap még forró, mert a cukor maradandó károsodást okozhat az üvegkerámia felületben.

💡 A grafikus design elemek fényének elváltozásai, vagy elszíneződései nem tekinthetők a készülék károsodásának, hanem legtöbbször a készülék rendeltetésszerű használatának eredményei. Az ilyen elszíneződések általában a felületre ráéggó ételmaradékok következményei, vagy bizonyos anyagból készült edények okozhatják (alumínium, réz). Az ilyen elszíneződéseket rendkívül nehéz teljesen eltüntetni.

Megjegyzés: Az elszíneződések és hasonló hibák csak a főzőlap megjelenését befolyásolják és közvetlenül nincsenek kihatással annak működésére. Az ilyen hibák elhárítását nem fedezi a garancia.

HIBAELHÁRÍTÁSI TÁBLÁZAT

Tipp

Ha a teljesítmény-fokozat valamennyi főzési mezőnél a "O"-ra van állítva, a főzőlap 10 másodperc elteltével kikapcsol.

Ha bármely gomb 10 másodpercnél hosszabb ideig kerül megnyomásra, a főzőlap kikapcsol, hangjelzés lesz hallható, a kijelzőn pedig villogó jelzés () lesz látható.

Ha valamilyen tárgy több gombot is eltakar, vagy ha folyadék került a gombokra, a főzőlap bizonyos idő elteltével kikapcsol.

Ügyeljen rá, hogy a szenzorgombok körüli felület száraz és tiszta legyen.

Ha a gombok nem reagálnak vagy ha a kijelzőn szokatlan jelzés látható, áramtalanítsa a készüléket néhány percre (csavarja ki a biztosítékot vagy kapcsolja ki a főkapcsolót), majd csatlakoztassa ismét a készüléket és kapcsolja be a főkapcsolót.

A főzőlap rendelkezik túlhevülés elleni védelemmel. Ha a vezérlő egység elkezd túlhevülni, a főzési teljesítmény-fokozat automatikusan csökkentésre kerül; illetve a főzőlap akár ki is kapcsolhat, ilyenkor a kijelzőn az FH jelzés lesz látható. Ha a vezérlő panel kihűlt, a főzés ismét folytatható.


A főzőlap ellenálló az elektromos hálózatban jelentkező interferenciákkal szemben. Erősebb zavarok esetén a gombok lassabban reagálhatnak. Ilyen esetekben nyomja meg kicsit erősebben a gombokat. Az ilyen jelenségek általában rövidebb ideig tartanak és hosszú távon nincsenek kihatással a készülék működésére.

Ha a problémák a fenti tanácsok figyelembe vételét követően is fennállnak, hívjon szerelőt. A készülék nem megfelelő csatlakoztatásából vagy használatából eredő hibák javítására vagy az ilyen reklamációkra a garancia nem vonatkozik. Ilyen esetekben a javítás költségei a felhasználót terhelik.




A javítás megkezdése előtt áramtalanítsa a készüléket (kapcsolja ki a biztosítékot vagy húzza ki a csatlakozó kábelt a konnektorból).


A FŐZŐLAP BEÉPÍTÉSE

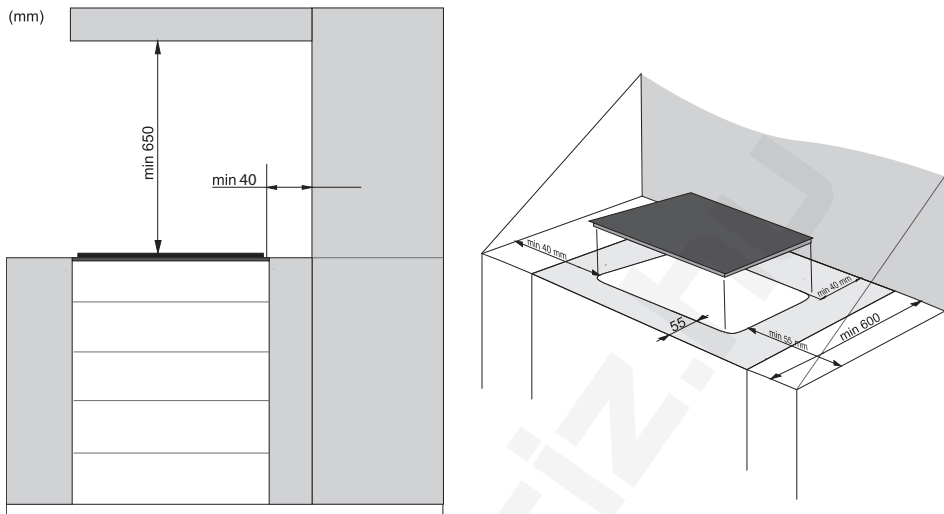


- A főzőlap alá, annak teljes hosszában egy vízszintes elválasztó panelt kell beépíteni. A készülék alsó része és az elválasztó panel között legalább 20 mm-es rés kell hogy legyen. A hátsó oldalról biztosítani szükséges a megfelelő szellőzést.
- A beépítést követően a két első rögzítő elem alulról elérhető kell, hogy legyen.
- Tömör fa sarokszélek használata a munkalap főzőlap mögötti részén csak akkor megengedett, ha a távolság a szél és a főzőlap között nem kisebb a beépítési rajzon jelzethnél.
- A főzőlap alá olyan **EVP4, EVP2, EVP3**, stb. típusú sütők építhetők be, amelyek hűtőventilátorral is rendelkeznek.

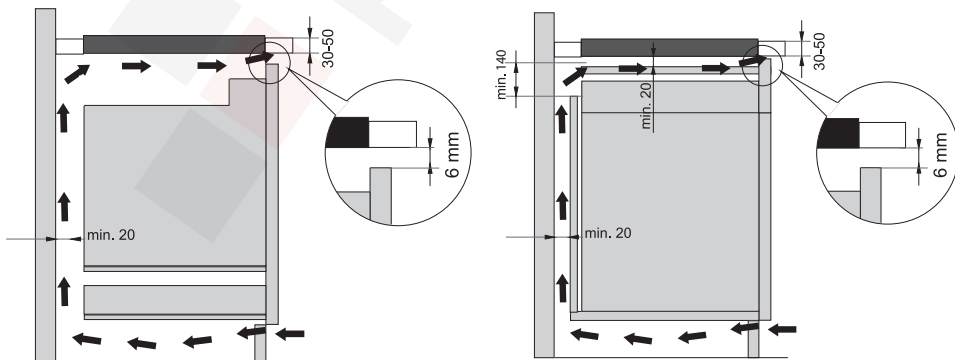


A MUNKALAP KIVÁGÁSÁNAK MÉRETEI (modelltől függően)

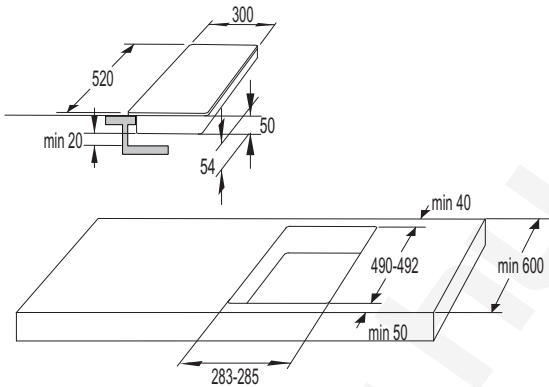


30cm

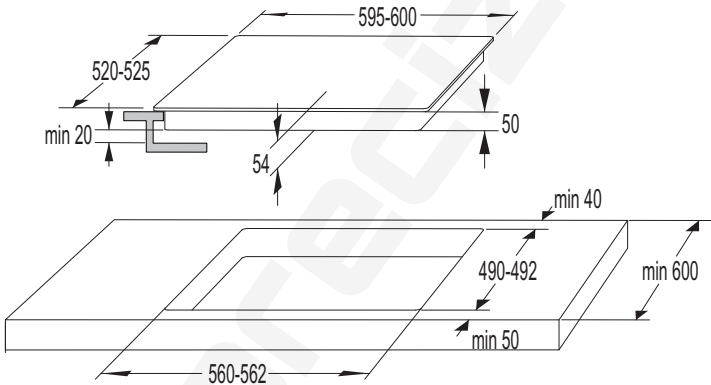

60cm

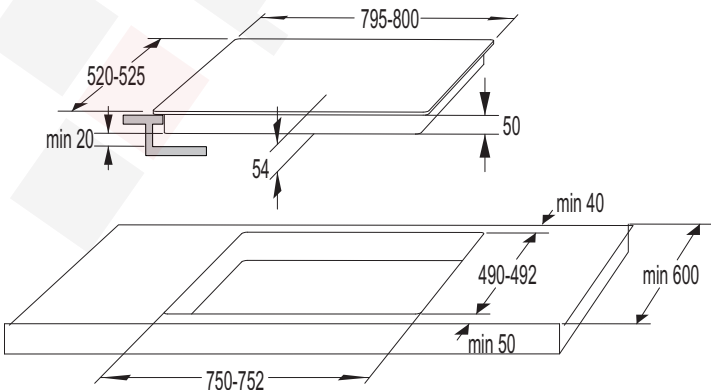

80cm

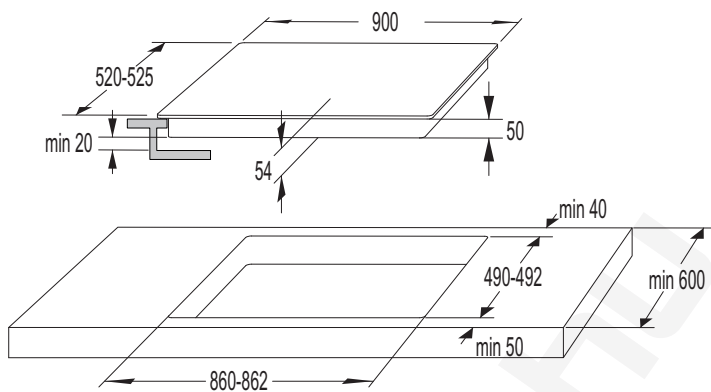

90cm


preciz

A TÖMÍTŐSZALAG FELHELYEZÉSE


 Egyes készülékeknél a tömítőszalag már gyárilag felhelyezésre kerül!

Mielőtt a készüléket beépítené a konyhai munkalapba, helyezze fel a mellékelt tömítőszalagot az üvegkerámia főzőlap alsó részére.

- Távolítsa el a védő filmréteget a tömítőszalagról.
- Rögzítse a tömítést a főzőlap alsó részére (2-3 mm-re a szélétől). A tömítést az üveg teljes hosszában fel kell helyezni. A sarkoknál a tömítőszalagok nem szabad, hogy átfedésbe kerüljenek.
- A tömítés rögzítésekor ügyeljen rá, hogy az ne sérüljön meg és ne érintkezzen éles tárgyakkal.

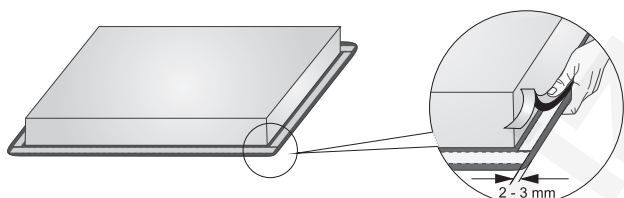

A készüléket nem szabad tömítőszalag nélkül beépíteni!

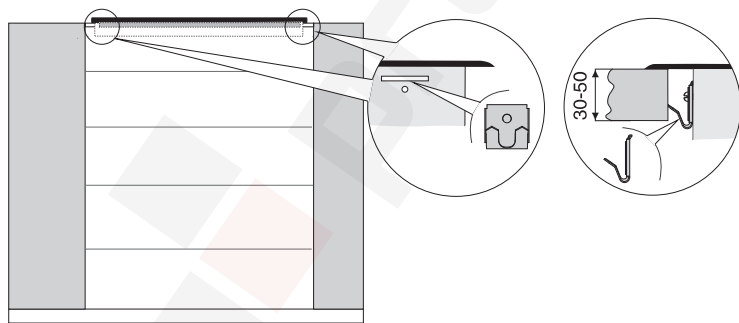

- A munkalap teljesen vízszintes kell hogy legyen.
- Védje a kivágott felületeket.
- Használja a négy mellékelt csavart (4x) a rögzítőelemek (4x) felhelyezéséhez a lyukhoz és a kivágáshoz a főzőlap első és hátsó falánál.
- Helyezze a főzőlapot a kivágásba és nyomja erősen felülről a munkalap felé.
- A rögzítőkapocs felszereléséhez ne használjon 6,5 mm-nél hosszabb csavarokat.


A MUNKALAP SÍKJÁBA VALÓ BEÉPÍTÉS

A munkalap síkjába való beépítésre azok a készülékek alkalmasak, amelyek nem rendelkeznek csiszolt szélekkel vagy dekorkerettel.

1. A készülék beépítése

A készülék kizárólag hő- és vízálló munkalapba építhető be – ilyenek a (természetes) kőből (márvány, gránit) vagy tömör fából készült munkalapok (a kivágás körül a széleket szigetelni kell). Kerámiából, fából vagy üvegből készült munkalap esetén egy fa segédváz használata szükséges. A váz nem tartozéka a készüléknek.

Más anyagból készült munkalapba a készülék csak akkor építhető be, ha a gyártó szakvéleménye előzetesen megkérésre került, illetve ha a gyártó a beépítést jóváhagyta. A alap egység belső mérete legalább akkora kell hogy legyen, mint a készülék számára készült belső kivágás. Így lehetővé válik a készülék egyszerű eltávolítása a munkalapból. Rögzítse a szigetelő csíkot az üveg panel aljának peremére.


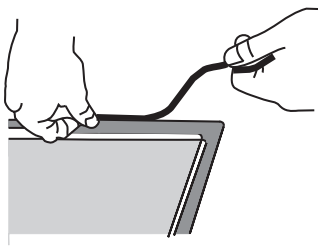


Először vezesse át a csatlakozó kábelt a kivágáson. Helyezze a készüléket a kivágás közepe fölé.

Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózatra (lásd a készülék csatlakoztatására vonatkozó információkat). A készülék beragasztása előtt tesztelje annak működését.

Szilikon ragasztó segítségével ragassza be a készülék és a munkalap közötti rést. A készülék beragasztására szolgáló szilikon ragasztó hőálló kell hogy legyen (legalább 160 °C-ig). Simítsa el a szilikon ragasztót egy megfelelő szerszám segítségével.

Tartsa be a választott szilikon ragasztó használati utasításában foglaltakat! Ne kapcsolja be a készüléket, amíg a szilikon ragasztó teljesen meg nem száradt.

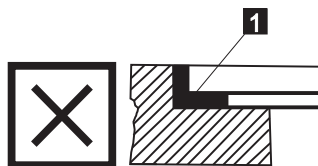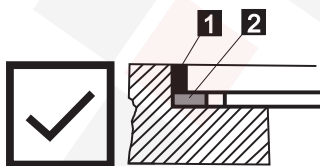

1. Szilikon ragasztó, 2. Ragasztószalag



Különösen ügyeljen a beépítési méretekre a (természetes) kő munkalapok esetében. A szilikon ragasztó kiválasztásakor vegye figyelembe a munkalap anyagát és kérje ki a munkalap gyártójának szakvéleményét. A nem megfelelő szilikon ragasztó használata a készülék egyes részeinek tartós elszíneződését okozhatja.

2. A beépíthető készülék eltávolítása:

Áramtalanítsa a készüléket.


Egy megfelelő eszköz segítségével távolítsa el a szilikon tömítést a készülék körül.

Távolítsa el a készüléket az alsó részénél felfelé nyomva.



Ne próbálja a készüléket felülről eltávolítani!

Kő munkalap

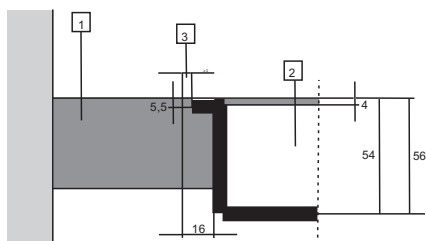


1 - Munkalap

2 - Készülék

3 - Rész

Az üvegkerámia lap és a munkalap kivágásának hibahatárára (tolerancia) tekintettel a rés módosítható (min. 2 mm).

Kerámia, fa vagy üveg munkalap

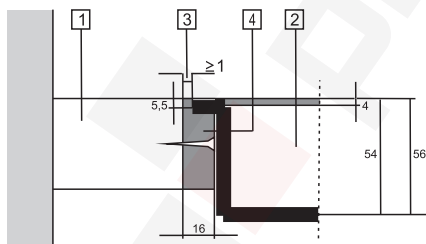

1 - Munkalap


2 - Készülék

3 - Rész


4 - Fa keret, vastagság: 16 mm

Az üvegkerámia lap és a munkalap kivágásának hibahatárára (tolerancia) tekintettel a rés módosítható (min. 2 mm). A fa keretet 5,5 mm-rel a munkalap felső széle alá szerelje fel (lásd az ábrát).

A kivágás elkészítésekor ügyeljen az üveg szélek rádiuszára (R10, R2).

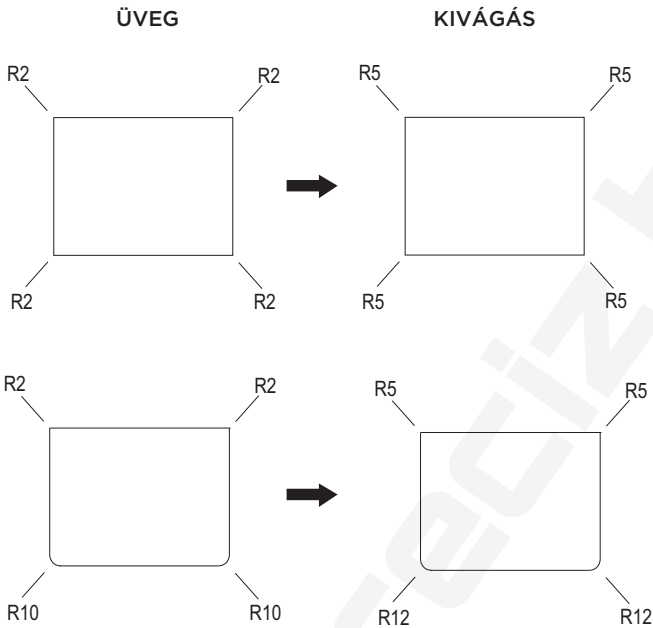

A BEÉPÍTHETŐ LAP KIVÁGÁSI MÉRETEI - SZINTBE ÉPÍTÉS
(modelltől függően)

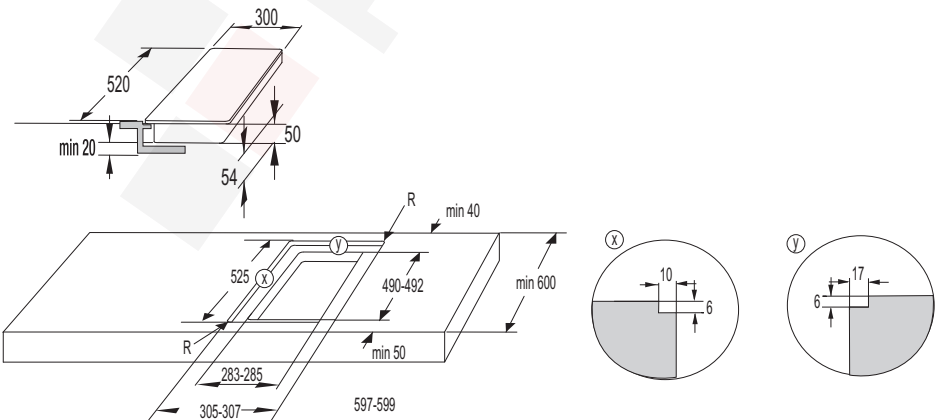

30cm

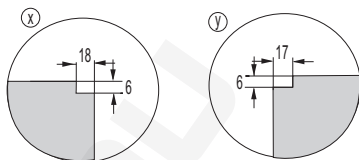


Diagram X shows a circle with a shaded quadrant (bottom-left). A rectangular cutout is located in the top-right quadrant, with a width of 21 and a height of 6. Diagram Y shows a circle with a shaded quadrant (bottom-right). A rectangular cutout is located in the top-left quadrant, with a width of 17 and a height of 6.

A FŐZŐLAP CSATLAKOZTATÁSA AZ ELEKTROMOS HÁLÓZATRA


- Az elektromos hálózat védelme meg kell hogy feleljen az érvényes előírásoknak.
- A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy az adattáblán feltüntetett feszültség megfelel-e a hálózati feszültségnek.
- Az elektromos hálózatban el kell helyezni egy olyan kapcsolót, amely a készülék minden pólusát le tudja választani a hálózatról, és amelynél a minimális távolság a nyitott érzékelők között 3 mm. E célra megfelelő szerkezetek a biztosítékok, biztonsági kapcsolók, stb.
- Az üzembe helyezést követően az elektromos áramot szállító és szigetelt részeket érintésvédelemmel kell ellátni.



A készülék csatlakoztatását csak megfelelően képzett szakember végezheti el. A hibás csatlakoztatás tönkre teheti a készülék egyes részeit. Ilyen esetekre nem érvényes a garancia.

Javítás vagy karbantartás előtt húzza ki a készülék villásdugóját az aljzatból.

KAPCSOLÁSI RAJZ

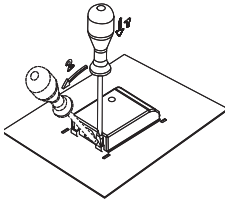


Az áthidaló kapcsolók a bilincsen kialakított résben találhatók.

CSATLAKOZÓ KÁBEL

A csatlakoztatáshoz a következő használható:

- PVC-szigetelt, H05 VV-F vagy H05V2V2 típusú, sárga és zöld biztonsági vezetővel rendelkező csatlakozó kábelek, vagy ezekkel egyenértékű, illetve ennél jobb kábelek.

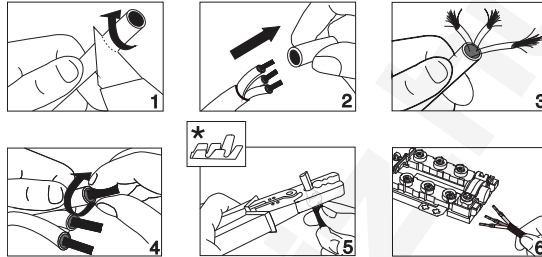


* a kábelsaruk nem tartozékok




Kábelsaruk használata javasolt.

Normál csatlakoztatás

- 2 fázis, 1 neutrális vezeték (2 1N, 380-415 V- /50-60 Hz):
 - A fázisok és a neurális vezeték közötti feszültség 220-240 V-.
 - A két fázis közötti feszültség 380-415 V-. Az áthidaló kapcsolót az 4 és 5 jelű csatlakozó pontok közé szerelje fel. A rendszer legalább két 16 amperes biztosítékkal kell, hogy rendelkezzen. A csatlakozó kábel átmérője legalább 1,5 mm² kell hogy legyen.

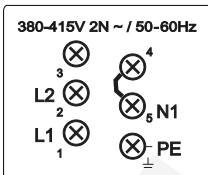


- 2 fázis, 2 neutrális vezeték (2 2N, 220-240 V- /50-60 Hz):
 - A fázisok és a neutrális vezetékek közötti feszültség 220-240 V-.
 - A rendszer legalább két 16 amperes biztosítékkal kell, hogy rendelkezzen. A csatlakozó kábel átmérője legalább 1,5 mm² kell hogy legyen.

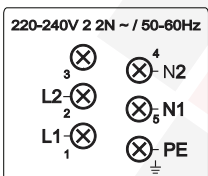

Speciális csatlakoztatás:

- Egyfázisú csatlakoztatás (1 1N, 220-240 V- /50-60 Hz):
 - A fázis és a neurális vezeték közötti feszültség 220-240 V-. Az áthidaló kapcsolót az 1 és 2 és 4 és 5 jelű csatlakozó pontok közé szerelje fel. A rendszer egy legalább 32 amperes biztosítékkal kell, hogy rendelkezzen. A csatlakozó kábel átmérője legalább 4 mm² kell, hogy legyen.

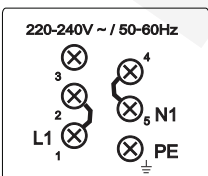

A csatlakozó kábelt vezesse át egy tehermentesítő bilincsen, ami védi a kábelt a kihúzódástól. Ügyeljen rá, hogy a kábel hátul ne érintkezzék a főzőlap hátsó falával, mert az működés közben felmelegszik.

A készülék csatlakoztatását követően kapcsolja be az összes égőt körülbelül 3 percre, így ellenőrizheti a működésüket.

A hibás csatlakoztatás tönkre teheti a készülék egyes részeit. Az ilyen esetekre nem vonatkozik a garancia.

A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy az adattáblán feltüntetett feszültség megfelel-e az elektromos hálózat feszültségének. Az otthonában jelen lévő aktuális feszültséget (220-240 V N-hez viszonyítva) szakember kell hogy ellenőrizze, megfelelő mérőberendezés segítségével.

HULLADÉKKEZELÉS



A termék csomagolása környezetbarát anyagokból készült, amelyek a környezet károsítása nélkül újrahasznosíthatók, elhelyezhetők és megsemmisíthetők. A csomagolóanyagok ennek megfelelően vannak jelölve.

A terméken vagy a csomagolásán látható jelzés arra utal, hogy a terméket nem szabad normál háztartási hulladékként kezelni. Hasznos élettartama elteltével a terméket egy, a hulladék elektromos és elektronikus termékek újrafeldolgozásával foglalkozó begyűjtőhelyen kell leadni.

A termék megfelelő ártalmatlanításával elkerülhetők azok a környezet vagy az emberi egészség szempontjából negatív következmények, amelyek a termék nem megfelelő ártalmatlanítása miatt következnenek be. A termék leadásával és újrahasznosításával kapcsolatos további információkért forduljon a helyi önkormányzati hulladékkezelőhöz, a begyűjtőhelyhez vagy az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.



