


HU

FELHASZNÁLÓI KEZELÉSI UTASÍTÁS

gorenje

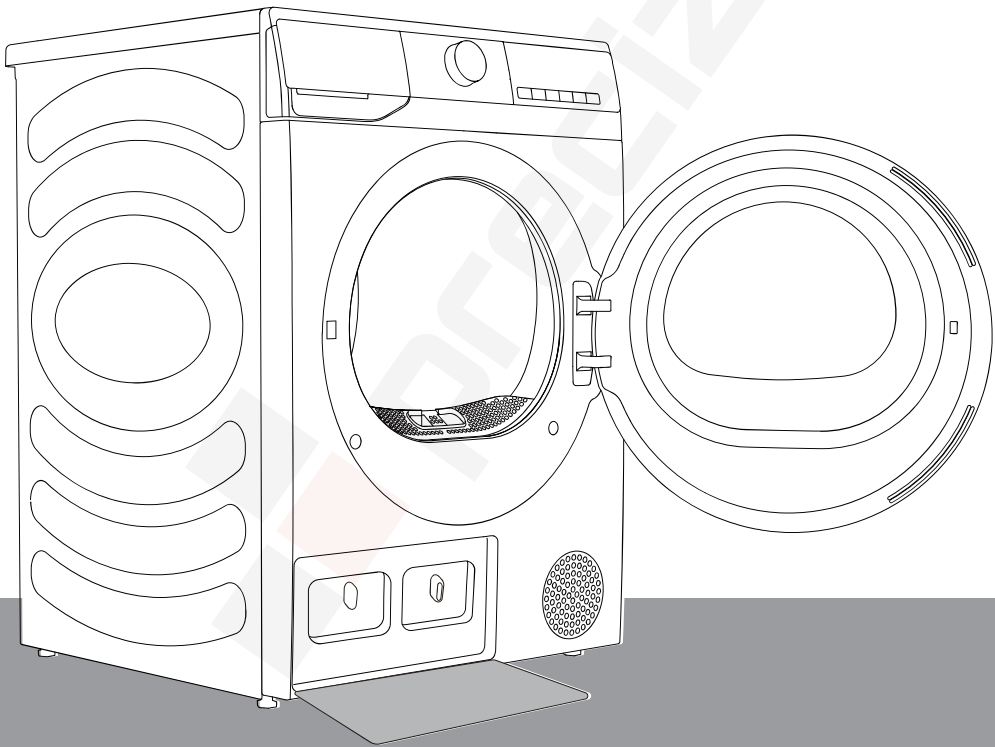

Köszönjük, hogy a mi termékeinket választotta.

- Kérjük, helyesen telepítse és használja ezt a terméket.
- A kézikönyvben szereplő képek sematikus ábrák, a megjelenés és a nyomtatás eltérhet a tényleges termékektől.
- A terméken a teljesítmény javítása érdekében előzetes figyelmeztetés nélkül műszaki változtatásokat hajthatunk végre.
- Ezt a gépet kizárólag háztartási használatra szántuk. Kérjük, ne használja gépi mosásra nem alkalmas ruhák szárítására.

A kézikönyvben használt alábbi szimbólumok az alábbi jelentésekkel bírnak:

 Információ, javaslat, tipp vagy ajánlás

 Figyelmeztetés - általános veszély

 Figyelmeztetés - áramütés veszélye

 Figyelmeztetés - forró felület veszélye

 Figyelmeztetés - tűzveszély



Fontos, hogy figyelmesen olvassa el az utasításokat.

TARTALOMJEGYZÉK

4 BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK	BEVEZETÉS
14 KÉSZÜLEKLEÍRÁS	ELŐKÉSZÜLETEK AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT
15 Műszaki adatok	
16 TELEPÍTÉS ÉS CSATLAKOZTATÁS	
16 Hely 19 Állítható lábak 20 A kondenzáció elvezetése 21 Az áramellátás csatlakoztatása 22 Áthelyezés és szállítás telepítés után	
23 AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT	
24 SZÁRÍTÁSI FOLYAMAT, LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE (1 - 4)	SZÁRÍTÁSI FOLYAMAT, LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE
24 1. Lépés: Vegye figyelembe a ruhák címkéit	
25 2. Lépés: A ruhaszárítási folyamat előkészítése	
29 3. Lépés: Szárítási program kiválasztása	
32 4. Lépés: További beállítások és funkciók kiválasztása	
36 FUNKCIÓTÁBLÁZAT	TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
37 KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS	
38 Hálós szűrő tisztítása az ajtóban	
39 Hőszivattyú szűrő tisztítása	TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
41 Kondenzvíztartály ürítése	
42 A szárítógép tisztítása	
43 HIBAEHÁRÍTÁS	HIBAEHÁRÍTÁS
43 Mit kell tenni...?	
47 Szervíz	
48 TÍPIKUS FOGYASZTÁSI TÁBLÁZAT	VEGYES
49 TÍPPEK A SZÁRÍTÁSHOZ ÉS A SZÁRÍTÓGÉP GAZDASÁGOS HASZNÁLATÁHOZ	
50 ÁRTALMATLANÍTÁS	

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

- ◇ A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást.
- ◇ Ne indítsa el első alkalommal és ne használja a készüléket anélkül, hogy előbb elolvasta és megértette volna ezeket a használati utasításokat.
- ◇ Ez a használati utasítás több szárítógép-modellhez tartozik. Emiatt előfordulhat, hogy bizonyos funkciók vagy beállítások nem érhetők el az Ön készülékén.
- ◇ Az utasítások figyelmen kívül hagyása vagy a készülék nem megfelelő használata a ruhanemű vagy a készülék károsodását, illetve a felhasználó sérülését okozhatja. Tartsa a használati utasítást a keze ügyében, a készülék közelében.
- ◇ Ezt a gépet kizárólag háztartási használatra szántuk. Ha a készüléket professzionális, haszonszerzési célú vagy a normál háztartási használatot meghaladó célra használják, vagy ha a készüléket a vásárlótól eltérő személy használja, a jótállási idő a vonatkozó jogszabályok által előírt legrövidebb jótállási idő lesz.
- ◇ A készülék a vonatkozó biztonsági előírásoknak megfelelően készült.

FIGYELEM:

A robbanás, tűz, haláleset, áramütés, sérülés vagy forrázás kockázatának csökkentése érdekében a termék használata során kövesse az alapvető óvintézkedéseket, beleértve az alábbiakat.

TELEPÍTÉS

- Kövesse az utasításokat a készülék telepítéséhez és az elektromos hálózathoz való csatlakoztatáshoz.
- Az alján lévő szellőzőnyílásokkal rendelkező készülékeknél ügyeljen arra, hogy a nyílások ne legyenek elzárva.
- A készüléket nem szabad olyan helyiségbe telepíteni, amely ajtaját nem lehet akadálytalanul teljesen kinyitni.
- A javítási vagy karbantartási feladatokkal csak képzett szerelőket szabad megbízni. A szakszerűtlen javítás balesetet vagy súlyos meghibásodást okozhat.
- A veszély elkerülése érdekében a sérült tápkábelt csak a gyártó, szervizszerelő vagy arra felhatalmazott személy cserélheti ki.
- Szállítás után a készüléket legalább két órán keresztül állni kell hagyni, mielőtt csatlakoztatná az áramforráshoz.
- A szárítógép mosógép tetejére történő telepítéséhez legalább két személy szükséges.
- A szárítógépet megfelelő szellőzésű és 10°C és 25°C közötti hőmérsékletű helyre telepítse.
- Mindig a szárítógéphez mellékelt csatornákat vagy tömlőket használja.
- Helyezze a készüléket vízszintes és stabil szilárd (beton) alapra.
- Olyan helyre telepítse a szárítógépet, ahol az ajtaja mindig teljesen kinyitható.

- Soha ne zárja el a szellőzőnyílásokat (kiürítési nyílás).
- Ne helyezze a szárítógépet hosszú szálás szőnyegre, mert ez akadályozhatja a levegő keringését.
- Ne helyezze a szárítógépet poros környezetbe.
- A készülék nem érhet falhoz vagy bútorhoz.
- Ezt a készüléket nem szabad szabadban tárolni vagy használni.
- Megfelelő szellőzést kell biztosítani, hogy elkerüljük a levegő visszaáramlását a készülékből a helyiségbe, ami tüzet okozhat.

ELEKTROMOS BIZTONSÁG

- A veszély elkerülése érdekében a sérült tápkábelt csak a gyártó, szervizszerelő vagy arra felhatalmazott személy cserélheti ki.
- A készüléket nem szabad hosszabbító kábellel csatlakoztatni az áramforráshoz.
- Ne csatlakoztassa a készüléket kis terhelésre szánt elektromos aljzathoz.
- A szárítógép túlmelegedés esetén automatikus kikapcsoló rendszerrel védett.
- Ha a szűrőháló eltömődött, aktiválódhat az automatikus kikapcsoló rendszer. Tisztítsa meg a szűrőt, várja meg, amíg a szárítógép lehűl, és indítsa újra a működést. Ha a szárítógép továbbra sem indul el, hívjon szervizszerelőt.

- Ne használjon több konnektort, hosszabbítót vagy dupla adaptert ehhez a készülékhez.
- Ezt a készüléket a tápkábelen keresztül földelni kell. Hibás működés vagy meghibásodás esetén a földelés csökkenti az áramütés kockázatát.
- A földelő vezeték nem megfelelő csatlakoztatása áramütés veszélyét okozhatja. Ha kétségei vannak a készülék megfelelő földelésével kapcsolatban, forduljon szakképzett villanyszerelőhöz vagy szervizszakemberhez.
- Ez a készülék földelt érintkezős tápkábelrel és földelt tápcsatlakozóval van felszerelve. A konnektort a helyi előírásoknak megfelelően kell felszerelni és földelni.
- Soha ne húzza ki a készüléket a tápkábelnél fogva. Ehelyett erősen fogja meg a hálózati csatlakozót, és így húzza ki.
- Ne permetezzen vizet a készülék belsejébe vagy külsejére a tisztításhoz.



FIGYELEM:

- Ne csatlakoztassa a készüléket az áramellátáshoz külső kapcsolóeszközzel, például programidőzítővel, és ne csatlakoztassa rendszeresen be- és kikapcsoló áramellátáshoz.
- Fennáll az áramütés veszélye, mivel a szárítógépet elektromos árammal üzemeltetik.
- Ellenőrizze a szárítógépet látható sérülések szempontjából.
- Ne üzemeltesse a szárítógépet, ha az sérült.

- Mielőtt csatlakoztatná a szárítógépet az elektromos hálózathoz, győződjön meg arról, hogy az áramellátás megfelel az adattáblán megadott elektromos feszültségnek.
- Csak a következő szimbólummal ellátott maradékáram-megszakítókat használjon.
- Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne legyen megtörve vagy beszorulva, és ne érintkezzen hőforrásokkal vagy éles szélekkel.

GYERMEKEK BIZTONSÁGA

- A készüléket nem használhatják fizikai vagy szellemi fogyatékkal élő személyek (beleértve a gyermekeket is), illetve olyan személyek, akiknek nincs tapasztalata és ismerete, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy kioktatja őket a készülék használatára vonatkozóan.
- A gyermekeket felügyelni kell annak biztosítására, hogy ne játsszanak a készülékkel.
- Ezt a készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek használhatják, de csak akkor, ha a gép használata során felügyelik őket, és utasításokat kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és ha megértik a nem megfelelő használat veszélyeit.
- A folyamatos felügyelet nélküli, 3 évnél fiatalabb gyermekeket távol kell tartani.
- Előzze meg azt, hogy gyermekei és házi kedvencei bejussanak a szárítódobba.
- A készülék ajtajának bezárása és a program futtatása előtt győződjön meg arról, hogy a dobban ruhaneműn kívül semmi más nincs. Győződjön meg arról, hogy gyermek nem mászott be a dobba és nem zárta be belülről az ajtót.
- A készülék ajtaját ne hagyja nyitva. A gyerekek az ajtón lóghatnak vagy a készülék belsejébe mászhatnak, ami kárt vagy sérülést okozhat.

HASZNÁLAT

- A szárítógépet nem szabad használni, ha ipari vegyszereket használtak a tisztításhoz.
- A szöszfogót gyakran meg kell tisztítani.
- Ne szárítson mosatlan ruhadarabokat a szárítógépben.
- Az olyan anyagokkal szennyezett ruhadarabokat, mint az étolaj, aceton, alkohol, benzin, kerozin, feltöltávolítók, terpentin, viaszok és viaszeltávolítók, forró vízben, extra mennyiségű mosószerrel kell kimosni, mielőtt a szárítógépben szárítanák.
- Az olyan tárgyat, mint a habszivacs (latexhab), a zuhanysapkákat, a vízálló textíliákat, a gumi hátlappal ellátott cikkeket és a habszivacs alátétellel ellátott ruhákat vagy párnákat nem szabad szárítani a szárítógépben.
- Az öblítőszeret vagy hasonló termékeket az öblítőszerre vonatkozó utasítások szerint kell használni.
- Távolítsa el minden tárgyat, például öngyújtót és gyufát a ruhák zsebéből.
- Az olajjal érintett tárgyak spontán meggyulladhatnak, különösen, ha szárítógépben hőhatásnak teszik ki őket. A tárgyak felmelegednek, ami oxidációs reakciót okoz az olajban. Az oxidáció hőt hoz létre. Ha a hő nem tud távozni, a tárgyak eléggé felforrósodhatnak ahhoz, hogy meggyulladjanak. Az olajjal érintett tárgyak felhalmozása, egymásra rakása vagy tárolása megakadályozhatja a hő távozását, és ezáltal tűzveszélyt okozhat.
- Ha elkerülhetetlen, hogy az olajos vagy hajápoló szerekkel szennyezett textíliákat szárítógépbe tegyék, először forró vízben kell mosni többlet mosószerrel – ez csökkenti, de nem küszöböli ki a veszélyt.
- A javításhoz csak a gyártó által jóváhagyott pótalkatrészeket használjon.

- Ha a kondenzvízcső bedugult vagy eltömődött, a szárítógép működése leáll.
- A szárítógép áthelyezése vagy télen történő tárolása előtt a kondenzvíztartályt ki kell üríteni.
- Minden szárítási ciklus után tisztítsa meg a szárítógép szűrőit. Ha eltávolította a szűrőket, tegye azokat vissza a következő szárítási ciklus előtt.
- Ne használjon olyan oldószert vagy tisztítószert, amely károsíthatja a készüléket (kérjük, tartsa be a tisztítószer gyártóinak ajánlásait és figyelmeztetéseit).
- Soha ne töltsön vegyszert vagy illatanyagot a kondenzvíztartályba.
- A szárítási folyamat után húzza ki a szárítógépet a konnektorból.
- A szárítógép hőszivattyús rendszert használ a levegő felmelegítésére.
- A rendszer egy kompresszorból és egy hőcserélőből áll. A szárítógép elindításakor a kompresszor működése vagy a hűtőközeg áramlása hangos lehet, amíg a kompresszor működik. Ez nem hibás működés jele, és nem befolyásolja a szárítógép élettartamát. A zaj a program előrehaladtával csökkenni fog.
- Ne igyon kondenzvizet/desztillált vizet. Egészségügyi problémákat okozhat az embereknek és a háziállatoknak.
- Azonnal távolítsa el a ruhákat, ha a szárítás befejeződött, vagy a szárítási folyamat alatt a készülék áramellátását kikapcsolják. Ha a készülékben szárított ruhákat felügyelet nélkül hagyja, az tüzet okozhat. Akasszuk fel vagy fektessük le a ruhákat, hogy kihűljenek.

- Soha ne kísérelje meg működtetni a készüléket, ha az sérült, hibásan működik, részben szét van szerelve, vagy hiányoznak vagy eltörtek alkatrészei, beleértve a sérült vezetéket vagy csatlakozót.
- Ne kísérelje meg szétszerelni a készüléket. Ne helyezzen éles tárgyakat a vezérlőpultra.
- Működés közben soha ne nyúljon a készülékbe. Várja meg, amíg a dob teljesen leáll.
- Elárasztás esetén húzza ki a hálózati csatlakozót, és forduljon a vevőszolgálathoz.
- Ne nyomja lefelé az ajtót, amikor a készülék ajtaja nyitva van.
- Ne érintse meg nedves kézzel a hálózati csatlakozódugót vagy a készülék kezelőszerveit.
- Ne hajlítsa meg túlságosan a tápkábelt, és ne helyezzen rá nehéz tárgyat.
- Nem szabad hagyni, hogy szösz gyűljön fel a szárítógép körül.
- Ügyeljen arra, hogy a készülék alatti és körülötte lévő terület mentes legyen az éghető anyagoktól, például szálaktól, papírtól, rongyoktól, vegyszerektől stb.
- Mivel a szárítógép nehéz, megsérülhet, ha megpróbálja felemelni. Ne emelje fel egyedül a szárítógépet.
- Elvághatja a kezét a szárítógép éles szélein. Ne fogja meg a szárítógépet az éles széleinél fogva.
- A szárítógép kiálló részei letörhetnek, ha felemeli vagy tolja azt.
- Ne mozgassa a szárítógépet a kiálló részeknél fogva.

- Szállítás után ellenőrizze, hogy a szárítógép nem sérült-e. Soha ne működtesse a szárítógépet, ha az sérült.
- A szárítógépben lévő maradék víz megfagyhat és károsíthatja a szárítógépet.
- Ne telepítse a szárítógépet olyan helyre, ahol a csövek megfagyhatnak. A készülék gyúlékony, de környezetbarát R290 hűtőközeget tartalmaz. Ha nem megfelelően ártalmatlanítja, tüzet vagy mérgezést okozhat. A készüléket megfelelően ártalmatlanítsa, és ne sértse meg a hűtőkör csöveit.
- A szűrők tisztításakor a szöszöket a szemetesbe kell dobni, és nem szabad úgy átmosni, hogy azok a lefolyón keresztül távozzanak, hogy elkerüljük a mikroműanyagok elterjedését a használt vízrendszerben.



FIGYELEM:

Soha ne állítsa le a szárítógépet a szárítási ciklus vége előtt, kivéve, ha az összes ruhadarabot gyorsan eltávolítja és szétteríti, hogy a hőt eloszlassa.



FIGYELEM:

Ügyeljen a jó szellőzésre a készülék körül.



FIGYELEM:

Ne sértse meg a hűtőkört.

FORRÓ FELÜLET VESZÉLYE

- Az ajtó üvege működés közben felforrósodik. Legyen óvatos, hogy elkerülje az égési sérüléseket. Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játsszanak a készülékkel.
- A szárítógép hátulja működés közben nagyon felforrósodhat. Várja meg, amíg a szárító teljesen kihűl, mielőtt megérinti a hátoldalát.
- Ha szárítás közben kinyitja a szárító ajtaját, a ruhák nagyon felforrósodhatnak, és égési sérülést okozhatnak.


Szerviz

- Helytelen csatlakoztatás vagy használat, illetve illetéktelen személy által végzett szervizelés esetén a jótállás által nem fedezett károk javítási költsége a felhasználót terheli.
- A garancia nem vonatkozik a fogyóeszközökre, a kisebb színeltérésekre, az elöregedésből adódó megnövekedett zajokra, amelyek nem befolyásolják a szárítógép működését, valamint az esztétikai hibákra, amelyek nem befolyásolják a szárítógép működését és biztonságát.

KÉSZÜLÉKLEÍRÁS


ELEJE

- 1 Kondenzátum tartály
- 2 Programválasztó gomb
- 3 Vezérlőegység
- 4 Ajtó
- 5 Hálós szűrő
- 6 Szellőzőnyílás
- 7 Hőcserélő ajtófedél

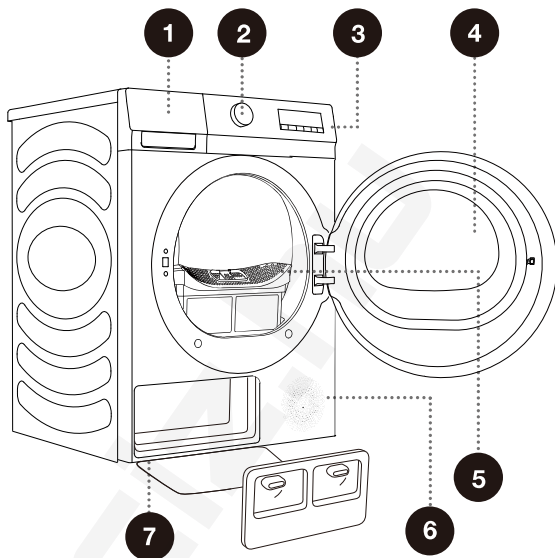

HÁTULJA

- 1 Áramkábel
- 2 Kondenzátum leeresztő tömlő
- 3 Állítható lábak

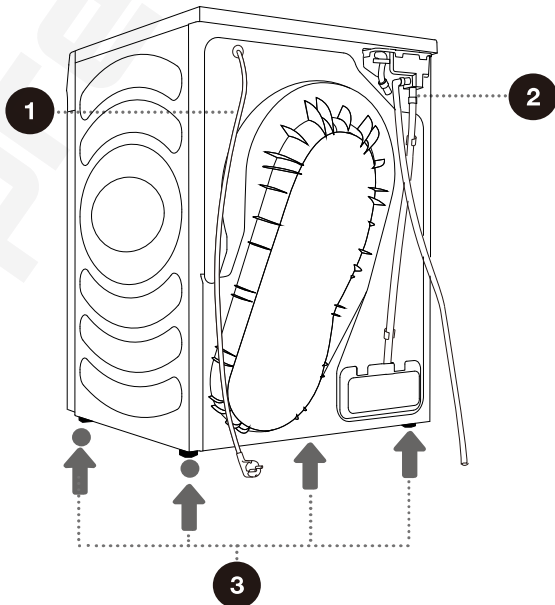


⚠ Az ebben a kézikönyvben szereplő illusztrációk csak tájékoztató jellegűek. Mivel termékeinket folyamatosan fejlesztjük, a tényleges termék megjelenése, színe és működő részei eltérhetnek az illusztrációkon láthatótól.

MŰSZAKI ADATOK

(MODELLTŐL FÜGGŐEN)

Névleges befogadóképesség	7.0kg
Nettó tömeg	41kg
Névleges feszültség	220-240V~
Névleges teljesítmény	50Hz
Frekvencia	700W
Hűtőközeg típusa	R290
Hűtőközegetöltet	125g

Méretek (mm)

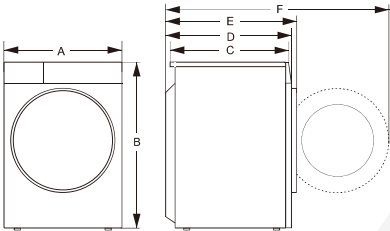


Index	Méret (mm)
A	595
B	845
C	470
D	510
E	540
F	1030

TELEPÍTÉS ÉS CSATLAKOZTATÁS

☀ Távolítsa el minden csomagolóanyagot. Kicsomagoláskor ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a készüléket éles tárggyal.

HELY

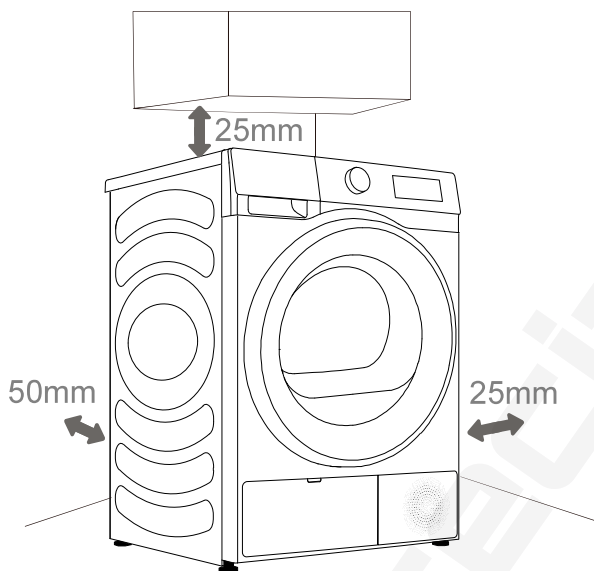

☀ A készülék nem érhet falhoz vagy bútorhoz. A készülék optimális működése érdekében hagyjon helyet a készülék körül az ábrán látható módon. A minimálisan előírt távolságok be nem tartása túlmelegedéshez vezethet.

☀ A szárítógép hátulján és előlő oldalán lévő szellőzőnyílásokat soha nem szabad elzárni.

A szárítógépet megfelelő szellőzésű és 10°C és 25°C közötti hőmérsékletű helyre szerelje fel. A szárító alacsonyabb hőmérsékleten történő működése páralecsapódást eredményezhet a szárítógépben. Ne helyezze a szárítógépet olyan helyre, ahol fagyásveszély áll fenn. A kondenzvíztartályban és a szivattyúban lévő fagyott víz károsíthatja a szárítógépet.

A szárítógép hőt bocsát ki. Ne helyezze zárt helyre, mert a száradási folyamat tovább tarthat a korlátozott elérhető levegőmennyiség miatt.



A helyiség megvilágításának elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy a vezérlőpulton lévő kijelzőt le tudja olvasni.

SZÁRÍTÓGÉP ELHELYEZÉSE



Ha Gorenje szárítógépe van, úgy azt egy Gorenje mosógép tetejére csak a Gorenje egymásra helyező konzol segítségével lehet (1. ábra).

A tartozék megvásárlásával kapcsolatban forduljon a vevőszolgálathoz (a ábra), és a használati utasítás szerint telepítse.


Alternatív megoldásként a szárítógép a mosógép mellett is elhelyezhető (2. ábra).

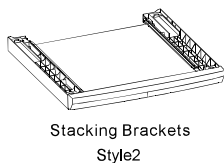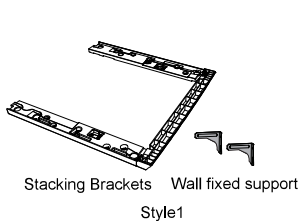

a

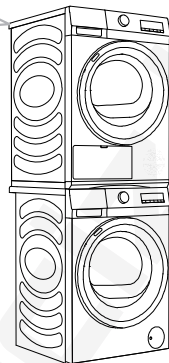

1

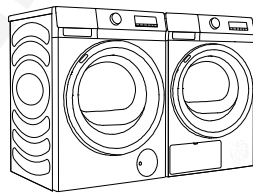

2

EGYMÁSRA HELYEZŐ KONZOL (TARTOZÉKOK)

Kérjük, csak eredeti tartozékokat használjon. Az egymásra helyező konzolok vásárlásakor javasoljuk, hogy adja meg az alábbi adatokat.


Szárítógép-sorozat	Szárítógép mélysége (D)	Mosógépsorozat	Mosógép mélysége (D)	Illeszkedő egymásra helyező konzolok
LE/LA	550 mm	LE/LA	510 mm / 550 mm	SKHNE80* (Style1)
LE/LA	640 mm	LE/LA	590 mm / 640 mm	WZXX0-BN**** (Style2)



A szárítógép mosógép tetejére történő telepítéséhez legalább két személy szükséges.

⚠ A szárítógépet nem szabad olyan helyre telepíteni, ahol az ajtaja akadálytalanul nem nyitható ki teljesen.


⚠ Ne helyezze a szárítógépet hosszú szálú szőnyegre, mert ez akadályozhatja a levegő keringését.

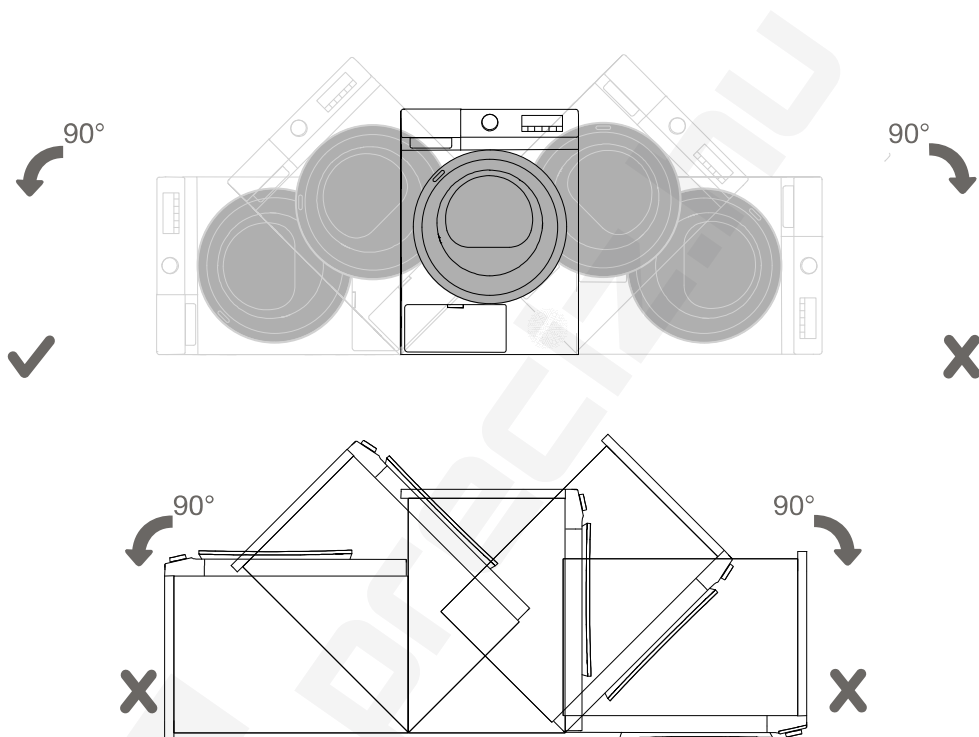

☀ A beszerelés után várjon 24 órát anélkül, hogy elmozdítaná a készüléket, mielőtt első alkalommal használná. Ha a szárítógépet szállítás vagy szervizelés közben az egyik oldalára kell fektetni, a készüléket előlről nézve a bal oldalával lefelé helyezze el.

ÁLLÍTHATÓ LÁBAK

Forgassa el az állítható lábakat a készülék szintbe állításához. A lábak +/- 1 cm-es szintezést tesznek lehetővé. Használjon vízmértéket és 22-es villáskulcsot.

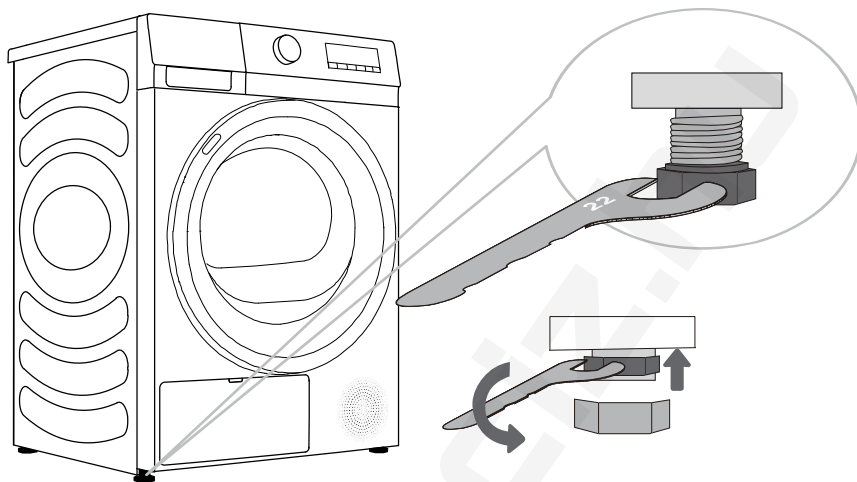

☼ A padlónak, amelyre a készüléket elhelyezik, betonajlizzattal kell rendelkeznie. Tisztának és száraznak kell lennie; ellenkező esetben a készülék megcsúszhat. Tisztítsa meg az állítható lábak alját is.

☼ A készüléknek vízszintesen és szilárd alapon, stabilan kell állnia.

☼ A nem vízszintes készülék vibrációt, csúszást és hangos működést okozhat. A készülék nem megfelelő vízszintbe állítása nem tartozik a garancia hatálya alá.


☼ Rendellenes vagy hangos zaj jelentkezhethet a készülék működése közben, főként a nem megfelelő telepítés eredményeként.

A KONDENZÁCIÓ ELVEZETÉSE

A ruhaneműből származó nedvességet a kondenzációs egység választja le, és a kondenzvíztartályban halmozódik fel.

A szárítási folyamat során egy jelzőfény (a  szimbólum világít a kijelzőegységen) jelzi, hogy a kondenzvíztartály megtelt, és ki kell üríteni.

A kondenzvíztartály kiürítésének elkerülése érdekében a készülék hátulján található kondenzvíz-elvezető tömlőt közvetlenül a lefolyóba vezesse.

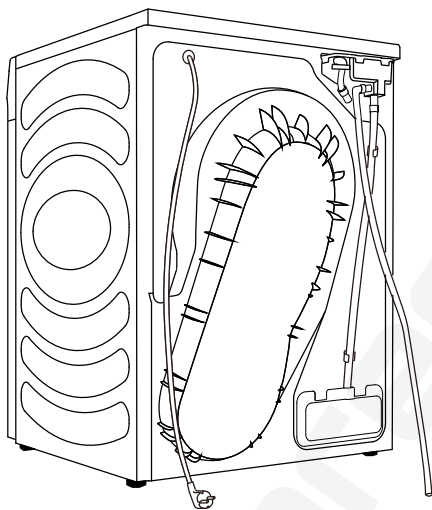


1 Vegye le a leeresztő tömlőt a készülékről, és akassza a hátuljára.

2 Csatlakoztassa a tartozékok között lévő tömlőt a leeresztő tömlő műanyag nyílásához.

 Ha úgy dönt, hogy a kondenzvíz-elvezető tömlőt egy lefolyóba vezeti, győződjön meg arról, hogy a tömlő biztonságosan rögzítve van. Ez megakadályozza a víz kiömlését, amely váratlan károkat okozhat.

 Mindig a szárítógéphez mellékelt tömlőket használja.

AZ ÁRAMELLÁTÁS CSATLAKOZTATÁSA

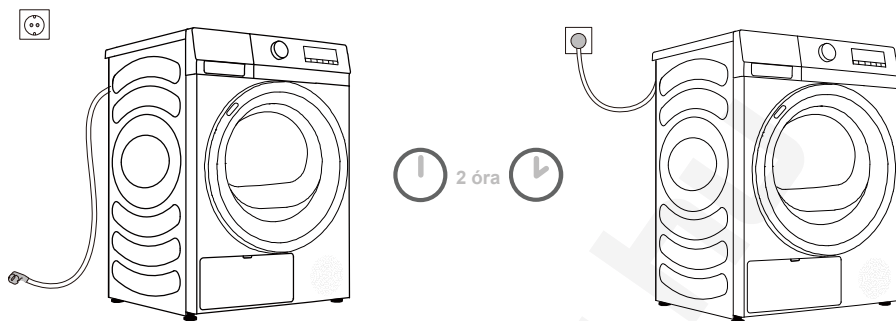

⚠ Az üzembe helyezés után a szárítógépnek két órán át mozdulatlanul kell állnia, mielőtt csatlakoztatná az elektromos hálózathoz; ez lehetővé teszi a szárítógép stabilizálását.

Egy olyan földelt konnektorhoz csatlakoztassa a készüléket, amely a telepítés után szabadon hozzáférhető. A konnektornak földelő érintkezővel kell rendelkeznie (a vonatkozó előírásoknak megfelelően).

Tekintse meg a készülék adattábláját a készülék alapvető információiért (lásd a „KÉSZÜLÉKLEÍRÁS/ Műszaki adatok” című fejezetet).

⚠ Javasoljuk túlfeszültség elleni védelem használatát a készülék villámcsapás elleni védelme érdekében.

⚠ A készüléket nem szabad hosszabbító kábellel csatlakoztatni az áramforráshoz.

⚡ Ne csatlakoztassa a készüléket kis terhelésre szánt elektromos aljzathoz.

⚡ A készülék javítását és karbantartását képzett szakemberekre kell bízni.

⚡ A sérült tápkábelt csak a gyártó által felhatalmazott személy cserélheti ki.

ÁTHELYEZÉS ÉS SZÁLLÍTÁS TELEPÍTÉS UTÁN

Minden szárítási ciklus után kondenzvíz maradhat a szárítógépben. Kapcsolja be a szárítógépet, válasszon egyet a programok közül, és hagyja a készüléket körülbelül fél percre működni. Ezzel kiszivattyúzza a maradék vizet, és megakadályozza a szárítógép sérülését a szállítás során. Ha a szárítógépet nem lehet függőleges helyzetben szállítani, döntse balra.

Tegye el az összes csomagolóanyagot (nejlonzsákokat, egyéb műanyag alkatrészeket stb.).

⚠ Szállítás után a szárítógépet legalább két órán keresztül állni kell hagyni, mielőtt csatlakoztatná az áramforráshoz. A készüléket képzett szerelőnek kell telepítenie és csatlakoztatnia.

☀ Ha a készüléket nem az utasításoknak megfelelően szállították, a szárítógépnek legalább 24 órán keresztül állnia kell, mielőtt újra csatlakoztatná az elektromos hálózathoz.


Ennek elmulasztása a hőszivattyú meghibásodásához vezethet, amelyre nem terjed ki a garancia. Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a hűtőrendszert (lásd a „TELEPÍTÉS ÉS CSATLAKOZTATÁS/ Szárítógép elhelyezése” fejezetet).

⚠ A készülék csatlakoztatása előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást. A készülék helytelen csatlakoztatásából vagy használatából eredő károokra nem terjed ki a garancia.


AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

Győződjön meg arról, hogy a szárítógép le van választva az elektromos hálózatról; majd az ajtó bal oldalát maga felé húzva nyissa ki az ajtót (1. és 2. ábra).


Puha és nedves ruhával tisztítsa meg a dobót (3. ábra).

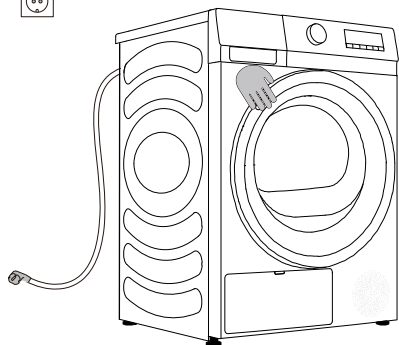

1

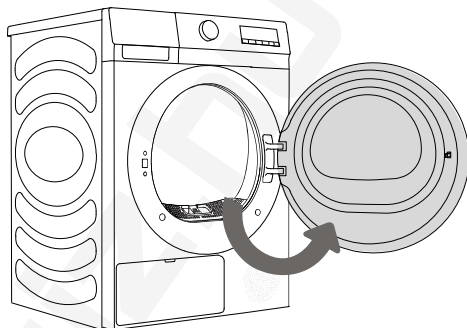

2

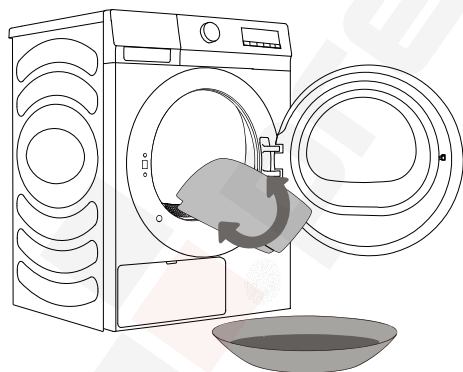

3

⚠ Ne használjon olyan oldószert vagy tisztítószer, amely károsíthatja a készüléket (kérjük, tartsa be a tisztítószer gyártóinak ajánlásait és figyelmeztetéseit).


SZÁRÍTÁSI FOLYAMAT, LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE (1 - 4)

1. LÉPÉS: VEGYE FIGYELEMBE A RUHÁK CÍMKÉIT

Normál mosás; Érzékeny ruhanemű	Max. mosási hőm. 95°C  	Max. mosási hőm. 60°C  	Max. mosási hőm. 40°C  	Max. mosási hőm. 30°C  	Csak kézzel mosható 	Ne mossa ki 
Fehérités	Fehérités hideg vízben 				Fehérités nem megengedett 	
Vegytisztítás	Vegytisztítás minden szerrel 	Ásványolaj oldószer R11, R113 	Vegytisztítás petróleumban, tisztá alkoholban és R113-ban 	Vegytisztítás nem megengedett 		
Vasalás	Meleg vasalás, max. 200°C 	Meleg vasalás, max. 150°C 	Meleg vasalás, max. 110°C 	Vasalás nem megengedett 		
Szárítás	Szárítás sík felületen (sima felületre helyezzük) 	Csepegtető szárítás  Szárítás kötélén 	Magas hőmérsékletű  Alacsony hőmérsékletű 	Ne szárítsa szárítógépben 		

2. LÉPÉS: A RUHASZÁRÍTÁSI FOLYAMAT ELŐKÉSZÍTÉSE

1. Válogassa szét a ruhaneműt az anyag típusa és vastagsága szerint (lásd a PROGRAMTÁBLÁZAT).
2. Gombolja be a gombokat és zárja be a cipzárat, kösse meg a szalagokat, és fordítsa ki a zsebeket.
3. Tegye az érzékeny ruhaneműt és az apró ruhaneműket egy hálós szennyeszsákba. (A különleges célú szennyeszsák opcionális tartozékként kapható.)

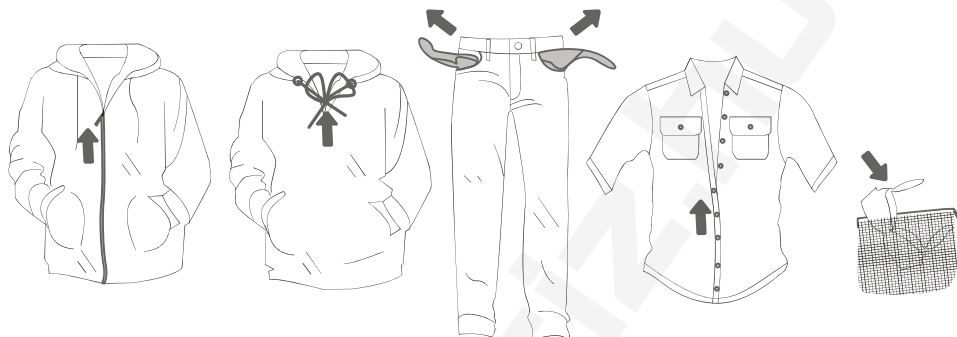

A különösen kényes, esetleg deformálódó textiliákból készült ruhanemű szárítása nem javasolt. A következő típusú ruhaneműket nem szabad szárítani a szárítógépben, mert ez a ruha deformálódását okozhatja:

- bőrruházat és egyéb bőrtermékek;
- gyantázott vagy bármilyen kényes módon kezelt ruhadarabok;
- fából, műanyagból vagy fémből készült ruhák;
- flitteres ruhadarabok;
- rozsdásodásnak kitett fémrészekkel ellátott ruhák.

BEKAPCSOLÁS


Csatlakoztassa a szárítógépet az áramforráshoz.

Nyomja meg az BE/KI gombot a szárító bekapcsolásához (1. ábra).


Egyes modelleken a szárítódobban lévő lámpa is világít (2. ábra).

(A szárítódobban lévő lámpa semmilyen más célra nem alkalmas.)

💡 A szárítódobban lévő lámpát csak a gyártó, szervizszerelő vagy felhatalmazott személy cserélheti ki.

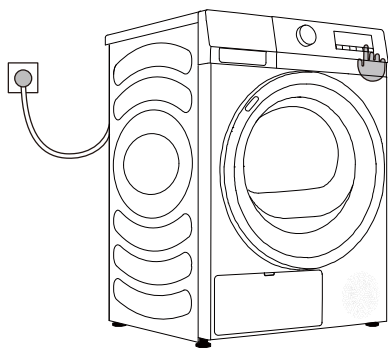

1

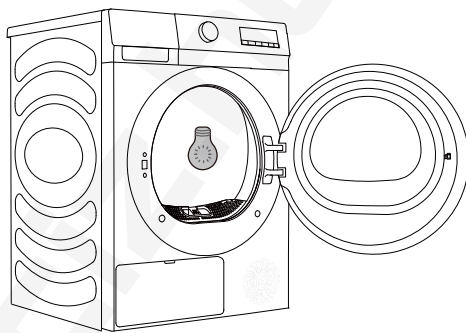


2

A SZÁRÍTÓ BETÖLTÉSE


Nyissa ki a dob ajtaját a fogantyút saját maga felé húzva (1. ábra).

Helyezze a ruhaneműt a dobba (miután meggyőződött arról, hogy a dob üres) (2. ábra).


Csukja be az ajtót (3. ábra).

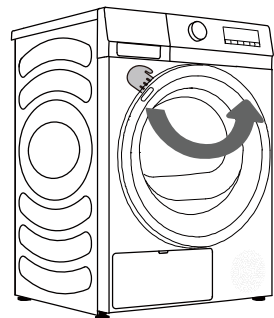

1

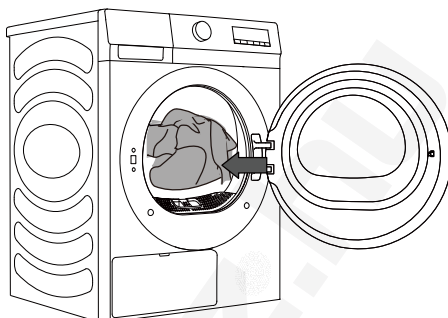

2

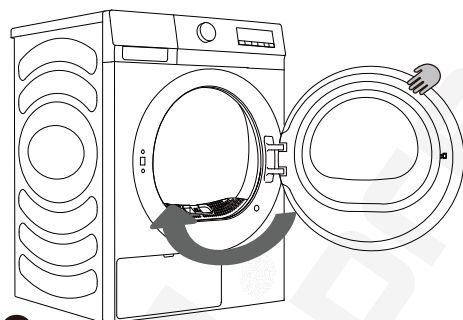

3


☀ Amikor működik a szárítógép, közvetlenül kinyithatja az ajtót a ruhák hozzáadásához vagy eltávolításához, és nyomja meg a Start/Szünet gombot a futás folytatásához az ajtó bezárása után.

☀ Kicsavarás vagy centrifugálás után tegye be a ruhaneműt a szárítógépbe (ajánlott minimális centrifugálási sebesség: 800 f/perc).

Ne terhelje túl a dobot! Lásd PROGRAMTÁBLÁZAT, és vegye figyelembe az adattáblán található ajánlásokat. Ha a szárítódob túl van terhelve, a ruhanemű gyűröttebb lesz és egyenetlenül szárad.

☀ Ha nagyobb darabokat szárít (ágynemű, törülközők stb.), lazítsa meg és ezután tegye a dobba őket.

VEZÉRLŐEGYSÉG

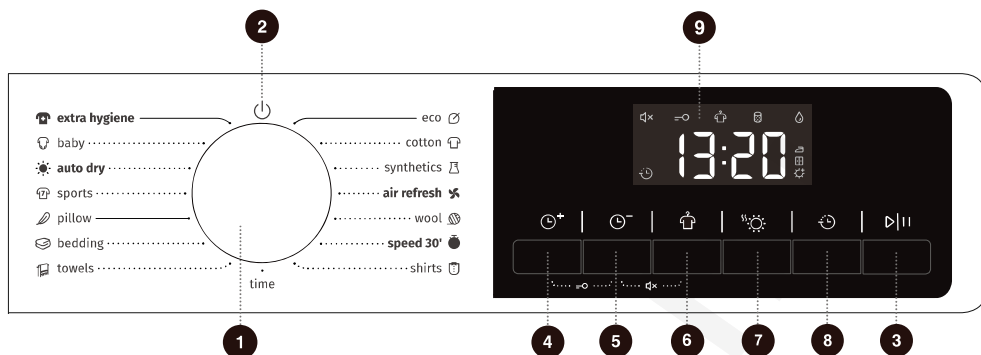

1 CIKLUSVÁLASZTÓ

A ciklus kiválasztásához forgassa el a tárcsát.

2 FŐKAPCSOLÓ

Fordítsa el a gombot a gép be- / kikapcsolásához.

5 KEVESEBB IDŐ

Nyomja meg a program szárítási idejének csökkentéséhez.

8 BEFEJEZÉS KÉSLELTETÉS

Nyomja meg a ciklus befejezésének késleltetéséhez.

5+6 NÉMÍTÁS

Egyszerre nyomja meg ezt a két gombot a figyelmeztető hangjelzések kikapcsolásához vagy visszaállításához.

3 INDÍTÁS/SZÜNETELTETÉS

A teljes program Indítása/ Szüneteltetése.

6 GYŰRÖDÉSGÁTLÁS

Nyomja meg az Gyűrődésgátlás funkció be- vagy kikapcsolásához.

9 KIJELEZÉS

A hátralévő idő, a hibakód és a program egyéb információinak megjelenítése.

4 TÖBB IDŐ

Nyomja meg, hogy több szárítási időt adjon a programhoz.

7 SZÁRÍTÁSI SZINT



Nyomja meg a szárítási effektus kiválasztásához.

4+5 GYERMEKZÁR

Nyomja meg egyszerre ezt a két gombot a gyermekzár engedélyezéséhez/ letiltásához.

3. LÉPÉS: SZÁRÍTÁSI PROGRAM KIVÁLASZTÁSA

Válassza ki a **programot** a programválasztó gomb (1) elforgatásával (a ruhanemű típusától és a kívánt szárítási szinttől függően). Nézze meg a PROGRAMTÁBLÁZAT.

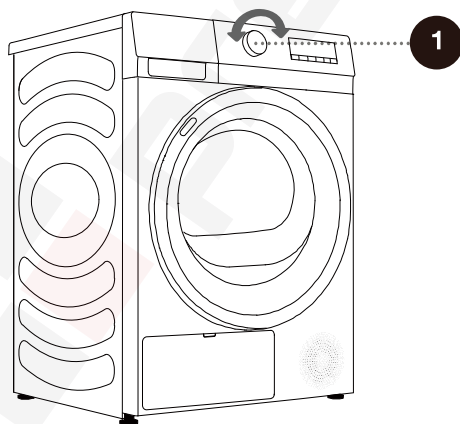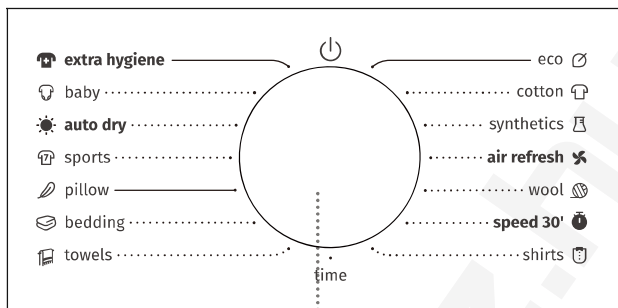

PROGRAMTÁBLÁZAT

Érzékelős szárítási programok

Program	Ruházat típusa	Maximális befogadóképesség (kg)
eco	Ezt a programot közönséges pamutruhák szárításához használja.	7
Cotton (Pamut)	Ezt a programot vastagabb, nem érzékeny, körülbelül azonos vastagságú pamut ruhaneműkhöz használja.	7
Synthetics (Műszál)	A program műszálakból készült kényes ruhák szárítására szolgál.	3.5
Quick 30' (Gyors 30')	Könnyű és vékony ruhák gyors szárításához.	0.5
Shirts (Ingek)	Ezzel a programmal ingeket és blúzokat száríthat.	2
Towels (Törülközők)	Ezt a programot nem érzékeny darabok (törülközők, törölkendők...) szárításához használja. Szárítás után a darabok szárazak, és készen állnak a szekrényben való tárolásra.	3.5
Bedding (Ágynemű)	Nagyobb darabokhoz használja a programot. Amikor a program befejeződött, száraz lesz. A szabályozott dobforgás megakadályozza a ruhaneműk egymásba gabalyodását.	2.5
Downwear (Pehelynemű)	Ezzel a programmal pehelyel/tollal töltött vagy kipárnázott textíliákat száríthat (párnákat, pehelyneműket, dzsekiket stb.). Nagy darabokat egyesével szárítson, és szükség esetén használja az Időzített szárítás programot.	2
Sportswear (Sportruházat)	Ezt a programot membránnal ellátott ruházathoz, vegyes anyagokból készült sportruházathoz és légáteresztő szövetekhez használja.	2
Auto Dry (Automatikus szárítás)	Ezt a programot vastagabb, nem érzékeny, körülbelül azonos vastagságú pamut ruhaneműkhöz használja. Szárítás után száraz vagy enyhén nedves lesz.	3.5
Baby Care (Babaápolás)	Ezzel a programmal babaruhákat száríthat. Az ezzel a programmal szárított ruhák általában normál szárazságúak.	2

Az Eco program egyenértékű a 932/2012/EU rendeletben szereplő normál pamutprogrammal.

Kézi és speciális szárítási programok

Program	Ruházat típusa	Maximális befogadóképesség (kg)
Refresh (Frissítés)	Ebben a programban a fűtőberendezés ki van kapcsolva. A program alkalmas a ruhanemű felfrissítésére.	/
Wool (Gyapjú)	Ez a rövid program gyapjúból vagy selyemből készült megszáritott ruhák lágyítására vagy bolyhosítására szolgál.	1
Time Dry (Időtartam-száritás)	Ezt a programot olyan nem érzékeny ruhaneműkhöz használja, amelyek még enyhén nedvesek, és alaposan meg kell szárítani őket. Az időprogramban a fennmaradó nedvességet nem észleli automatikusan a szárító. Ha a program befejezése után a ruhanemű még mindig nedves, ismételje meg a programot; ha túl száraz, és ezért gyűrött és durva tapintású a ruhanemű, a kiválasztott szárítási idő túl hosszú volt.	/
Allergy Care (Allergiakezelés)	Allergének, például atkák eltávolítására.	2

Ha a ruhaneműt nem szárítja meg a kívánt szárazsági szintre, használjon extra funkciókat, vagy használjon megfelelőbb programot.


4. LÉPÉS: TOVÁBBI BEÁLLÍTÁSOK ÉS FUNKCIÓK KIVÁLASZTÁSA

A legtöbb program alapvető beállításait módosíthatja.

Nyomja meg a megfelelő funkciógombokat a beállítások módosításához (mielőtt megnyomná az INDÍTÁS/SZÜNETELTETÉS gombot).

☞ Aktiválja/inaktiválja a funkciókat a kívánt gomb megnyomásával (mielőtt megnyomná az INDÍTÁS/SZÜNETELTETÉS gombot).

☞ Néhány programhoz nem választhatók ki bizonyos beállítások. Az ilyen beállítások nem világítanak, és a megfelelő gomb megnyomásakor figyelmeztető hang hallható, és a gomb villogni kezd (lásd FUNKCIÓTÁBLÁZAT).

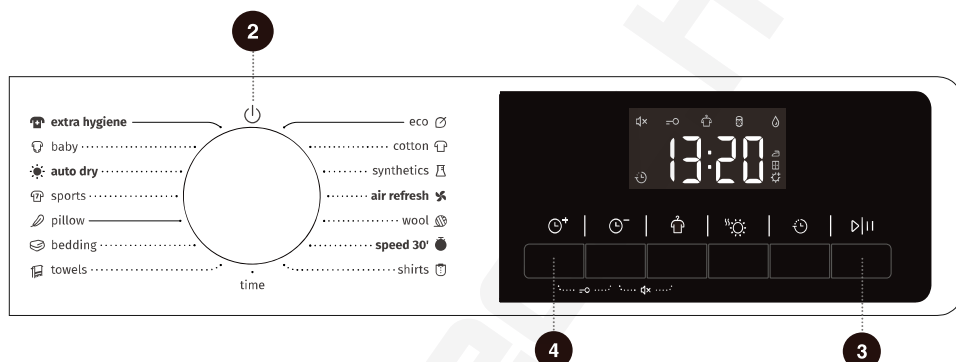

2 FŐKAPCSOLÓ

Fordítsa el a gombot a készülék be- / kikapcsolásához.

A gép működés közben történő leállításához fordítsa a gombot a „” pozícióba.

Készenléti állapotban, ha néhány percen belül nem történik intézkedés, a készülék automatikusan kikapcsol.

3 INDÍTÁS/SZÜNETELTETÉS

Nyomja meg az „Indítás/Szüneteltetés” gombot a program szüneteltetéséhez vagy elindításához.

Amikor a program szünetel, a beállítások nem módosíthatók. Ha a funkciót vagy a programot működés közben meg akarja változtatni, fordítsa a gombot „” pozícióba, majd fordítsa ismét a gombot a kívánt programhoz vagy funkcióhoz, és végül indítsa el.

4 TÖBB IDŐ

Ez a funkció megnövelheti a program szárítási idejét.

Folyamatosan nyomja a beállított koppintási pozíciók közötti váltáshoz. A különböző programok eltérő koppintási pozíció beállításokkal rendelkeznek.

Ez a funkció csak a kézi és speciális szárítási programok esetében alkalmazható. Az érzékelős szárítási programok nem indíthatók el.



5 KEVESEBB IDŐ ⌚⁻

Ez a funkció csökkentheti a program szárítási idejét.

Folyamatosan nyomja a beállított koppintási pozíciók közötti váltáshoz. A különböző programok eltérő koppintási pozíció beállításokkal rendelkeznek.

Ez a funkció csak a kézi és speciális szárítási programok esetében alkalmazható. Az érzékelős szárítási programok nem indíthatók el.

6 GYŰRÖDÉSGÁTLÁS 🧺

Nyomja meg röviden a „Gyűrődésgátlás” funkció hozzáadásához, nyomja meg kétszer a funkció törléséhez, és folytassa a sorrendet.

Ha szárítás után a ruhákat nem lehet időben kivenni, válassza a gyűrődésgátló programot. A dob szakaszosan forog, hogy megakadályozza a ruhák gyűrődését.

Érintse meg bármelyik gombot, vagy nyissa ki az ajtót a gyűrődésgátló módból való kilépéshez.

Ha nem történik kezelési művelet, a leghosszabb végrehajtás alapértelmezés szerint 12 óra után automatikusan véget ér.

7 SZÁRÍTÁSI SZINT ☀️

Száritási hatás kiválasztására szolgál.

[☀️] azt jelenti, hogy a ruha szárítás után tárolható.

[🧺] azt jelenti, hogy a ruha száradás után azonnal viselhető.

[🌫️] azt jelenti, hogy a ruha kevés vizet tartalmaz és vasalható.



8 BEFEJEZÉS KÉSLELTETÉS

Ez a funkció késleltetheti a program befejezési idejét.

A programok és funkciók kiválasztása után jelöljön ki időpontot. Nyomja meg az időpont gombot a befejezési idő növeléséhez vagy csökkentéséhez. Az idő minden lenyomásnál 1 órával változik, a maximális lehetséges idő pedig 24 óra.

Az egyeztetett időpont a program befejezési ideje, beleértve a teljes program futási idejét is, tehát az időpont egyeztetési időnek hosszabbnak kell lennie a program futási idejénél.

A befejezés késleltetés funkció kiválasztásakor az óra ikon világít; Amikor a befejezés késleltetés program fut, az óra ikon folyamatosan világít vagy villog (modelltől függően).

A folyamat befejezése után az ikon kialszik.

A program indulása előtt a kiválasztott időpont törölhető más programok vagy funkciógombok kiválasztásával.

A program indítása után leállíthatja és újraindíthatja a szárítógépet az időpont törléséhez.

9 KIJELZÉS

A készülék képes megjeleníteni a hátralévő időt, időpontot, hibakódot és a program egyéb információit.

A program által megjelenített idő eltérhet a tényleges futási időtől. Az olyan tényezők miatt, mint a ruha típusa és térfogata, a szárítási szint és a környezeti hőmérséklet, a tényleges szárítási idő automatikusan beállítódik. Amikor a program véget ér, az „End” (Vége) felirat jelenik meg.

Ikon leírása

	Gyűrődésgátló ikon. Ha az ikon világít, az azt jelzi, hogy a gyűrődésgátló funkció engedélyezve van.
	Szösz- és törmelékeltisztítás ikon. A villogó ikon azt jelzi, hogy ki kell takarítani a szöszöket és a törmelékét.
	Víztartály tisztítás ikon. A villogó ikon azt jelzi, hogy a víztartályt ki kell üríteni.



4 + 5 Gyermekzár =O

Ez egy biztonsági funkció. Aktiválásához egyszerre nyomja meg a „Több idő + Kevesebb idő” gombokat addig, amíg a gyermekzár ikon ki nem gyullad, jelezve, hogy a gyermekzár be van állítva. Ismételje meg a műveletet a gyermekzár kikapcsolásához.

Ha a gyermekzár be van állítva, a főkapcsoló gombon kívül minden funkciógomb zárva van.

A program befejezése után a gyermekzár automatikusan kikapcsolódik.

A Gyermekzár funkció tartalmaz egy memóriefunkciót, és a beállítás érvényben marad, hacsak manuálisan nem aktiválja vagy inaktíválja.

A gyermekzár funkció bekapcsolása után: Gyűrődésgátló üzemmódban történő futás közben a gyermekzárát manuálisan ki kell oldani, és a gyűrődésgátló funkció automatikusan leáll.

5 + 6 Némítás Qx

Ezzel kikapcsolhatja vagy visszaállíthatja a figyelmeztető hangjelzéseket.

Amikor a készülék készenléti, szüneteltetett vagy működő állapotban van, nyomja meg a „Kevesebb idő + Gyűrődésgátlás” gombokat, a kijelzőn megjelenik a némitás ikon. A riasztásokat kivéve az összes figyelmeztető hang kikapcsol.

Ha a készülék némitott állapotban van, ismételje meg ugyanezt az eljárást, hogy a némitás ikon kialudjon. Az összes figyelmeztető hangjelzés aktív lesz.

A Némítás funkció tartalmaz egy memóriefunkciót, és a beállítás érvényben marad, hacsak manuálisan nem kapcsolja be vagy ki.

FUNKCIÓTÁBLÁZAT

Programok	TÖBB IDŐ	KEVESEBB IDŐ	GYŰRŐDÉSGÁTLÁS	SZÁRÍTÁSI SZINT	KÉSZLELTETETT BEFEJEZÉS
eco	x	x	o	x	o
Cotton (Pamut)	x	x	o	o	o
Synthetics (Műszál)	x	x	o	o	o
Refresh (Frissítés)	o	o	o	x	o
Wool (Gyapjú)	o	o	o	x	o
Quick 30' (Gyors 30')	x	x	o	x	o
Shirts (Ingek)	x	x	o	o	o
Time Dry (Időtartam-szárítás)	o	o	o	x	o
Towels (Törülközők)	x	x	o	o	o
Bedding (Ágynemű)	x	x	o	o	o
Downwear (Pehelynemű)	x	x	o	o	o
Sportswear (Sportruházat)	x	x	o	o	o
Auto Dry (Automatikus szárítás)	x	x	o	o	o
Baby Care (Babaápolás)	x	x	o	o	o
Allergy Care (Allergiakezelés)	o	o	o	x	o


○ Opcionális funkciók

x Nem választhatók

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

 **Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a konnektorból.**

A szárító több szűrőből álló **szűrőrendszerrel** van felszerelve, amely megakadályozza a szennyeződések bejutását a hőcserélő rendszerbe.

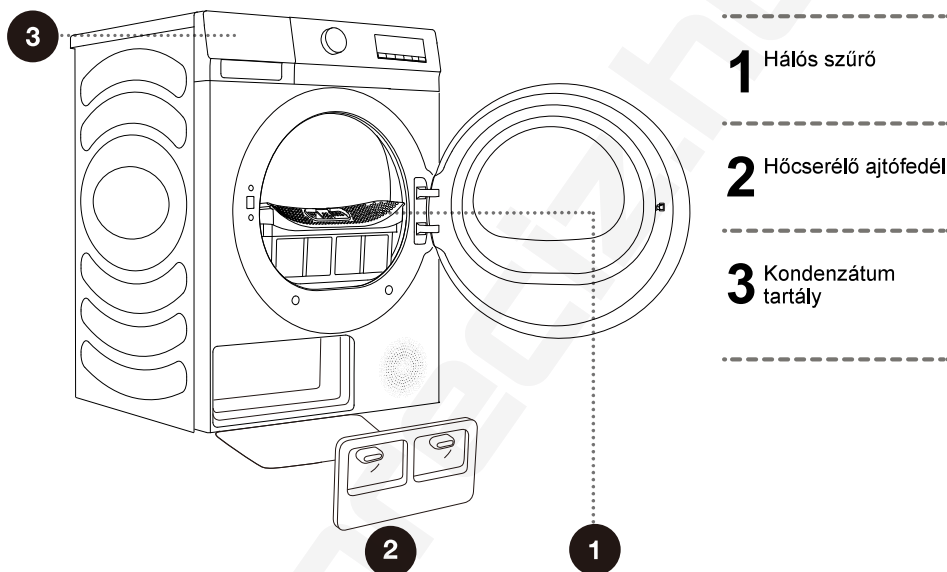


☼ Soha ne működtesse a készüléket anélkül, hogy a szűrők a helyükön lennének, vagy ha a szűrők sérültek, mivel az anyagból felgyülemlett szálak a szárítógép helytelen működését vagy meghibásodását okozhatják.

HÁLÓS SZŰRŐ TISZTÍTÁSA AZ AJTÓBAN

☀ Tisztítsa meg a hálós szűrőt minden szárítási ciklus után.

A szűrő felületen felgyülemlett túlzott mennyiségű szősz befolyásolja a szárítási hatást. Kérjük, minden használat után tisztítsa meg a szűrőt.


Tisztítás utáni használat előtt feltétlenül tegye vissza a szűrőt a helyére.

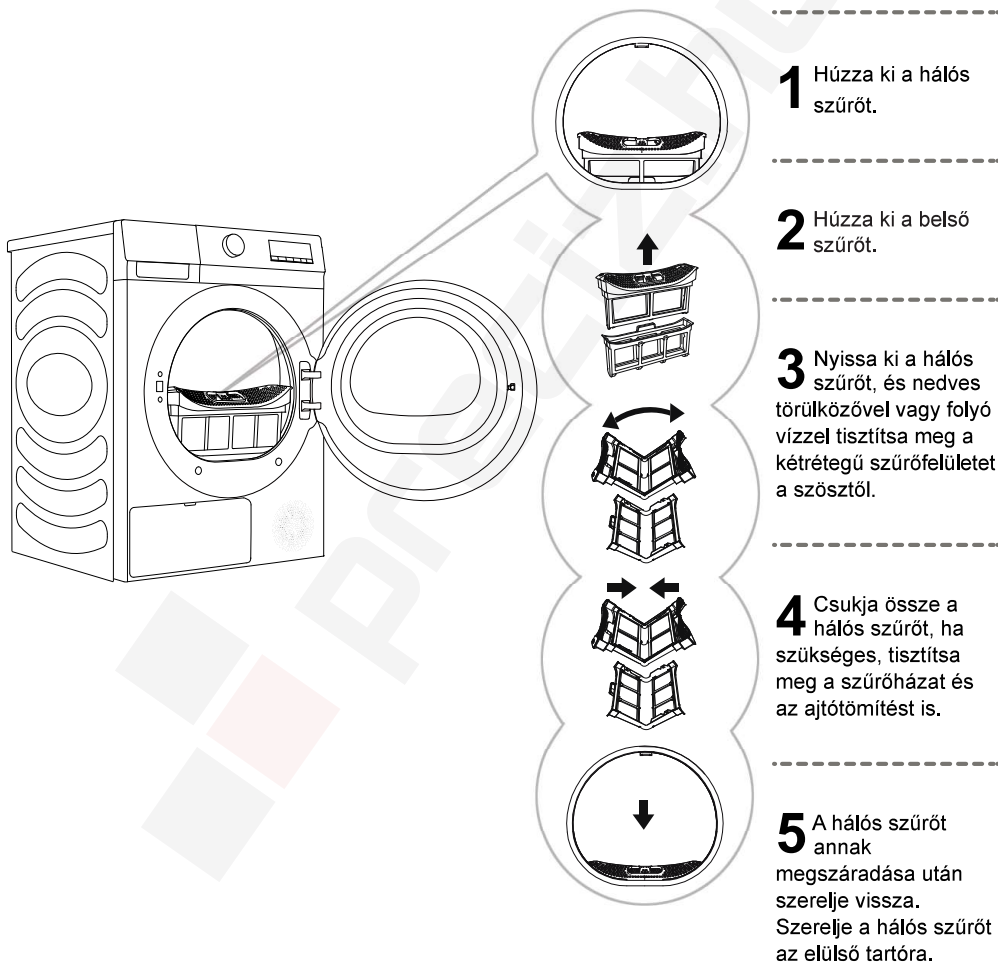

☀ Ügyeljen arra, hogy ne csípje be az ujjait a szűrőfedél.

HŐSZIVATTYÚ SZŰRŐ TISZTÍTÁSA

⚠ Tisztítás közben víz ömölhet ki. Ezért ajánlott egy nedvszívó kendőt teríteni a padlóra.

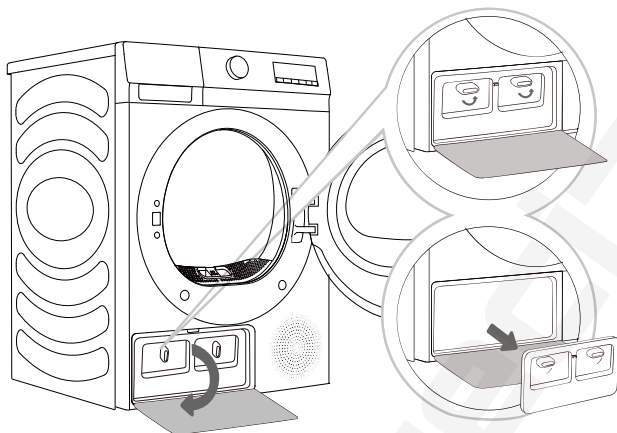

1 Nyomja meg a hőcserélőajtó fedelének csatját a bal alsó sarokban az ajtó fedelének kinyitásához.

2 Fordítsa el a fedél reteszelő gombját kioldott helyzetbe.

3 Ha hosszabb ideig tartó használat után por van a hőcserélőn, eszközökkel távolítsa el a port. A sérülés elkerülése érdekében ne érintse meg közvetlenül a kezével a hőcserélőt.

4 Szerelje fel a belső ajtófedelet a kiindulási helyzetbe, zárja le a gombot, és zárja le a hőcserélő ajtajának fedelét.


⚠ Ne érintse meg pusztá kézzel a hőcserélő belső fémrészeit. Ügyeljen a vágás veszélyére. A hőcserélő tisztításakor viseljen megfelelő védőkesztyűt.

⚠ A hőcserélő fém bordáinak nem megfelelő tisztítása maradandóan károsíthatja a szárítógépet. Ne nyomja meg a fémbordákat kemény tárgyakkal, például porszívóval.

A hőcserélő fémbordáin lévő por és szennyeződés olyan eszközökkel tisztítható, mint a porszívó, puha kefe stb.

Finoman mozgassa a kefét a fém bordákon csak felülről lefelé. A túl nagy nyomás károsíthatja vagy meghajlíthatja a fémbordákat.

☼ Tisztítsa meg a hőcserélőt minden huszadik szárítási ciklus után.

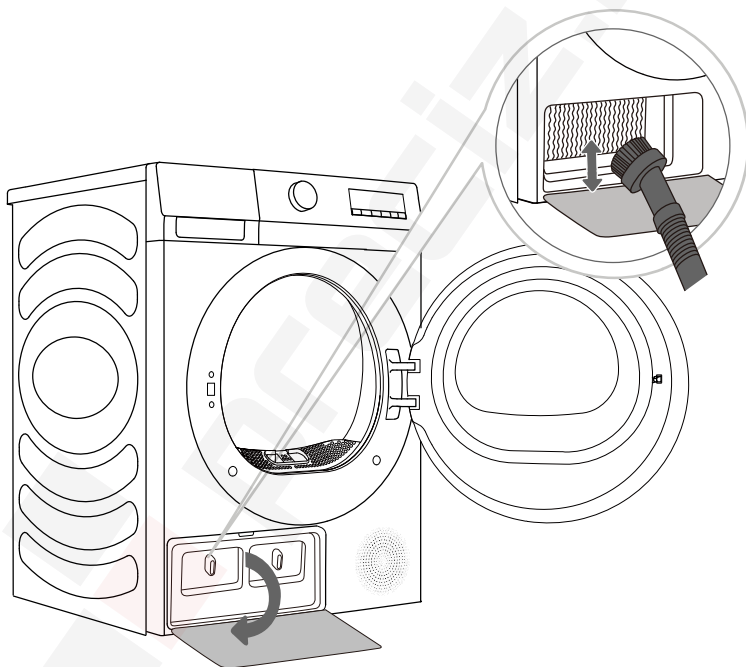


KONDENZVÍZTARTÁLY ÜRÍTÉSE

☼ Minden szárítási ciklus után ürítse ki a kondenzvíztartályt.

Ha a kondenzvíztartály megtelik, a szárítási program automatikusan leáll.

A szimbólum ☼ világítani kezd a kijelzőegységen, jelezve, hogy a kondenzvíztartályt ki kell üríteni.

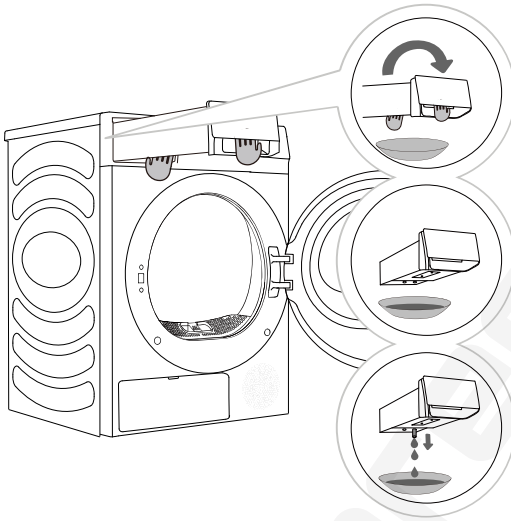

- 1** Vegye ki a kondenzvíztartályt a szárítógépből.
Egyik kezével addig húzza a víztartály fogantyúját, amíg a tartály félig ki nem ér. Ha a víztartály félig kiért, a másik kezével támassza meg a tartály alját, és lassan húzza mindkét kezével.
- 2** Ürítse ki a vizet a leeresztő nyíláson keresztül, majd tisztítsa meg a víztartály belsejét.
Keverjen el valamennyi semleges mosószert langyos vízben. Töltse fel a víztartályt a keverékkel a leeresztő nyíláson keresztül, és hagyja állni 30 percig. Ezután öblítse ki a tartályt tiszta vízzel, és teljesen szárítsa meg.
- 3** Helyezze vissza a kondenzvíztartályt a helyére.

☼ A kondenzvíztartályból származó víz nem iható.

⚠ Soha ne töltsön vegyszert vagy illatanyagot a kondenzvíztartályba.

A víztartály nehéz. Lassan távolítsa el a víztartályt mindkét kezével, miközben a tartályt vízszintesen tartja.

Legyen óvatos, amikor eltávolítja a teli víztartályt. Nagyon nehéz, és sérülést okozhat, ha leejti.

MEGJEGYZÉS: Ha a szárítógép az „☼” információs kódot mutatja, és szárítás közben leáll, ürítse ki a víztartályt, és nyomja meg az Indítás/Szüneteltetés gombot. Az „☼” információs kód eltűnik, és a szárítógép folytatja a szárítást.

Nem szükséges kiüríteni a kondenzvíztartályt, ha a leeresztő tömlő közvetlenül a lefolyóhoz van csatlakoztatva (lásd a „TELEPÍTÉS ÉS CSATLAKOZTATÁS/A kondenzáció elvezetése” című fejezetet).

A SZÁRÍTÓGÉP TISZTÍTÁSA


⚠ Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a konnektorból.

Tisztítsa meg a szárító külsejét puha, nedves pamutkendővel.

⚠ Ne használjon olyan oldószert vagy tisztítószer, amely károsíthatja a készüléket (kérjük, tartsa be a tisztítószer gyártóinak ajánlásait és figyelmeztetéseit).

Puha ruhával törölje az összes alkatrészt szárazra.

❄ Ne tisztítsa a készüléket túl sok vízzel!

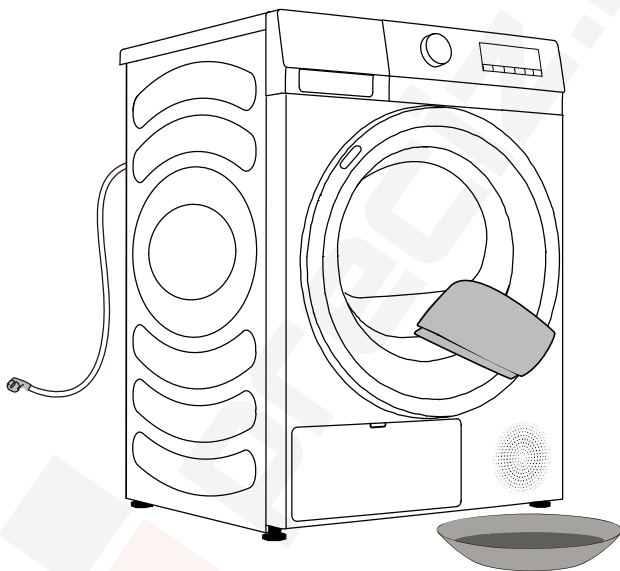

HIBAEELHÁRÍTÁS

MIT KELL TENNI...?

A külső tényezők (pl. az elektromos hálózat) különféle hibákat okozhatnak (lásd a HIBAEELHÁRÍTÁSI TÁBLÁZAT). Ilyen esetben:

- Kapcsolja ki a készüléket, és várjon néhány másodpercet.
- Kapcsolja be a készüléket, és ismétlje meg a szárítási programot.
- A legtöbb működés közbeni hiba a felhasználó által megoldható (lásd a HIBAEELHÁRÍTÁSI TÁBLÁZAT).
- Ha a hiba továbbra is fennáll, hívjon egy hivatalos szervizt.
- Javításokat csak felhatalmazott szerelő végezhet.
- A készülék hibás csatlakoztatásából vagy használatából eredő javításra vagy garanciális igényekre nem terjed ki a garancia. Ilyen esetekben a javítás költségeit a felhasználó viseli.

⚠ A garancia nem terjed ki a külső tényezőköl eredő hibákra, meghibásodásokra (villámcsapás, elektromos hálózat meghibásodása, természeti katasztrófa stb.).

HIBAEELHÁRÍTÁS ÉS HIBAKÓDOK

Jelenség	Ajánlott megoldás
A szárítógépet nem lehet elindítani.	◇ Ellenőrizze a tápcsatlakozást. ◇ Győződjön meg arról, hogy az „Indítás/Szüneteltetés” gombot megnyomta. ◇ Győződjön meg arról, hogy az ajtó megfelelően be van zárva. ◇ A biztosíték kiégett, a megszakító kioldott, vagy áramkimaradás történt.
A szárítógép nem működik.	◇ Ellenőrizze, hogy a program beállítása megfelelő-e. ◇ Ellenőrizze, hogy van-e ruha a dobban.
Túl hosszú a szárítási idő.	◇ Ellenőrizze, hogy a program beállítása megfelelő-e. ◇ Ellenőrizze, hogy nincs-e túl sok ruha csomóba tekeredve. ◇ Ellenőrizze, hogy a szűrő ki van-e tisztítva. ◇ Egyes programokban van hűtési szakasz a szárítás után.
Gyenge szárító hatás.	◇ Győződjön meg arról, hogy a ruhák a mosási folyamat során centrifugáláson mentek-e keresztül. ◇ Ellenőrizze, hogy a program beállítása megfelelő-e. ◇ Győződjön meg arról, hogy nem túl sok-e a ruha. ◇ A töltet nincs megfelelően összeválogatva. A nem könnyen szárítható ruhák keverednek-e könnyen szárítható ruhákkal. ◇ Nagy mennyiségű nehéz szövet. ◇ Ellenőrizze, hogy a szűrő ki van-e tisztítva.
A kijelzőn hátralévő idő megáll vagy átugrik.	◇ A hátralévő idő változhat a ruha típusától, töltetétől, páratartalmától és a környezeti hőmérséklettől függően, ami normális jelenség.
A ruhák gyűrődtek.	◇ A ruhák túl sokáig száradtak. Próbálkozzon rövidebb szárítási idővel. ◇ A ruhákat túl sokáig hagyták a készülékben a ciklus vége után.
A szárítógép kijelzőjén a program tényleges időtartamától eltérő működési idő látható.	◇ Olyan programok esetében, amelyek automatikusan leállnak amikor a ruha megszárad, a kijelzett szárítási időtartamot a gép a normál környezet, a ruhanemű kiindulási nedvességtartalma, a töltet tömege és típusa alapján számítja ki. A szárítási idő automatikusan igazodik a körülmények bármilyen változásához. A tényleges idő és a kijelzett idő közötti különbség normális, ez biztosítja a legjobb szárítási hatást.

Jelenség	Ajánlott megoldás
A szárítógép túl hangos.	◇ Keressen érméket, kilazult gombokat, szögeket és egyéb tárgyakat, és azonnal távolítsa el őket. ◇ Ellenőrizze a szösszszűrőt. Távolítsa el minden benne ragadt elemet. ◇ Győződjön meg arról, hogy a szárítógép vízszintesen áll, és szilárdan áll a padlón. ◇ A szárító zúghat a dobon és a ventilátoron átáramló levegő miatt. Ez normális.
A ruhák összemennek.	◇ A ruhaápolási utasításokat nem tartják be. Használjon alacsony hőmérsékletet vagy fűtés nélküli beállítást.
Szössz marad a ruhákon.	◇ A szösszszűrőt nem tisztították meg megfelelően. ◇ A ruhák nincsenek megfelelően szétválogatva. ◇ Egyes szöveteken több a szössz, ezért azokat külön kell szárítani azoktól a szövetektől, amelyekhez a szössz könnyen tapad. ◇ Zsebekben maradt zsebkendő, papír stb.
A készüléknek szaga van.	◇ A szagot a készülékben használt gumi anyag okozhatja. Ez a szag a készülék többszöri használata után eltűnik. ◇ A ruhák mosásakor használja a mosószert a gyártó ajánlásainak megfelelően. Ha túl sok mosószert használ, a fel nem oldódott mosószert felhalmozódhat a ruhákon, és szagot okozhat. ◇ A ruhákból szagokat érezhet, ha a ruha szárítás/mosás után a szárítógépben/mosógépben maradt. A szárítási vagy mosási ciklus végén haladéktalanul vegye ki a ruhákat. ◇ Ellenőrizze, hogy érzi-e ugyanazt a szagot a gépben. Ha igen, tisztítsa ki a gépet a használati utasítás szerint. ◇ Mindig tartsa tisztán a szösszszűrőket. Ha maradványok maradtak a szösszszűrőben, az szagokat okozhat. Ezenkívül a tisztítás után teljesen szárítsa meg a szösszszűrőt.
A készüléket áramkimaradás után azonnal bekapcsolják és elindítják, de nem működik.	◇ Amikor a program szünetel, a beállítások nem módosíthatók. A program vagy funkció működés közbeni megváltoztatásához, vagy a program elindításához, miután működés közben áramkimaradást észlel, válassza ki a kívánt programot és funkciót, majd indítsa el a programot.

Kód	Értelmezés	Ajánlott megoldási módszer
F50/F51	Rendellenes érzékelő	◇ Kérjük, vegye fel a kapcsolatot az értékesítés utáni szervizzel.



SZERVIZ

Mielőtt szervizszerelőt hívna

Amikor felveszi a kapcsolatot egy szervizközponttal, kérjük, adja meg a készülék adatait (1).

A típus, a kód/azonosító, a modell és a sorozatszám az adattáblán található.

⚠ A javításhoz csak a gyártó által jóváhagyott pótalkatrészeket használjon.

⚠ A készülék hibás csatlakoztatásából vagy használatából eredő javításra vagy garanciális igényekre nem terjed ki a garancia.

TIPIKUS FOGYASZTÁSI TÁBLÁZAT

Programutasítások

A táblázat a különböző töltetekkel és a mosógép centrifugálása után tesztelt ruhanemű szárításának energiafogyasztását és időértékeit mutatja.

Az alábbiakban meghatározott fogyasztási értékekre az alábbi követelmények vonatkoznak.

Belépő levegő hőmérséklete	szobahőmérséklet
Belépő levegő páratartalma	50–60%
Száritási hőmérséklet	Normál

Program	Névleges befogadóképesség (kg)	Centrifugálás (ford./perc)	Program fogyasztása (kWh/ciklus)	Program időtartama (ó:p)	Végző nedvességtartalom (%)
eco	7	/	1.78	2:55	1.50
Műszálás extra	3.5	1000	0.81	1:20	0.50
Műszálás vasaláshoz	3.5	1000	0.61	1:02	8.00
Pamut extra	7	1000	1.86	3:04	0.50
	3.5	1000	1.08	1:57	0.50
Pamut vasaláshoz	7	1000	1.48	2:20	10.00
	3.5	1000	0.68	1:09	10.00
Gyapjú	1	/	0.27	0:30	0.50

- 1. Az Eco programtól eltérő programokra megadott értékek csak tájékoztató jellegűek;
- 2. A Gyapjú program eredményei 5%-os kezdeti nedvességtartalmú gyapjútölteten alapulnak.
- 3. Az Eco program nedves pamut ruhanemű szárítására alkalmas, és ez a program szolgál a környezettudatos tervezésre vonatkozó uniós jogszabályoknak való megfelelés felmérésére.
- 4. Az Eco program energiafelhasználás szempontjából a leghatékonyabb program a nedves pamut ruhanemű szárításához.
- 5. A háztartási szárítógép legfeljebb a gyártó által az adott programokra megadott maximális befogadóképességéig való feltöltése hozzájárul az energiamegtakarításhoz.
- 6. Az Eco program teljes tölteténél a szárítási ciklus levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátása: 64 dB.
- 7. A termékinformáció és a QR-kód az energiafogyasztási címkén jelenik meg, a termékregisztrációs információk a QR-kód beolvasásával szerezhetők be.

 A ruhanemű fajtájának és mennyiségének, a centrifugálásnak, a tápfeszültség ingadozásának, valamint a környezeti hőmérsékletnek és páratartalomnak az eltérései miatt a felhasználónál mért értékek eltérhetnek a táblázatban megadott értékektől.

Fenntartjuk a jogot a használati utasítás bármilyen módosítására és hibájára.

AJÁNLÁSOK ÉS GAZDASÁGOS HASZNÁLAT

A szárítás legergiahatékonyabb módja az ajánlott ruhamennyiség szárítása minden tételben (lásd a PROGRAMTÁBLÁZAT).

Nem ajánlott ezzel a készülékkel szárítani a különösen kényes anyagokból készült ruhaneműt, amely deformálódhat.

A mosási ciklusban nem szükséges kondicionálószeret használni, mivel a ruhanemű a szárítógépben történő szárítás után puha és sima lesz. A száradási idő rövidebb és az energiafogyasztás is alacsonyabb lesz, ha a ruhadarabokat szárítás előtt alaposan kicsavarják vagy centrifugálják. A megfelelő szárítási program kiválasztásával elkerülheti az olyan problémákat, mint a túlszáradás, az anyag összehemenése és a vasalási nehézségek.

A szűrők rendszeres tisztítása optimális száradási időt és minimális energiafogyasztást eredményez.

Kisebb mennyiségű ruhanemű vagy egyedi ruhanemű szárításakor előfordulhat, hogy az érzékelő nem érzékeli a ruhanemű tényleges nedvességszintjét. Ilyen esetekben ajánlatos az időzített programmal szárítani.

ÁRTALMATLANÍTÁS

A **csomagolás** környezetbarát anyagokból készült, amelyek újrahasznosíthatók, ártalmatlaníthatók vagy megsemmisíthetők a környezet veszélyeztetése nélkül. Ennek érdekében a csomagolóanyagokat megfelelő címkével látják el.



A terméken vagy a csomagolásán lévő **szimbólum** azt jelzi, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelni. Vigye el a terméket a helyi elektromos és elektronikus berendezések hulladékait újrahasznosító központba.

Amikor a készüléket élettartama végén **ártalmatlanítja**, távolítsa el minden tápkábelt, és semmisítse meg az ajtózárat és a kapcsolót, hogy megakadályozza az ajtó bezáródását a gyermekek biztonsága érdekében.

A termék megfelelő **ártalmatlanítása** segít megelőzni a környezetre és az emberek egészségére gyakorolt negatív hatásokat, amelyek a termék nem megfelelő ártalmatlanítása esetén fordulhatnak elő. A hulladékkezeléssel kapcsolatos részletes információkért forduljon a hulladékkezelésért felelős önkormányzati szervhez, a hulladékartalmatlanítási szolgálatához vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.

