



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



MUM Serie | 2

MUMS2....

[hu] Használati útmutató






<https://digitalguide.bsh-group.com/?mat-no=8001312091>

[hu] További információ és tájékoztatás az interneten található. Olvassa be a borító belső oldalán lévő QR kódot.



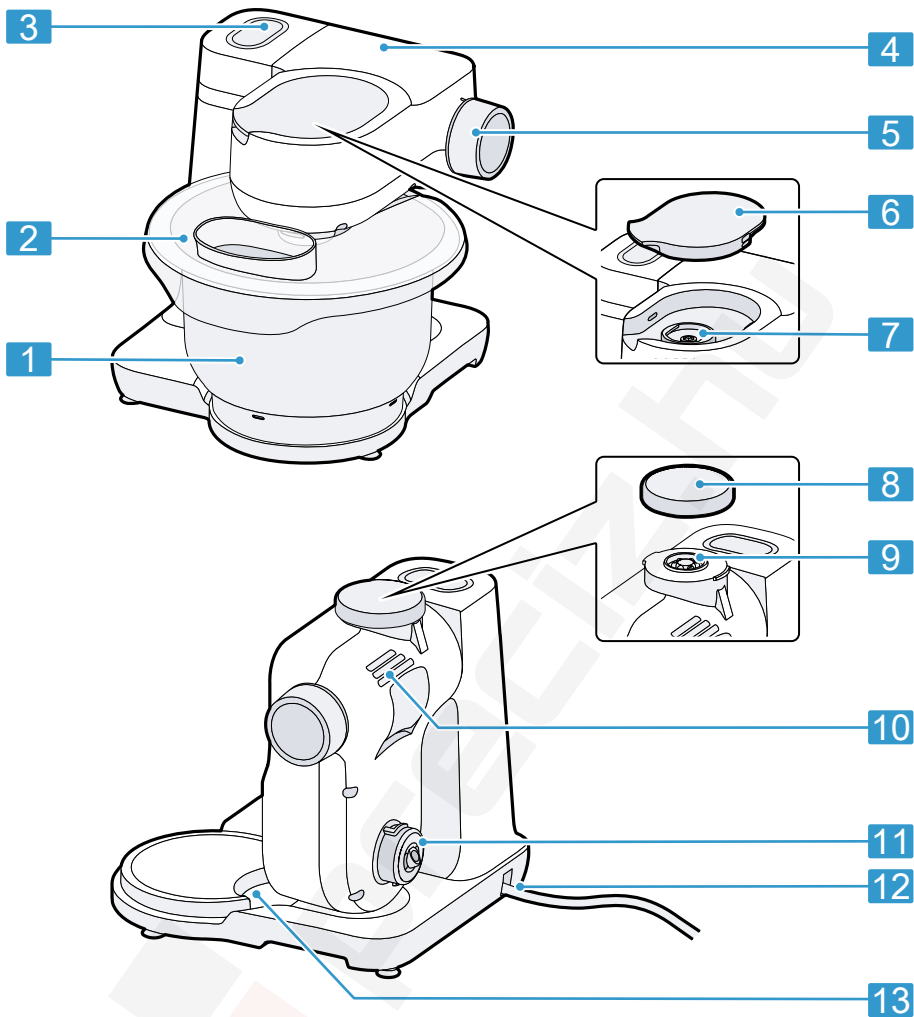

16




15




14

1-4	1	2-4	3-4	3-4	
1-3		4	4	3-4	
1-2		2-3	4		
			2-4		


2

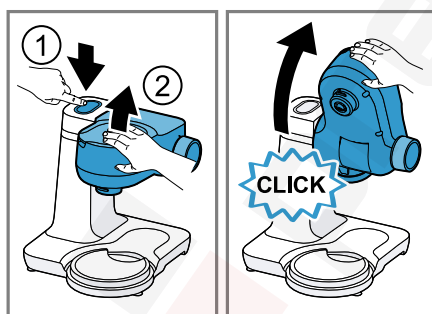


3

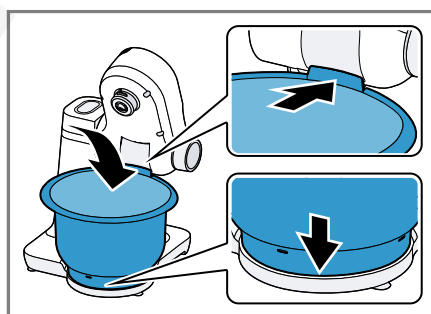


4

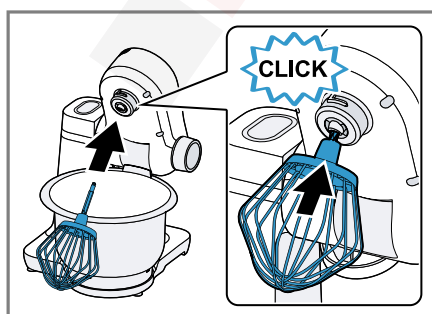


5

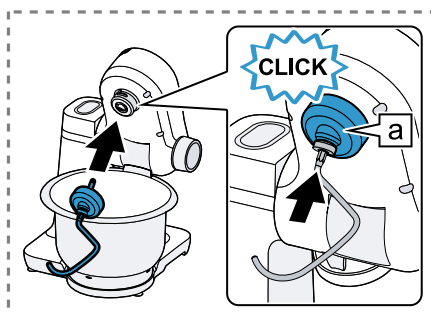



6

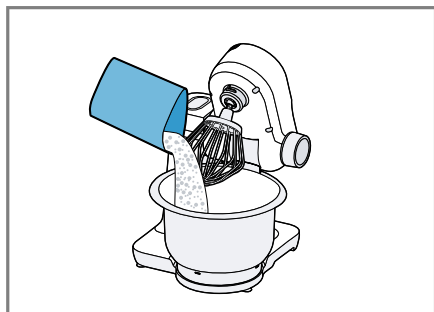

7

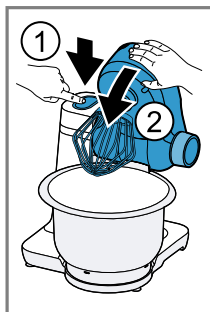


8

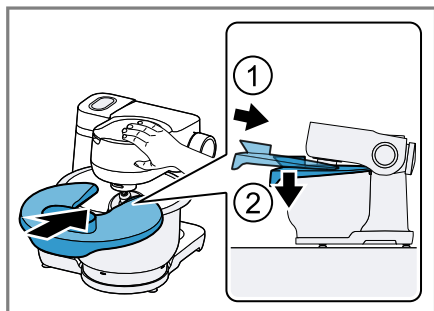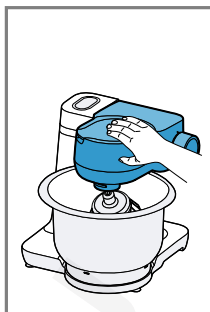


9




10

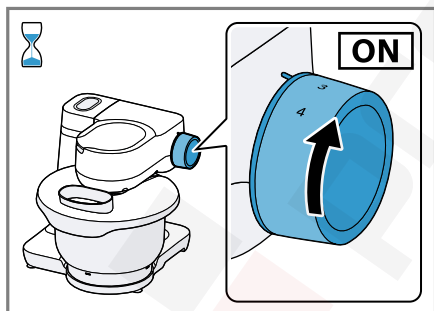


11

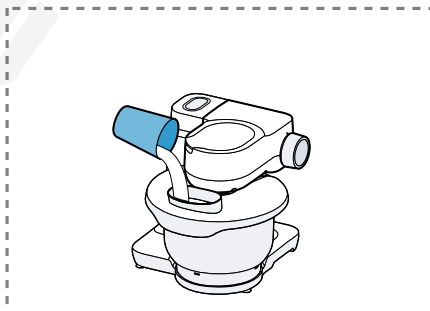


12

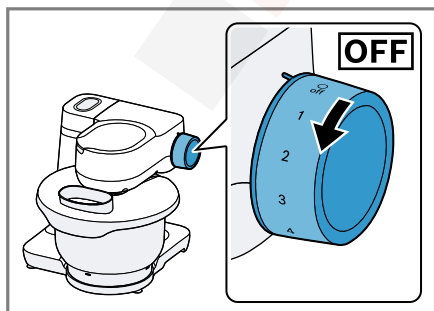


13

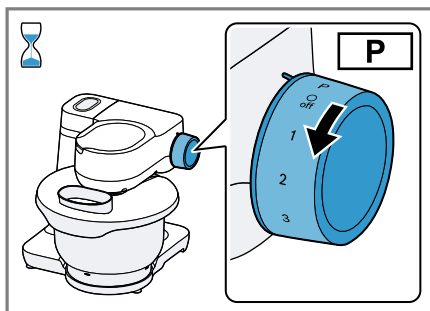


14

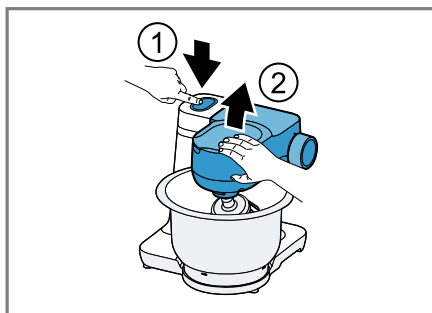


15

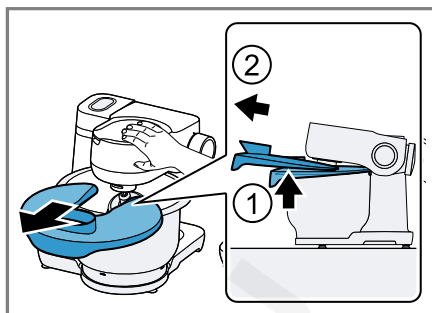


16

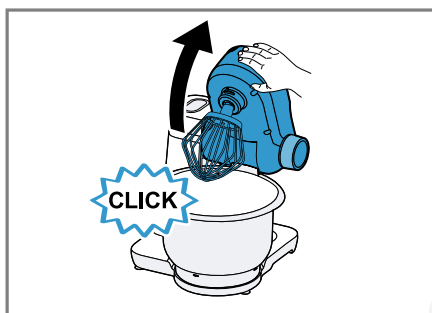


17

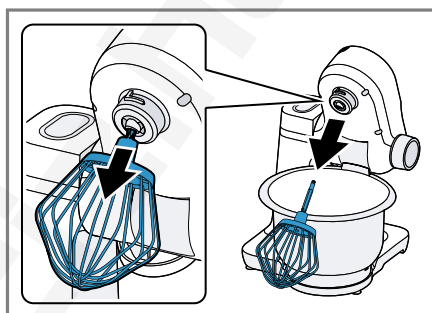


18

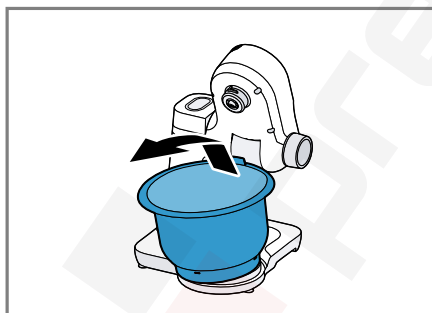


19

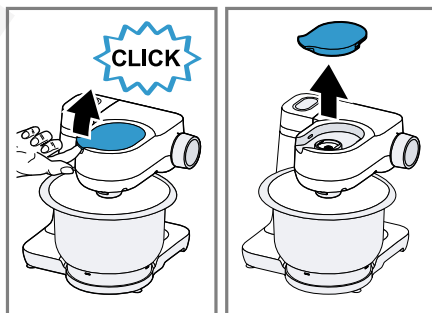


20

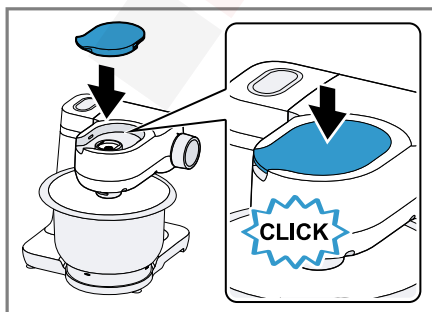

21

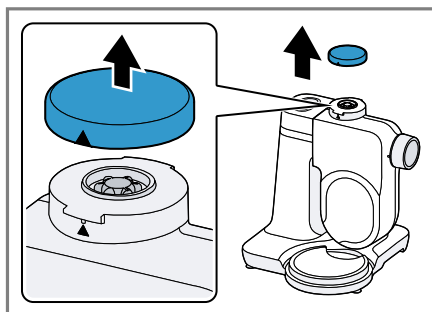




22

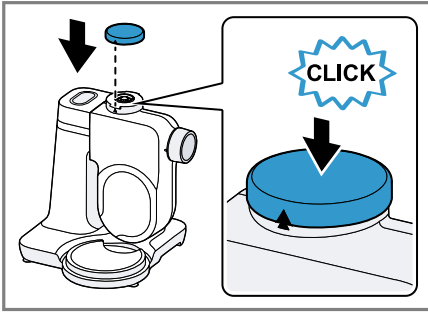

23

							
	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✗
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

24

			 MIN-MAX	 1-4	 00:00
	 4-8°C		100-600 ml	4	1-6 min
	 21-25°C → 		1-8 x 	4	4-6 min
			 550-2400 g	1 ----- 3	30 s ----- 4-5 min
			 350-550 g	1 ----- 2	30 s ----- 3-4 min
			 560-1100 g	1 ----- 2	30 s ----- 5-6 min
			 350-750 g	1 ----- 2	30 s ----- 6-7 min
			 350-750 g	1 ----- 2	30 s ----- 4-5 min

Biztonság

- Gondosan olvassa el ezt az útmutatót.
- A mellékelt vagy opcionális tartozékok használata során vegye figyelembe a kiegészítő útmutatókat.
- Őrizze meg az útmutatót és a termékinformációkat a későbbi használat céljára, vagy az újabb tulajdonos számára.
- Ha szállítás közben megsérült a készülék, ne csatlakoztassa.

A készüléket csak a következőkre használja:

- eredeti alkatrészekkel és tartozékokkal.
- élelmiszerek keverésére, gyúrására, felverésére.
- olyan más alkalmazásokhoz használja, amelyeknek a leírása szerepel a mellékelt vagy opcionális tartozékokra vonatkozó utasításokban.
- működését felügyelve.
- a háztartásban általános feldolgozási mennyiségekhez és feldolgozási idő erejéig.
- a háztartásban és az otthoni környezet zárt helyiségeiben, szoba-hőmérsékleten.
- legfeljebb 2000 méter tengerszint feletti magasságig.

Válassza le a készüléket az elektromos hálózatról, ha:

- ne használja a készüléket.
- ne felügyelje a készüléket.
- szerelje össze a készüléket.
- szerelje szét a készüléket.
- a készüléket tisztítja.
- a forgó részekhez közeledve.
- cserélje a szerszámokat.
- hiba fellépése esetén.

Ezt a készüléket csökkent fizikai, érzékelő vagy szellemi képességgel, illetve hiányos tapasztalattal és/vagy tudással rendelkező személyek akkor használhatják, ha valaki felügyeli őket, vagy ha valaki megtanította őket a készülék helyes használatára, és megértették az abból eredő veszélyeket.

Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.

A készülék tisztítását és a felhasználói karbantartást gyermekek nem végezhetik.

A készüléket gyermekek nem használhatják. A gyermekeket tartsa távol a készüléktől és a csatlakozóvezetektől.

- ▶ Soha ne használjon megsérült készüléket.

- ▶ Soha ne használjon olyan készüléket, amelynek a felülete repedt vagy törött.
- ▶ Miközben a készüléket leválasztja az elektromos hálózatról, soha ne a hálózati csatlakozóvezetékét húzza. Mindig a hálózati csatlakozóvezeték dugóját húzza.
- ▶ Ha a készülék vagy a hálózati csatlakozóvezeték megsérült, azonnal húzza ki a hálózati csatlakozóvezeték csatlakozódugóját, vagy kapcsolja le a biztosítószekrényben lévő biztosítékot.
- ▶ Forduljon a vevőszolgálathoz. → *Oldal 14*
- ▶ A készüléket csak az adattáblán megadottak szerint csatlakoztassa és üzemeltesse.
- ▶ A készüléket csak szakképzett személyek javíthatják.
- ▶ A készülék javításához csak eredeti pótalkatrészeket szabad használni.
- ▶ Ha a készülék hálózati csatlakozóvezetéke megsérül, akkor azt a veszélyek elkerülése érdekében csak a gyártó, a gyártó vevőszolgálata vagy egy hasonlóan képzett személy cserélheti ki.
- ▶ A készüléket és a hálózati csatlakozóvezetékét soha ne merítse vízbe, ne tisztítsa mosogatógépben.
- ▶ A készüléket csak zárt helyiségben használja.
- ▶ A készüléket ne tegye ki nagy hőnek és nedvességnek.
- ▶ A készülék tisztításához ne használjon magasnyomású vagy gőzsugaras tisztítógépet.
- ▶ A hálózati csatlakozóvezeték soha ne érintkezzen a készülék forró részeivel vagy hőforrásokkal.
- ▶ A hálózati csatlakozóvezeték soha ne érintkezzen hegyes és éles szélű tárgyakkal.
- ▶ A hálózati csatlakozóvezetékét soha ne törje meg, ne nyomja össze, ne változtassa meg.
- ▶ A készüléket soha ne állítsa rá forró felületre vagy annak közelébe.
- ▶ Tartsa távol a kezét, haját, ruháját és egyéb eszközöket a forgó alkatrészekről.
- ▶ A szerszámokat és a tartozékot csak álló meghajtás mellett és áramtalanított (konnektorból kihúzott) készülékre tegye fel és vegye le.
- ▶ Szerszámcseré vagy tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket, és kapcsolja le a hálózatról (húzza ki a konnektort).

- ▶ A szerszámokat csak akkor működtesse, ha be van helyezve a tál, fel van téve a fedél és fel vannak rakva a meghajtás védőfedelei.
- ▶ A készüléket csak akkor kapcsolja be, ha minden elő van készítve, és a lengőkart a leírt pozícióban rögzítette.
- ▶ Csak feldolgozáshoz nyissa fel a lengőkart.
- ▶ Soha ne hagyja bekapcsolva a készüléket, ha az áramellátás megszakad. Az áramellátás megszakadása esetén a készülék bekapcsolva marad, és ennek elmúltával ismét bekapcsol.
- ▶ Azokat az alkatrészeket, amelyeken repedés vagy más sérülés van, vagy amelyek nem jól helyezkednek el, eredeti pótalkatrészekkel kell kicserélni.
- ▶ A lengőkar leengedése közben ne nyúljon a tálba.
- ▶ Gyermekektől tartsa távol a csomagolóanyagot.
- ▶ Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a csomagolóanyaggal.
- ▶ Gyermekektől tartsa távol az apró alkatrészeket.
- ▶ Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak az apró alkatrészekkel.
- ▶ Tartsa be a tisztítási előírásokat.
- ▶ Az élelmiszerekkel érintkező felületeket minden használat előtt tisztítsa meg.

Dologi károk elkerülése

- ▶ Ne használjon egyidejűleg különböző meghajtókat.
- ▶ Soha ne használja a készüléket a szükséges időnél tovább.
- ▶ Soha ne járassa üresben a készüléket.
- ▶ Soha ne használja az eredeti alkatrészeket és tartozékokat más készülékekben.
- ▶ A maximális feldolgozási mennyiségeket ne lépje túl.
- ▶ Használat előtt ellenőrizze a tálat idegen testekre, és távolítsa el azokat.
- ▶ Állítsa a készüléket elegendő távolságra a faltól, az érzékeny felületektől és készülékektől.

Ismerkedés

Áttekintés

Kicsomagolás után ellenőrizze az összes alkatrészt szállítási károk tekintetében, valamint a szállítmány teljességét.

→ Ábra **1**

- | | |
|----------|----------------------------------|
| 1 | Keverőtál |
| 2 | Fedél integrált betöltőnyílással |

3	A lengőkar kioldógombja
4	Lengőkar
5	Forgókapcsoló
6	2 hajtómű védőfedele
7	2 hajtómű
8	3 hajtómű védőfedele
9	3 hajtómű
10	Levegőkilépő rács
11	Főhajtómű
12	Kábeltároló
13	Kihagyás a tál számára
14	Dagasztószár
15	Habverőszár
16	Keverőszár

Forgókapcsoló

Szimbólum	Funkció
-----------	---------

○ off	A feldolgozás leállítása.
-------	---------------------------

Szimbólum	Funkció
1	A hozzávalók kis sebességgel történő feldolgozása.
4	A hozzávalók legnagyobb sebességgel történő feldolgozása.
P	A hajtómű parkolóállásba mozgatása.

Tipp: A feldolgozás közben bármikor módosíthatja a sebességet vagy megszakíthatja a feldolgozást.

Lengőkarral, hajtóművekkel és sebességgel kapcsolatos ajánlások

A kioldógomb megnyomásával a lengőkar a kívánt helyzetbe mozgatható.

A lengőkar reteszelésének minden munkapozícióban be kell kattannia a helyére.

Vegye figyelembe a táblázatban található ajánlott sebességfokozatokat.

→ **Ábra 2**

Eszközök

Szerszám	Használat
	Dagasztószár - Tészta, például kelt tészta, kenyértészta, pizzatészta, tészta-alap, süteménytészta dagasztása. - Hozzávalók, például magvak hozzákeverése a tésztához.
	Keverőszár - Tészta, például süteménytészta, gyümölcstortatészta kikeverése. - Hozzávalók, például mazsola, csokoládédarabkák hozzákeverése a tésztához.
	Habverőszár - Tojáshab és (legalább 30% zsírtartalmú) tejszín felverése. - Könnyű tészták, például piskótatészták keverése.

Parkolóállás

A készülék kézzel mozgatható parkolóállásba.

Megjegyzés: A lengőkar behelyezett szer számmal csak akkor nyitható vagy zárható,

ha a hajtómű a megfelelő parkolóállásban van.

Hajtómű parkolóállásba mozgatása

Előfeltétel: A forgókapcsoló állása: O off.

▶ Állítsa a forgókapcsolót P fokozatra, és tartsa ott.

✓ A hajtómű lassan mozog, amíg el nem éri a parkolóállást.

Megjegyzés: Ha a hajtómű nem mozog, akkor már elérte a megfelelő parkolóállást.

Kezelés

A készülék felállítása

1. A készüléket egy stabil, sík, tiszta és sima munkafelületre állítsa.

2. A hálózati kábelt állítsa be a szükséges hosszúságra.

– A kábelhosszúság rövidítéséhez csúsztassa a kábelt a kábeltartó rekeszbe.

– A kábelhosszúság újbóli növeléséhez húzza ki a kábelt a kábeltartó rekeszből.

3. Ne dugja be a hálózati csatlakozódugót.

A készülék előkészítése

1. A kioldógombot nyomja le, a lengőkart pedig emelje fel, amíg a helyére nem kattann.

→ **Ábra 3**

2. Helyezze be a tálát az alapgépbe.

→ **Ábra 4**

Ügyeljen az alapgépen lévő kihagyásokra.

3. A szerszámot nyomja a főhajtóműbe úgy, hogy bekattanjon.

→ **Ábra 5**

4. A dagasztószár behelyezéséhez:

▶ A dagasztószárat felhelyezett védőkupakkal dugja a főhajtóműbe.

▶ Addig forgassa a védőkupakot, amíg a dagasztószár teljesen a helyére nem kattann.

→ **Ábra 6**

A [a] védőkupaknak teljesen le kell fednie a főhajtóművet.

5. Töltse a hozzávalókat a tálba.

→ **Ábra 7**

6. Nyomja meg a kioldógombot, és nyomja le a lengőkart, de ne teljesen.

→ Ábra 8

A lengőkart kissé nyitott helyzetben tartsa meg.

7. A fedelet elől kissé emelje meg, tolja teljesen a tára, és tegye le.

→ Ábra 9

8. A lengőkart nyomja lefelé, amíg a helyére nem kattan.

→ Ábra 10

Hozzávalók feldolgozása a szerszámokkal

1. Dugja be a hálózati csatlakozódugót.
 2. A forgókapcsolót állítsa a kívánt sebességre.
→ Ábra 11
 3. Kívánság szerint betölthet további hozzávalókat a feldolgozás során a betöltőnyíláson át.
→ Ábra 12
 4. Nagyobb mennyiségű hozzávaló utántöltéséhez:
 - ▶ Állítsa a forgókapcsolót a **O off** állásba, és várja meg a készülék leállítását.
 - ▶ Állítsa a forgókapcsolót **P** fokozatra, és tartsa ott.
 - ▶ A lengőkart kissé emelje meg, és a fedelet húzza ki.
 - ▶ Töltse a hozzávalókat a tálba.
 - ▶ Helyezze fel a fedelet és kattanásig nyomja lefelé a lengőkart.
 5. A hozzávalókat dolgozza el, amíg eléri a kívánt eredményt.
 6. Állítsa a forgókapcsolót **O off** állásba.
→ Ábra 13
Várja meg, amíg a készülék leáll.
 7. Állítsa a forgókapcsolót **P** fokozatra, és tartsa ott.
→ Ábra 14
- ✓ A hajtómű lassan mozog, amíg el nem éri a parkolóállást.

Feldolgozás befejezése

→ Ábra 15 - 19

Hajtómű-tartozékok használata

Megjegyzések

- A tartozékok használatához a 2 vagy 3 hajtóművön távolítsa a védőfedeleket.

- A használaton kívüli hajtóműveket mindig zárja le a védőfedelekkkel.
- Vegye figyelembe a tartozék használati útmutatóját.

→ Ábra 20 - 23

A tisztítás áttekintése

Tisztítsa meg az egyes alkatrészeket a táblázatban leírtaknak megfelelően.

Használat után azonnal tisztítsa meg az összes alkatrészt, hogy az ételmaradványok ne száradjanak rájuk.

→ Ábra 24

- ▶ Ne használjon alkoholt vagy denaturált szeszt tartalmazó tisztítószeret.
- ▶ Ne használjon éles, hegyes vagy fémből készült tárgyat.
- ▶ Ne használjon dörzsölő kendőt vagy súrolószeret.
- ▶ Az átlátszó tritán tálat csak mosogatószeres vízzel és puha ruhával vagy szivaccsal tisztítsa meg.

Tipp: A műanyag alkatrészekeken elszíneződések léphetnek fel, például sárgarépa turmixolása esetén. Távolítsa el az elszíneződéseket puha ronggyal és néhány csepp étolajjal.

Kiegészítő tartozékok

Tartozékokat a vevőszolgálatnál, a szakkereskedésekben vagy az interneten vásárolhat. Kizárólag eredeti tartozékokat használjon, mivel azok pontosan a készülékéhez vannak szabva.

A tartozékok készülékspecifikusak. Vásárláskor mindig pontosan adja meg készüléke azonosító számát (E-Nr.).

Katalógusunkból, az online shopban vagy a vevőszolgálatnál megtudhatja, hogy melyik tartozék áll rendelkezésre az Ön készülékéhez.

www.bosch-home.com

Alkalmazási példák

Megjegyzés: A kelt tészták vagy nagy víztartalmú kovászos tészták leghatékonyabb elkeverése érdekében először a folyadékot öntse a tálba.

Vegye figyelembe a táblázatban szereplő adatokat és értékeket.

→ Ábra 25

Példarecept

Recept	Hozzávalók	Feldolgozás
Nehéz gyümölcstorta	■ 3 tojás ■ 135 g cukor ■ 135 g margarin ■ 255 g liszt ■ 10 g sütőpor ■ 150 g korinthoszi mazsola ■ 150 g vegyes szárított gyümölcs Megjegyzés: Egyszerre legfeljebb 2-szeres mennyiséget dolgozzon fel.	■ Helyezze be a keverőszárat. ■ A szárított gyümölcsök kivételével minden hozzávalót töltsön be. ■ 30 másodperc időtartamban 1. fokozaton dolgozza össze. ■ Aztán 3-5 perc-ig 3 fokozaton dolgozza fel. ■ Állítsa 1 fokozatra. ■ 30-60 másodperc-en belül adja hozzá a szárított gyümölcsöket.

Zavarok elhárítása

Hiba	Ok és hibaelhárítás
A készülék nem működik.	A készülék nem kap áramot. ▶ Ellenőrizze, hogy a készülék kap-e áramot.
A lengőkar nem nyitható vagy zárható, mert a szerszám megakadt a táblán.	A meghajtás nincs parkolóállásban. 1. Állítsa a forgókapcsolót O off állásba. 2. Ha a lengőkar nem zárható, vegye ki a szerszámot. 3. Zárja a lengőkart úgy, hogy a munkapozícióban megfelelően bekattanjon a helyére. 4. Állítsa a forgókapcsolót P állásba, és tartsa ebben a helyzetben. ✓ A hajtómű lassan mozog, amíg el nem éri a parkolóállást.

A régi készülék ártalmatlanítása

- ▶ Környezetkímélő módon ártalmatlanítsa a készüléket.
Az aktuális ártalmatlanítási lehetőségekről a szakkereskedőnél, ill. a települési közigazgatásnál vagy önkormányzatnál tájékozódhat.



Ez a készülék az elhasznált villamossági és elektronikai készülékekről szóló 2012/19/EU irányelvnek megfelelő jelölést kapott.
Ez az irányelv a már nem használt készülékek visszavételének és hasznosításának EU-szerte érvényes kereteit határozza meg.

Vevőszolgálat

Az Ön országában érvényes garancia időtartamáról és garanciális feltételekről a mellékelt, szervizelhetőségeket és garanciális feltételeket tartalmazó dokumentumon lévő QR-kódon keresztül, vevőszolgálatunktól, kereskedőjénél vagy weboldalunkról szerezhet részletes információkat.
A vevőszolgálat elérhetőségét a mellékelt, szervizelhetőségeket és garanciális feltételeket tartalmazó dokumentumon lévő QR-kódon keresztül tekintheti meg.
A(z) (EU) 2023/826 rendelet szerinti információkat online a www.bosch-home.com címen, készüléke termékoldalán és szervizoldalán a használati útmutatók és kiegészítő dokumentumok között találja.





Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



8001321891 (050220)

hu