

gorenje

Life Simplified



DOUBLE INDUCTION HOB

ICY3500DGP

| | | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| EN | BG | CZ | DE | FR | HR | HU | PL |
| RO | RU | SK | SLO | SQ | SR | UK | MK |



| | | | | | | | |
|--------------|--------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|
| EN - 2 - | BG - 12 - | CZ - 23 - | DE - 33 - | FR - 44 - | HR - 55 - | HU - 65 - | PL - 75 - |
| RO - 86 - | RU - 96 - | SK - 107 - | SLO - 117 - | SQ - 127 - | SR - 138 - | UK - 148 - | MK - 159 - |

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HU

A régi készülékek ártalmatlanítása

A terméken vagy a csomagolásán lévő szimbólum azt jelzi, hogy ez a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett egy, az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosításával foglalkozó gyűjtőhelyen kell leadni.

A termék megfelelő ártalmatlanításának biztosításával hozzájárul a környezet és az emberi egészség védelméhez, amelyek egyébként károsodnának a termék nem megfelelő ártalmatlanítása miatt.. A termék újrahasznosításával kapcsolatos részletesebb információkért forduljon a helyi önkormányzathoz, a háztartási hulladékkezelő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.



Helyes használat

A főzőlap kizárólag otthoni ételkészítésre használható. Semmilyen más célra nem használható.

Tájékoztatásul..

Kérjük, a készülék használata előtt olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót. Fontos információkat tartalmaz a biztonságról, valamint a készülék használatáról és karbantartásáról, hogy sok éven át megbízhatóan a szolgáltatóra lehessen.

Ha a készülék meghibásodik, kérjük, először olvassa el a „Mi a teendő probléma esetén?” című részt. A kisebb problémákat gyakran saját maga is elháríthatja anélkül, hogy szerelőt kellene hívnia. Kérjük, őrizze ezt az útmutatót biztonságos helyen, és adja át az új tulajdonosoknak tájékoztatásuk és biztonságuk érdekében.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Csatlakoztatás és működtetés

- A készülékek a vonatkozó biztonsági előírásoknak megfelelően készülnek.
- A készülék a vonatkozó hatályos biztonsági szabványok betartásával készült. Mindazonáltal erősen javasolt, hogy csökkent fizikális, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek ne használják a készüléket, kivéve, ha egy képzett személy felügyeli őket. Ugyanez a javaslat vonatkozik arra az esetre is, ha a készüléket kiskorúak használják
- A készülék elektromos hálózatra történő csatlakoztatását, valamint a készülék javítását és szervizelését csak szakképzett szerelő végezheti el, az érvényes biztonsági előírásoknak megfelelően. Saját biztonsága érdekében ne engedje, hogy a készülék üzembe helyezését, szervizelését vagy javítását a szakképzett szerelőn kívül más személy végezze
- A készülék csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy a hálózati aljzat névleges teljesítménye megfelelő (16A,230V)..
- Csak akkor használja a készüléket, ha otthonában az elektromos rendszer névleges feszültsége 16A.
- Zajszint: $L_c < 70$ dB(A)

A főzőlap vonatkozásában



Soha ne érintse meg a fűtő- vagy főzőberendezések felületét. Ezek működés közben felforrósodnak. A gyereket tartsa biztonságos távolságban. Fennáll az égési sérülés veszélye!

- **Soha ne hagyja az indukciós főzőlapot felügyelet nélkül működni, mivel a nagy teljesítmény-beállítás (max. teljesítmény) rendkívül gyors reakciókat eredményez.**
- A készüléket mindig száraz, stabil, egyenes és vízszintes felületre helyezze és ott használja.
- Főzéskor ügyeljen a főzési mezők felmelegedési sebességére. Kerülje az edények szárazon forralását, mert fennáll az edények túlmelegedésének veszélye!
- Ne helyezzen üres edényeket a bekapcsolt főzési mezőre.
- Legyen óvatos a párolóedények használatakor, mert a forró víz észrevétlenül elpárologhat, ami az edény és a főzőlap károsodását okozhatja, amiért nem vállalunk felelősséget.
- A főzési mezőt használat után feltétlenül kapcsolja ki.
- A túlhevített zsírok és olajok spontán meggyulladhatnak. Mindig felügyelje a zsírokat és olajokat tartalmazó ételek készítését. Soha ne próbálja vízzel eloltani a meggyulladt zsírt és olajat! Tegye a fedőt az edényre és kapcsolja ki a főzési mezőt.
- A főzőlap üvegkerámia felülete rendkívül robusztus. Ugyanakkor kerülje el, hogy kemény tárgyakat ejtessen az üvegkerámia főzőlapra. A főzőlapra eső éles tárgyak eltörhetik azt.
- Ha az üvegkerámia főzőlapon repedések, törések vagy egyéb hibák jelennek meg, azonnal kapcsolja ki a készüléket. Azonnal kapcsolja ki a biztosítékot és hívja az ügyfélszolgálatot.
- Ha a főzőlapot nem lehet kikapcsolni az érintésre reagáló vezérlés hibája miatt, azonnal húzza ki a készüléket, és hívja az ügyfélszolgálatot..
- Legyen elővigyázatos, amikor háztartási készülékekkel dolgozik! A csatlakozó kábelek nem érintkezhetnek a forró főzési mezőkkel.
- Az üvegkerámia főzőlapot nem szabad tárolóhelyként használni.
- Ne tegyen alufóliát vagy műanyagot a főzési mezőre. Tartson távol a forró főzési mezőktől mindent, ami megolvadhat, például műanyagot, fóliát és különösen cukrot és cukros ételeket. Egy speciális üvegkaparóval azonnal távolítsa el a cukrot a kerámia főzőlapról (ha még forró), hogy elkerülje a főzőlap károsodását.
- Fém tárgyakat (fazekakat, serpenyőket, evőeszközöket, stb.) soha ne helyezzen az indukciós főzőlapra, mert ezek forróvá válhatnak. Égésveszély!
- Ne helyezzen éghető, gyúlékony vagy hő hatására deformálódó tárgyakat közvetlenül a főzőlap alá.
- A testen hordott fémtárgyak felforrósodhatnak az indukciós főzőlap közvetlen közelében. Figyelem! Égésveszély! A nem mágnesezhető tárgyakat (pl. arany vagy ezüstgyűrűket) ez nem érinti.
- Soha ne használja a főzési mezőket bontatlan ételdobozok vagy vegyes anyagokból készült csomagolás melegítésére. A feszültségtől szétrobbanhatnak!

- Tartsa tisztán az érzékelő gombokat, mert a készülék ujjal való érintkezésnek tekintheti a szennyeződést. Soha ne tegyen semmit (edényeket, konyaruhát, stb.) az érzékelő gombokra. Ha az étel ráfolyik az érzékelőgombokra, javasolt az OFF gomb alkalmazása.
- A forró edények soha nem szabad, hogy elfedjék az érzékelő gombokat, mert ez a készülék automatikus kikapcsolását okozza.
- Aktiválja a gyerekzárát, ha olyan háziállat tartózkodik a lakásban, amely hozzáérhet a főzőlaphoz.
- Az indukciós főzőlapot nem szabad használni, ha a beépített sütőben éppen pirolitikus tisztítás folyik.
- A készüléket nem szabad külső időzítővel vagy külön távirányítóval működtetni.
- Ne használja az üvegkerámia főzőlapot, ha az megrepedt vagy eltörött. Ha látható repedés jelenik meg, azonnal válassza le a készüléket az elektromos hálózatról.
- Ha a tápkábel megsérült, azt a veszélyek elkerülése érdekében kizárólag a gyártó, annak márkaszervize vagy más, megfelelően képzett személy cserélheti ki.
- Ne hagyja, hogy a kábel túllógjon az asztal vagy a munkalap szélén.
- FIGYELMEZTETÉS: Tűzveszély: ne tároljon tárgyakat a főzőfelületeken.
- FIGYELMEZTETÉS: A főzőlapon zsírral vagy olajjal felügyelet nélkül történő főzés veszélyes lehet és tüzet okozhat. Soha ne próbálja meg vízzel eloltani a tüzet, hanem kapcsolja ki a készüléket, majd fedje le a lángot fedővel vagy nedves ruhával.
- Használat után kapcsolja ki a főzőlapot a vezérlő segítségével és ne hagyatkozzon az edényfelismerésre. (modelltől függően)
- FIGYELMEZTETÉS: Ha a felület megrepedt, kapcsolja ki a készüléket, hogy elkerülje az áramütés lehetőségét. (modelltől függően)
- Fém tárgyakat, például kést, villát, kanalat és fedőt ne tegyen a főzőlap felületére, mert felforrósodhatnak. (modelltől függően)
- FIGYELMEZTETÉS: A lámpa cseréje előtt győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva, hogy elkerülje az áramütés lehetőségét.
- Ne használjon durva súrolószert vagy éles fémkaparót a sütőajtó üvegének tisztításához, mert ezek megkarcolhatják a felületet, ami az üveg széttörését eredményezheti..

Személyek vonatkozásában

Figyelem!

A készülék és hozzáférhető részei használat közben felforrósodnak. Ügyeljen arra, hogy ne érintse meg a fűtőelemeket. A 8 évesnél fiatalabb gyerekeket távol kell tartani a készüléktől, kivéve, ha felügyeletük biztosított. A gyerekeket felügyelni szükséges, hogy ne játszanak a készülékkel.

Ezt a készüléket akkor használhatják 8 éves vagy annál idősebb gyerekek, valamint csökkent fizikális, érzékszervi vagy mentális képességekkel élők, illetve megfelelő tapasztattal és tudással nem rendelkező személyek, ha felügyeletük biztosított, vagy ha útmutatást kaptak a készülék használatáról és megértették az azzal járó veszélyeket.

A gyerekek nem szabad, hogy játszanak a készülékkel.

Gyerekek nem végezhetik a készülék tisztításával és karbantartásával járó feladatokat, kivéve, ha 8 évesnél idősebbek és felügyeletük biztosított.

Tartsa távol a készüléket és annak kábelét a 8 évnél fiatalabb gyermekektől.

Figyelem:

- A szívritmus-szabályozóval vagy beültetett inzulinpumpával rendelkező személyeknek meg kell győződniük arról, hogy az implantátumukat nem befolyásolja az indukciós főzőlap (az indukciós főzőlap frekvenciatartománya 20-50 kHz).

A készülék ismertetése

A főzőlap

A főzőlap indukciós főzési móddal rendelkezik. Az üvegkerámia főzőlap alatt található indukciós tekercs váltakozó elektromágneses mezőt hoz létre, amely áthatol az üvegkerámián, és hőtermelő áramot indukál az edény aljában. Az indukciós főzési mezőnél a hő már nem a főzőedényen keresztül jut át a fűtőelemről a főzendő ételbe, hanem az indukciós áramok segítségével közvetlenül az edényben keletkezik a szükséges hő.

Az indukciós főzőlap előnyei

- Energiatakarékos főzés az energia közvetlenül az edénybe juttatásával (megfelelő, mágnesezhető anyagból készült fazekak/serpenyők szükségesek).
- Megnövelt biztonság, mivel az energia csak akkor kerül át, ha egy edényt a főzőlapra helyezünk.
- Rendkívül hatékony energiaátvitel az indukciós főzési mező és az edény alja között.
- Gyors felmelegedés.
- Az égési sérülések kockázata alacsony, mivel a főzőfelület csak az edény alján keresztül melegszik fel; a kifutott étel nem tapad a felülethez.
- Az energiaellátás gyors, érzékeny szabályozása.

MŰKÖDÉS

Indukciós főzőlaphoz való edények

Az indukciós főzési mezőkhöz használt edényeknek fémből kell készülniük, és mágneses tulajdonságokkal kell rendelkezniük. Az edények alja kellően nagy kell hogy legyen.

Csak indukciós főzőlapon való használatra alkalmas edényeket használjon.

Egy edény alkalmassága az alábbiak szerint állapítható meg:

| Megfelelő edény | Nem megfelelő edény |
|--|---|
| Vastag aljú, zománcozott acél edények | Rézből, rozsdamentes acélból, alumíniumból, tűzálló üvegből, fából, kerámiából és terrakottából készült edények |
| Zománcozott aljú öntöttvas edények | |
| Speciális aljú, többrétegű rozsdamentes acélból, rozsdamentes fermit acélból vagy alumíniumból készült edények | |

Végezze el az alább leírt mágnesesztet, vagy győződjön meg arról, hogy az edényen fel van tüntetve az indukciós főzésre való alkalmasság jelzése.

Mágneseszt:

Mozgasson egy mágneszt az edény alja felé. Ha vonzza, az edény használható indukciós főzőlapon.



Megjegyzés:

Bizonyos gyártók indukciós edényeinek használatakor zajok léphetnek fel, amelyek az edények kialakításának tulajdoníthatók..

Legyen óvatos a párolóedények használatakor, mert a forró víz észrevétlenül elpárologdhat, ami az edény és a főzőlap károsodását okozhatja, amiért nem vállalunk felelősséget.

| Főzési mező | Edény átmérő |
|--------------------|-----------------------|
| Ø 145 mm | Ø 120 - 220 mm |

Soha ne használjon eldeformálódott aljú edényeket. Az üreges vagy lekerekített alj megzavarhatja a túlmelegedés elleni védelem működését, így a készülék túlságosan felmelegszik. Ez az üveg tetejének megrepedéséhez és az edény aljának megolvadásához vezethet. A nem megfelelő edények használatából vagy az ételek szárazra párolgásából eredő károkra a garancia nem vonatkozik.




Teljesítmény-beállítások

A főzési mezők fűtési teljesítménye különböző teljesítmény-fokozatokra állítható. A táblázatban példákat talál az egyes beállítások használatára.

| Főzési fokozat: | Ideális: |
|------------------------|---|
| 1-2 | Ételek melegen tartása. Kisebb mennyiségek párolása (legalacsonyabb teljesítmény-fokozat). |
| 3 | Párolás. |
| 4-5 | Nagyobb mennyiségek párolása vagy nagyobb húsdarabok sütése, amíg át nem sülnek. |
| 6 | Sütés, szaft kinyerése. |
| 7-8 | Sütés. |
| 9-10 | Sütés (legmagasabb teljesítmény-fokozat). |


INDUKCIÓS FŐZŐLAP PANEL

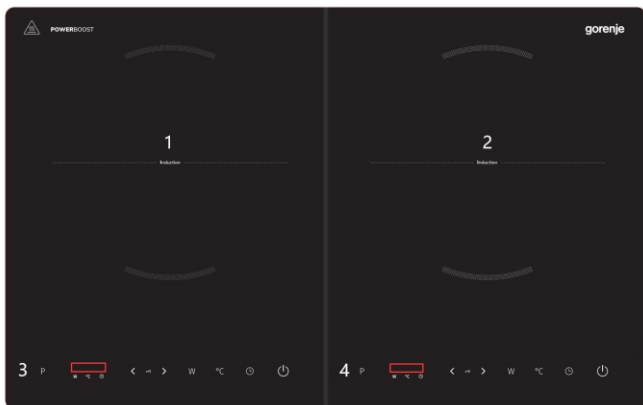

A dekor design eltérhet az illusztráción láthatótól.

1&2. Főzési mező
3&4. Érintésre reagáló vezérlő panel

A FŐZŐLAP MŰKÖDTETÉSE A SENZORGOMBOKKAL

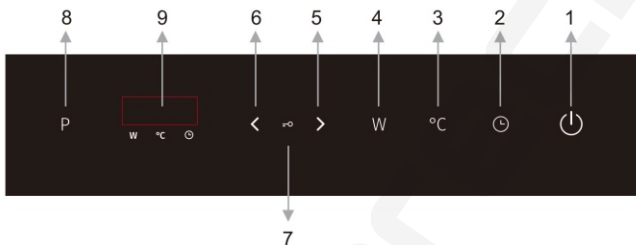

1. BE/KI
2. Időzítés
3. Hőmérséklet
4. Teljesítmény
5. Értékbeállítások +
6. Értékbeállítások -
7. Gyerekzár (Tartsa nyomva 5 & 6)
8. Boost (intenzív fokozat)
9. Kijelző



A készülék használati útmutatója

A villásdugó aljzatba illesztését követően sípolás lesz hallható és villogni kezd a [Be/Ki] gomb feletti jelfény világít az [L] jelzés jelenik meg, jelezve, hogy a készülék csatlakoztatva van az áramforráshoz; ez az állapot a készenléti üzemmód. Helyezzen egy megfelelő edényt a főzési mező közepére. A [Be/Ki] gomb egyszeri megnyomására a kijelzőn az a kijelző alatti fény villog. A készülék kiválasztási módba lép, és a [Be/Ki] gomb feletti jelfény világít. Nyomja meg a megfelelő funkciógombokat a működés elindításához. A főzés végeztével állítsa le a folyamatot és váltson készenléti üzemmódba a [Be/Ki] gomb megnyomásával.

Főzés üzemmód

1. Teljesítmény:


- Nyomja meg a [Teljesítmény] gombot; a jelfény kigyullad, a kijelzőn az 5 lesz látható, jelezve az

alapértelmezett teljesítmény-fokozatot. A teljesítmény az érték-beállító gombok   segítségével állítható a kívánt fokozatra.

- Minden főzési mezőhöz 10 teljesítmény-fokozat tartozik. (300W, 600W, 900W, 1000W, 1200W, 1300W, 1400W, 1600W, 1800W, 2000W).

- Ha a bal és a jobboldali főzési mező egyszerre működik, a két főzőlap együttes teljesítménye maximum 3400W lehet. Az összteljesítmény nem haladhatja meg a 17 fokozatot. Ez azt jelenti, hogy ha a bal oldali főzési mező 9-es fokozaton van, a jobb oldali maximum 8-as fokozaton lehet, vagy az alatt.
- Ha a 2 főzési mező összteljesítménye 17 és az egyik főzési mező teljesítménye nő, a másik automatikusan csökkenni fog.
- Másik üzemmód kiválasztásához nyomja meg a [Hőmérséklet] gombot, vagy a működés leállításához nyomja meg az [Be/Ki] gombot.

2. Hőmérséklet:

- A [Hőmérséklet] gomb megnyomására a [Hőmérséklet] jelfény kigyullad. A kijelzőn a 120 (°C), lesz látható, jelezve az alapértelmezett hőmérsékletet. A hőmérséklet az érték-beállító gombok  segítségével állítható be.
- Minden főzési mezőhöz 10 lehetséges hőmérséklet-beállítás tartozik. (60 °C, 80 °C, 100 °C, 120 °C, 140 °C, 160 °C, 180 °C, 200 °C, 220 °C, 240 °C).
- Ha az egyik főzési mező hőmérséklet üzemmódban működik, a másik, teljesítmény üzemmódban lévő, főzési mező teljesítmény-fokozata maximum 9-es lehet.
- Másik üzemmód kiválasztásához nyomja meg a [Teljesítmény] gombot, vagy a működés leállításához leállításához nyomja meg a [Be/Ki] gombot.


Gyerekszár

A zár bekapcsolásához tartsa 3 másodpercig nyomva a  gombot. A zár kikapcsolásához tartsa

3 másodpercig nyomva a  gombot. A kijelzőn a "LOC" felirat lesz látható.

Időzítés funkció

Egy adott főzési mód kiválasztásakor a felhasználó beállíthatja a főzési időt. Az időzítés funkcióba való belépéshez nyomja meg egyszer az [Időzítés] gombot. Ekkor kigyullad a gomb tetején lévő [Időzítés] jelfény. A kijelzőn az alapértelmezett idő [0] lesz látható. A kívánt időtartam beállításához nyomja meg a

 gombot. A beállítható időtartomány 0 és 180 perc között van. A funkcióból való kilépéshez nyomja meg az [Időzítés] gombot, vagy nyomja meg a [Be/Ki] gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez.

Intenzív (boost) funkció

- Nyomja meg az [Intenzív] gombot; a jelfény kigyullad és a kijelzőn a maximális teljesítmény-fokozat (10) jelenik meg. 30 másodperc elteltével a készülék átvált a kívánt teljesítményű vagy hőmérsékletű működésre.
- Ha két főzési mező van működésben, az intenzív funkció nem kapcsolható be.
- Ha az egyik főzési mező van bekapcsolva és intenzív funkción működik, majd a másik főzési mező is bekapcsolásra kerül, az első főzési mező kilép az intenzív funkcióból.
- Az intenzív funkció működése közben a [Hőmérséklet] gomb megnyomásával lehetséges [Hőmérséklet] üzemmódra váltani.
- Az intenzív funkcióból való kilépéshez és a készenléti üzemmódba történő visszalépéshez nyomja meg a [Be/Ki] gombot.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS



- A tisztítás megkezdése előtt kapcsolja ki a főzőlapot és hagyja kihűlni.
- A főzőlap tisztításához ne használjon gőztisztítót vagy nagynyomású tisztítót, mert ez áramütést okozhat.
- Tisztításkor ügyeljen arra, hogy csak enyhén törölje át a **be/ki szenzort**. Ellenkező esetben a főzőlap véletlenül bekapcsolhat.

Üvegkerámia főzőlap

Fontos! Soha ne használjon agresszív tisztítószeret, például durva súrolószereket, súroló hatású serpenyőtisztítókat, rozsdá- és folteltávolítókat stb.

Tisztítás használat után

Mindig tisztítsa meg az egész főzőlapot, ha az beszenyeződött. Javasoljuk, hogy ezt minden alkalommal tegye meg, amikor a főzőlapot használja. A tisztításhoz használjon nedves ruhát és kevés mosogatószeret. Ezután törölje szárazra a főzőlapot egy tiszta, száraz ruhával, hogy ne maradjon tisztítószer a főzőlap felületén.

Heti tisztítás

Hetente egyszer alaposan tisztítsa meg a teljes főzőlapot kereskedelmi forgalomban lévő üvegkerámia tisztítószerrel.

Kérjük, gondosan kövesse a gyártó utasításait.


Felhordáskor a tisztítószer védőréteget képez a főzőlapon, amely ellenáll a víznek és a szennyeződésnek. Minden szennyeződés ezen a filmrétegen marad és könnyen eltávolítható lesz. Ezután törölje szárazra a főzőlapot egy tiszta ruhával. Ügyeljen arra, hogy ne maradjon tisztítószer a főzőlap felületén, mert az agresszívan reagál a főzőlap felmelegedésekor és megváltoztatja a felületet.

Speciális szennyeződés

A **makacsabb szennyeződéseket** és foltokat (vízköves és fényes, gyöngyház típusú foltok) a legjobban akkor lehet eltávolítani, ha a főzőlap még kissé meleg. A főzőlap tisztításához használjon kereskedelmi forgalomban lévő tisztítószeret.

A 2. pontban leírtak szerint járjon el.

Először áztassa be a főzőlapra égett ételt egy nedves ruhával, majd távolítsa el a maradék szennyeződést egy speciális üvegkerámia főzőlapokhoz való üvegkaparóval. Ezután tisztítsa meg ismét a főzőlapot a 2. pontban leírtak szerint.

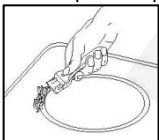

Az odaégett cukrot és az olvadt műanyagot azonnal, még forrón el kell távolítani, üvegkaparóval. Ezután tisztítsa meg ismét a főzőlapot a 2. pontban leírtak szerint.

A burgonya hámozása vagy a saláta tisztítása során a főzőlapra kerülő **homokszemek** megkarcolhatják a főzőlap felületét, amikor az edényeket mozgatja. Ügyeljen arra, hogy ne maradjon homokszem a főzőlapon.

A főzőlap **színének megváltozása** nem befolyásolja az üvegkerámia anyagának működését és stabilitását. Ezek a színváltozások nem az anyag változásai, hanem az el nem távolított élelmiszer-maradványok, amelyek beleégtek a felületbe.

Fényes foltok keletkeznek, ha az edény alja a főzőlap felületéhez dörzsölődik, különösen akkor, ha alumínium aljú edényeket vagy nem megfelelő tisztítószeret használ. Ezeket nehéz normál tisztítószerrel eltávolítani. Előfordulhat, hogy a tisztítási folyamatot többször meg kell ismételnie. Idővel a dekoráció lekopik, és sötét foltok jelennek meg az agresszív tisztítószeres és a hibás edényaljak miatt.

MI A TEENDŐ PROBLÉMA ESETÉN?

Kérjük, vegye figyelembe

Ha készüléke meghibásodott, ellenőrizze, hogy a jelen használati útmutató alapján saját maga el tudja háritani a hibát.

De van néhány alább ismertetett probléma, amelyet saját maga is megoldhat.

A biztosítékok rendszeresen kimennek?

Forduljon műszaki ügyfélszolgálatunkhoz vagy villanszerelőhöz!

Nem tudja bekapcsolni az indukciós főzőlapot?

- A házban lévő vezetékrendszerben (biztosítékdobozban) kiment a biztosíték?
- Csatlakoztatta a főzőlapot az elektromos hálózathoz?
- A szenzorgombokat részben takarja egy nedves kendő, folyadék vagy fémtárgy? Kérjük, távolítsa el.
- Nem megfelelő edényt használ? Lásd az "Indukciós főzőlaphoz való edények" részt.

Az Ön által használt edény hangot ad ki?

Ennek technikai okai vannak; az indukciós főzőlap és az edény nincs veszélyben.

A hűtőventilátor kikapcsolást követően is működik?

Ez természetes jelenség, mivel az elektronikus egység hűtése ilyenkor folyamatban van.

A főzőlap zajt ad (kattog vagy recseg)?

Ennek technikai okai vannak és nem lehet elkerülni.

Repedések vagy törések vannak a főzőlapon?

Ha az üvegerámia főzőlapon repedések, törések vagy egyéb hibák jelentkeznek, azonnal kapcsolja ki a készüléket. Azonnal húzza ki a biztosítékot, és hívja az Ügyfélszolgálatot.

Ha bármilyen hiba lép fel működés közben, kérjük, ellenőrizze az alábbi táblázatot, mielőtt a szervizhez fordulna. Az alábbiakban felsorolunk néhány gyakori hibát és az elvégzendő ellenőrzéseket.

| Hiba | Ellenőrzendő pontok | Megoldás |
|--|--|--|
| A tápellátás csatlakoztatása és a „bekapcsoló” gomb megnyomása után a készülék nem válaszol. | Áramszünet van? | Várja meg, amíg az áramellátás újraindul. |
| | Kiment a biztosíték vagy kioldott a megszakító? | Gondosan ellenőrizze a kiváltó okokat. Ha a probléma nem oldható meg, kérjük, forduljon szervizközpontunkhoz ellenőrzés és javítás céljából. |
| | A dugó megfelelően be van dugva? | |
| Normál használat közben a melegítés megszakad, és hangjelzés hallható. | A főzőlapon nincs edény, vagy a rajta lévő edények nem megfelelőek? | Helyezzen edényt a főzőlapra; használjon indukciós főzőlaphoz megfelelő edényt. |
| | Az edény nincs a főzési mező közepén. | Helyezze az edényt a jelzett főzési mező közepére. |
| | Az edény felmelegszik, de folyamatosan leveszik a főzőlapról? | Az edényt a főzési mezőn belül helyezze el. |
| A melegítés közben a főzőlap nem működik. | Üres az edény, vagy túl magas a hőmérséklet? | Ellenőrizze, hogy nem használják-e helytelenül a készüléket. |
| | Eltömődött a levegő bemeneti / kimeneti nyílás, vagy szennyeződés gyűlt fel rajta? | Tisztítsa ki a levegő bemeneti / kimeneti nyílást. Várja meg, amíg a készülék lehűl, majd kapcsolja be újra. |

| | | |
|-------------------------------|---|---|
| | A főzőlap több, mint 2 órája működik mindenféle beavatkozás nélkül? | Állítsa be újra a főzési módokat vagy használja az időzítés funkciót. |
| A készülék hibakódokat jelez. | E1 – E8 | Ha az E1-E8 hibakódokat látja megjelenni, forduljon a márkaszervizhez ellenőrzés és javítás céljából. |

Ha a fenti megoldások/ellenőrzések nem tudják megoldani a problémát, azonnal húzza ki a készüléket az aljzatból, és forduljon a márkaszervizhez ellenőrzés és javítás céljából. Jegyezze fel a hibakódot és jelentse a szerviznek. A veszélyek és a készülék károsodásának elkerülése érdekében ne szerelje szét vagy javítsa meg egyedül.

GARANCIA ÉS SZERVIZ

Ha további információkra van szüksége, vagy problémája van, forduljon az Ön országában található Gorenje Ügyfélszolgálati Központhoz (ezek telefonszámát megtalálja a garancialevélen). Ha az Ön országában nem működik ilyen ügyfélszolgálati központ, keresse fel a helyi Gorenje márkakereskedőt, vagy lépjen kapcsolatba a Gorenje háztartási készülékek szerviz részlegével

Kizárólag személyes használatra!

A módosítások jogát fenntartjuk!

**A GORENJE
SOK ÖRÖMET KÍVÁN ÖNNEK
KÉSZÜLÉKE HASZNÁLATA SORÁN**