

Hisense

life reimagined



FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

A működtetés előtt kérjük, olvassa el ezt a kézikönyvet alaposan, és őrizze meg jövőbeni hivatkozás céljából.

Ez a Felhasználói Kézikönyv rövid változata. További információkért olvassa be a fenti QR-kódot a kézikönyv teljes verziójának megtekintéséhez.

MEGJEGYZÉS:

1. Kérjük, az elektronikus kézikönyvek böngészése során állítsa mobil- vagy táblagépét álló üzemmódba a legjobb nézet elérése érdekében.
2. Az elektronikus kézikönyvek letöltési funkciójának gördülékeny használata érdekében javasoljuk a Google Chrome, a Microsoft Edge vagy a Safari böngésző használatát.

HU

Magyar

A készülék első használata előtt

Mielőtt csatlakoztatná a készüléket az elektromos hálózathoz, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, amely leírja a készüléket és annak helyes és biztonságos használatát. Az útmutatások több készüléktípusra/modellre vonatkoznak; így az itt leírt beállítások vagy a berendezések esetleg nem érhetők el a készülékén. Javasoljuk, hogy őrizze meg ezt a használati útmutatót későbbi felhasználás céljából, és csatolja a készülékhez, ha a jövőben eladja azt.

Ellenőrizze, hogy nincs-e sérülés vagy rendellenesség a készüléken. Ha úgy találja, hogy készüléke sérült, értesítse azt a kiskereskedőt, akitől a készüléket vásárolta.

Mielőtt csatlakoztatná a készüléket az elektromos hálózathoz, hagyja a készüléket függőleges helyzetben legalább 2 órán keresztül. Ez csökkenti a szállításnak a hűtőrendszerre gyakorolt hatása miatti működési hibák lehetőségét.

Fontos biztonsági útmutatások



FIGYELEM Tűzveszély/gyúlékony anyagok

A készüléket a hatályos szabványoknak és előírásoknak megfelelően kell csatlakoztatni az elektromos hálózathoz és földelni.

FIGYELEM! Ne helyezzen el több hordozható aljzatot vagy hordozható tápegységet a készülék hátulján.

Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a konnektorból (húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból).

FIGYELEM! Ha a tápkábel megsérült, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, annak szervizképviseletének vagy hasonlóan képzett személynek ki kell cserélnie.

FIGYELEM! A készülék elhelyezésekor ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne szoruljon be vagy sérüljön meg.

FIGYELEM! A LED lámpát a felhasználó nem cserélheti ki! Ha a LED-lámpa megsérült, forduljon segítségért az ügyfélszolgálathoz.

BIZTONSÁGI ÉS FIGYELMEZTETŐ INFORMÁCIÓK

⚠ FIGYELEM! Ne használjon elektromos készülékeket a készülék élelmiszertároló rekeszeiben, kivéve, ha azok a gyártó által javasolt típusúak.

⚠ FIGYELEM! Ne használjon mechanikus eszközöket vagy egyéb eszközöket a leolvasztási folyamat felgyorsítására, kivéve azokat, amelyeket a gyártó javasol.

⚠ FIGYELEM! A készülék rossz stabilitásából eredő veszélyek elkerülése érdekében győződjön meg arról, hogy az utasításoknak megfelelően telepítette.

Fagyasztott élelmiszer okozta égés veszélye

A fagyasztott élelmiszer okozta égés elkerülése érdekében soha ne tegyen fagyasztott élelmiszert a szájába, és ne érintse meg a fagyasztott élelmiszert.

Gyermekek és kiszolgáltatók személyek biztonsága

Ezt a készüléket nem használhatják olyan személyek (beleértve a gyerekeket is), akik csökkent fizikai vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy nem rendelkeznek tapasztalattal és tudással a működtetésével kapcsolatban, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy nem utasította őket a készülék használatára vonatkozóan.

A gyerekekre felügyelni kell annak érdekében, hogy a készülékkel ne játszanak.

Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek tisztítást vagy felhasználói karbantartást.

Szállítás közben távolítsa el a készülék vagy bizonyos alkatrészek védelmét szolgáló csomagolást, és tartsa távol a gyermekektől. Sérülés- vagy fulladásveszélyre utal.

Használt készülék eltávolításakor húzza ki a tápkábelt, távolítsa el az ajtót, és hagyja a polcokat a készülékben. Ez megakadályozza, hogy a gyermekek bezárják magukat a készülékbe.

Csak európai piacokon értékesíthető

A készüléket akkor használhatja 8 évnél idősebb gyermek, illetve csökkent fizikális, érzékszervi vagy mentális képességekkel bíró személy, vagy aki nincs birtokában a szükséges tudásnak és tapasztalatnak, ha felügyelik vagy elmagyarázzák neki a készülék biztonságos használatát, és megértették az ezzel járó kockázatokat.

Gyermekek ne játszanak a készülékkel.

Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek tisztítást vagy felhasználói karbantartást.

A 3 és 8 év közötti gyermekek be- és kirakodhatnak a hűtőkészülékekből/be.

BIZTONSÁGI ÉS FIGYELMEZTETŐ INFORMÁCIÓK

Ezt a berendezést úgy kell telepíteni és üzemeltetni, hogy a hűtő és a teste között legalább 20cm távolság legyen.

A készülék közelében lévő hőmérséklet és páratartalom érzékelése és a készülék jobb működése érdekében helyezzen be hőmérséklet- és páratartalom-érzékelőt a készülék dobozán kívülre.

A hűtőközeggel kapcsolatos figyelmeztetés

A készülék kis mennyiségű környezetbarát, de tűzveszélyes R600a gázt tartalmaz. Győződjön meg arról, hogy a hűtőrendszer egyetlen része sem sérült. A gázszivárgás nem veszélyes a környezetre, de szemsérülést vagy tüzet okozhat. Gázszivárgás esetén alaposan szellőztesse ki a helyiséget, húzza ki a készüléket az elektromos hálózathoz, és hívjon szerviztechnikust.

Fontos információk a készülék használatáról

FIGYELEM! Ezt a készüléket háztartási és hasonló használatra tervezték, mint például:

- üzletekben lévő személyzeti konyhákba, irodákba és egyéb munkakörnyezetekbe;
- parasztházakban, szállodákban, motelekben és egyéb lakókörnyezetben megszálló ügyfelek számára;
- félpanziós jellegű környezetbe;
- vendéglátó és hasonló, nem kiskereskedelmi alkalmazási területekre.

⚠ FIGYELEM! A készülék burkolatában vagy a beépített szerkezetben lévő szellőzőnyílásokat tartsa távol az akadályoktól.

A készüléket nem szabad a szabadban használni, és nem lehet kitéve esőnek.

Ne tároljon robbanásveszélyes anyagokat, például gyúlékony hajtógázt tartalmazó aeroszolos palackokat ebben a készülékben.

Ha a készülék hosszabb ideig használaton kívül lesz, kapcsolja ki a megfelelő gombbal, és húzza ki a konnektorból. Ürítse ki a készüléket, olvassa le, tisztítsa meg, és hagyja félig nyitva az ajtót.

Hiba vagy áramkimaradás esetén ne nyissa ki a fagyasztórekeszt, kivéve, ha a fagyasztó több mint 16 órán keresztül nem működött. Ezen időszak után használja a fagyasztott élelmiszert, vagy biztosítson megfelelő hűtést (pl. cserélje ki a készüléket).

Műszaki információk a készülékről

Az adattábla a készülék belsejében található. Jelzi a feszültségre, a bruttó és nettó térfogatra, a hűtőközeg típusára és mennyiségére vonatkozó adatokat, valamint az éghajlati osztályokra vonatkozó információkat.


BIZTONSÁGI ÉS FIGYELMEZTETŐ INFORMÁCIÓK

Ha az adattábla nyelve nem az ön által választott nyelv vagy az ön országának nyelve, cserélje ki a mellékelt nyelvre.

⚠ FIGYELEM! Ne okozzon kárt a hűtőkörben.


AZ ÚJ KÉSZÜLÉK ÜZEMBEHELYEZÉSE

- Állítsa a készüléket egy száraz és jól szellőző helyre. Tartsa távol a készüléket közvetlen napfénytől, esőtől vagy fagytól.
- Az ábra az egyes klímaosztályok hőmérsékleti tartományát mutatja be. A készülék klímaosztálya az adattáblán található. Az ezen a tartományon túli használat gyenge teljesítményt eredményezhet.
- A készülék körül elegendő szabad helynek kell rendelkezésre állnia a szellőzés és a hőelvezetés megkönnyítése érdekében.
- A javasolt helyigényt mutatjuk az ábrán.

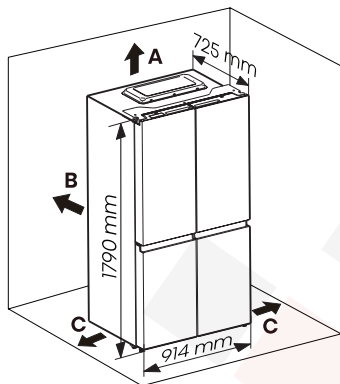


A > 1/2" (12 mm)
B > 2" (50 mm)
C > 1/2" (12 mm)

Klíma osztály	Környezeti hőmérséklet
SN	+10°C és +32°C között
N	+16°C és +32°C között
ST	+16°C és +38°C között
T	+16°C és +43°C között

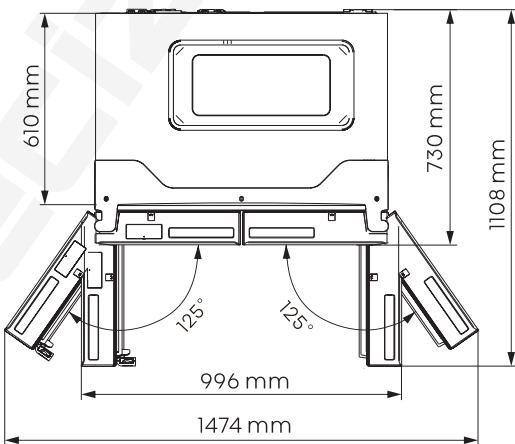

A készülék szintezése (ha szükséges):

- Az ábra csak tájékoztató jellegű.
- A készülék állítható lábakkal rendelkezik, amelyek a készülék szintezésére használhatók.
- Ahhoz, hogy az ajtók maguktól bezáródjanak, döntse hátrafelé a tetejét az állítható lábak elfordításával.

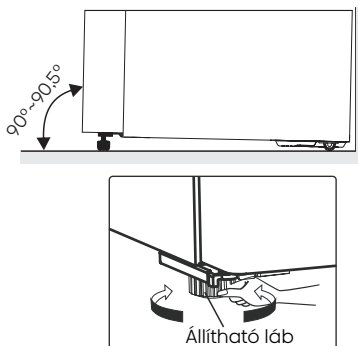


AZ ÚJ KÉSZÜLÉK ÜZEMBEHELYEZÉSE



FIGYELEM

- A megfelelő telepítés érdekében ezt a hűtőszekrényt kemény anyagból készült vízszintes felületre kell helyezni, amely ugyanolyan magasságban van, mint a padló többi része. Ennek a felületnek elég erősnek kell lennie ahhoz, hogy elbírja a teljesen feltöltött hűtőszekrényt.
- A görgőket csak előre vagy hátra történő mozgásra szabad használni. A hűtőszekrény oldalra mozgatása károsíthatja a padlót és a görgőket.

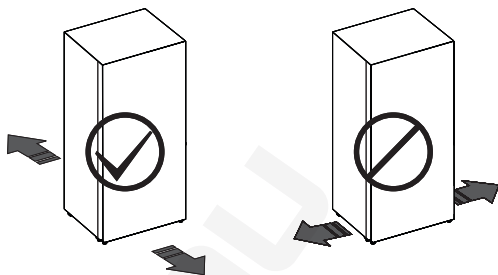

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

- A készülék belső kialakítása a készülék modelljétől függően változhat.
- A diagram kissé eltérhet a vásárolt készüléktől, további információt az E-kézikönyvben talál.

A: Hűtőszekrény


1. Wi-Fi modul
2. Ajtó tárolók
3. Teljes méretű üvegpól
4. Félméretű üvegpól
5. Függőleges terelőlemez
6. Zöldség- és gyümölcs tároló fedél
7. Gyümölcs- és zöldség tároló rekesz
8. Vízsűrő*
9. Összecsukható üvegpól
10. Víztartály**
11. Hűvös frissentartó doboz

B: Fagyasztó

12. Automatikus jégkészítők*
13. Jégtároló dobozok*
14. Tálaló tálcák
15. Középső fiók
16. Alsó fiókok
17. Ajtó tárolók

C: Frissentartó tároló

18. Középső fiók

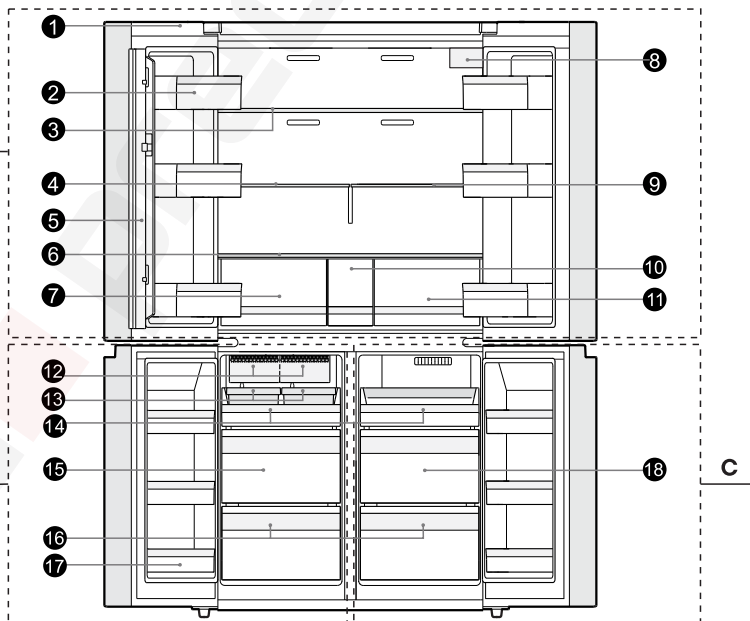


* : Csak néhány modellben.

** : Csak egyes modellekben, más modellekben a víztartályt snackdoboz váltja fel, kérjük, olvassa el a vásárolt készülék használati útmutatóját.


VEZÉRLŐPANEL

MEGJEGYZÉS: A vezérlőpanel modellenként eltérő lehet, ezért válasszon a készülékének megfelelően. További információkért olvassa el az E-kézikönyvet.


1. TÍPUS (az ajtón található):

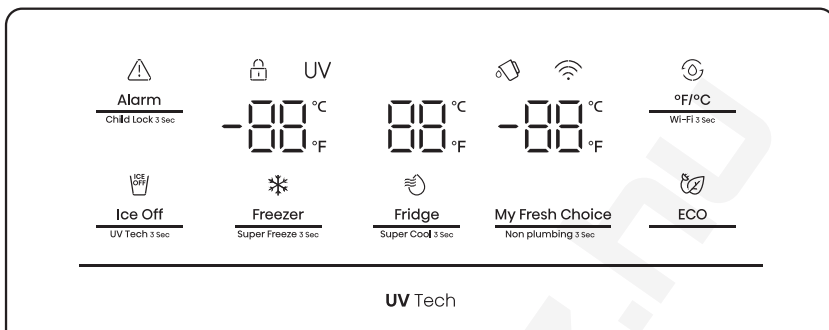

2. TÍPUS (az ajtón található):

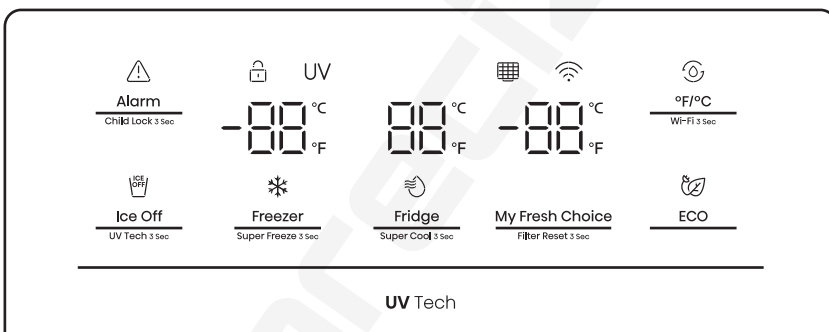

3. TÍPUS (a készülék tetején található):

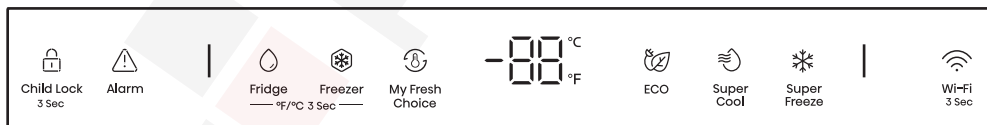

Gyerekzár

Tartsa lenyomva az „Alarm” (1. és 2. TÍPUS) vagy a „Child Lock” (3. TÍPUS) gombot 3 másodpercig, hogy az összes vezérlőt lezárja, a „” jelzés megjelenik. A zárolás feloldásához tartsa lenyomva az „Alarm” (1. és 2. TÍPUS) vagy a „Child Lock” (3. TÍPUS) gombot ismét 3 másodpercig.



Ajtó riasztás és fagyasztó magas hőmérséklet riasztás

1. Ha az ajtó 1 percnél tovább nyitva van, az ajtó riasztás aktiválódik. Bármelyik gomb megnyomásával vagy az ajtó bezárásával leállíthatja a riasztást.
2. Ha a fagyasztó hőmérséklete egy ideig túl magas, riasztás hallatszik és a „” ikon kigyullad. Az „Alarm” gomb megnyomásával leállíthatja.

VEZÉRLŐPANEL



Jégmentesítés (csak 1. és 2. TÍPUS)

Érintse meg a „Ice Off” gombot a jégkészítő kikapcsolásához, és a „” ikon világítani kezd! Érintse meg ismét a „Ice Off” gombot a jégkészítő bekapcsolásához.



UV-sterilizálás (csak 1. és 2. TÍPUS)

Az UV-sterilizálás alapértelmezés szerint be van kapcsolva, és a „UV” ikon világít. Az 1. **TÍPUS** a jégkészítő és a vízadagoló vizét is fertőtleníti, a 2. **TÍPUS** a vízadagolóhoz készült. A kikapcsoláshoz tartsa lenyomva az „Ice Off” gombot 3 másodpercig.

Hűtőszekrény Hőmérséklet-szabályozás

A „Fridge” gombot folyamatosan nyomva tartva állítsa be a hőmérsékletet 2°C (36°F) és 8°C (46°F) között.

Fagyasztó Hőmérséklet-szabályozás

A „Freezer” gombot folyamatosan nyomva tartva állítsa be a hőmérsékletet -14°C (7°F) és -24°C (-11°F) között.

Saját Friss Választás Hőmérséklet Vezérlés

A „My Fresh Choice” gombot folyamatosan nyomva tartva állítsa be a konvertibilis rekesz hőmérsékletét 5°C (41°F) és -20°C (-4°F) között.



Super Cool

Tartsa lenyomva a „Fridge” gombot 3 másodpercig (1. és 2. **TÍPUS**) vagy nyomja meg a „Super Cool” gombot (3. **TÍPUS**) a Super Cool „” funkció aktiválásához. A hűtőszekrény hőmérséklete 2°C (36°F) lesz, és a funkció 6 óra elteltével, vagy a „Fridge” vagy „Super Cool” (csak 3. **TÍPUS**) gomb megnyomásával automatikusan kikapcsol.



Super Freeze

Tartsa lenyomva a „Freezer” gombot 3 másodpercig (1. és 2. **TÍPUS**) vagy nyomja meg a „Super Freeze” gombot (3. **TÍPUS**) a Super Freeze „” funkció aktiválásához. A fagyasztó hőmérséklete -24°C (-11°F) lesz, és a funkció 52 óra elteltével vagy a „Freezer” vagy „Super Freeze” (csak 3. **TÍPUS**) gomb megnyomásával.

Megjegyzés: Az „Eco” gomb megnyomásával kikapcsolhatja a Super Cool/Super Freeze módot.



Eco

Az „Eco” gomb megnyomásával átkapcsolhat az Eco módra, a „” ikon kigyullad, amely a hűtőt 6°C-ra (43°F), a fagyasztót pedig -17°C-ra (1°F) állítja. Kikapcsolása visszaállítja az előző beállításokat.



Szűrő visszaállítás (csak 2. TÍPUS)

Általában 6 havonta cserélje ki a vízsűrőt a lehető legjobb vízminőség biztosítása érdekében! Amikor a „” szűrő ikon villog, cserélje ki a vízsűrőt, majd tartsa lenyomva a „My Fresh Choice” gombot 3 másodpercig a vízsűrő állapotának visszaállításához.

°F/°C

1. és 2. TÍPUS: Ha a gyermekzár ki van kapcsolva, nyomja meg a „°F/°C” gombot a Celsius (alapértelmezett) és Fahrenheit mértékegységek közötti váltáshoz, és a „” ikon jelzi a Fahrenheit mértékegységet.

3-es TÍPUS: Tartsa lenyomva a „Fridge” és „Freezer” gombot 3 másodpercig a Celsius és Fahrenheit mértékegységek közötti váltáshoz.



Tartály visszaállítás vagy vízhiány figyelmeztetés (csak 1. TÍPUS)

Ha a víztartály nincs a helyére szerelve, vagy a víztartályban kevés a víz, a „” ikon villogni fog. A „” ikon kikapcsolásához nyomja meg a „My Fresh Choice” gombot 3 másodpercig.

Bemutató mód

Ez a „OF” jelzéssel jelzett üzemmód leállítja a hűvös levegő előállítását, de úgy tűnik, hogy működik. A mód törléséhez nyomja meg 3 másodpercig az „Alarm” + „°F/°C” (1. és 2. **TÍPUS**) vagy a „Child Lock” + „Wi-Fi” (3. **TÍPUS**) gombokat, és a hangjelző háromszor sípol.



WI-FI FUNKCIÓ (Ez a funkció csak a Wi-Fi-vel rendelkező modelleken érhető el)

Ez a készülék távolról, okostelefonnal vezérelhető. Ha a készülék nincs csatlakoztatva az otthoni hálózathoz, úgy fog működni, mint egy hagyományos készülék.

MEGJEGYZÉS:

- A készülék bekapcsolásakor a készülék automatikusan bekapcsolja a Wi-Fi felületet, amely a készülék hálózati konfigurációjára és az internethez való csatlakozásra szolgál.



A ConnectLife alkalmazás telepítése

- Nyissa meg az Apple App Store (iOS) vagy a Google Play Store (Android) az okostelefonján.
- Keressen rá a „ConnectLife” alkalmazásra.
- Töltse le és telepítse a ConnectLife alkalmazást, amelyet a ConnectLife, LLC biztosít.

Alternatív megoldásként okostelefonjával vagy táblagépével beolvashatja a következő QR kódot, hogy megtalálja a ConnectLife alkalmazást:



MEGJEGYZÉS:

- A készülék és a Wi-Fi router közötti távolság befolyásolhatja a teljesítményt. Ha túl messze vannak egymástól, a készülékeinek párosítása nem működik vagy hosszabb időt vehet igénybe.
- A készülék csak a 2,4GHz-es Wi-Fi hálózatokat támogatja. A Wi-Fi hálózat SSID-jének láthatónak kell lennie.
- A környező vezeték nélküli környezet (más csatlakoztatott eszközök) befolyásolhatja a hálózat teljesítményét.
- A készülék Wi-Fi-kapcsolata külső tényezők, például az otthoni hálózati környezet vagy az internetszolgáltató miatt megszakadhat.

A hűtőszekrény csatlakoztatása

A alkalmazás telepítése után jelentkezzen be vagy hozzon létre egy fiókot, és kövesse az alábbi lépéseket:

- Nyomja meg bármelyik gombot a készülék kezelőpaneljén az aktiváláshoz. Tudni fogja, hogy készen áll, amikor a kezelőpanel kigyullad.
- Tartsa nyomva a „°F/°C” (1. és 2. TÍPUS) vagy a „Wi-Fi” (3. TÍPUS) gombot 3 másodpercig, amíg sípoló hangot nem hall, és a „” jelzőfény villogni nem kezd.
- Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth engedélyezve van a telefonján, és nyissa meg a ConnectLife alkalmazást. Keresse meg az előugró ablakot, amely jelzi, hogy egy új készüléket találtak.

Koppintson a felugró ablak gombjára, és kövesse az utasításokat a folytatáshoz.

- Ha nem jelenik meg előugró ablak, koppintson a „Add appliance” vagy a „+” gombra az alkalmazásban.
- Keresse meg a „Refrigerator” elemet az eszközlístában, és válassza ki.
- Kövesse az alkalmazás utasításait a hűtőszekrény csatlakoztatásához. A beállítás befejezése után a hűtőszekrény megjelenik a kezdőképernyőn.

MEGJEGYZÉS:

- A készülék legfeljebb 5 percig marad párosítási üzemmódban.
- A hálózati beállítások gyári visszaállításához tartsa nyomva a „°F/°C” (1. és 2. TÍPUS) vagy a „Wi-Fi” (3. TÍPUS) gombot 6 másodpercig. A készülék visszaállítása után két hangjelzést fog hallani.
- A visszaállítás után a készülék automatikusan párosítási módba lép.
- A folytonos Wi-Fi jelzőfény azt jelzi, hogy a készülék sikeresen csatlakozott az otthoni hálózathoz.
- A ConnectLife alkalmazás folyamatos iterációja és frissítése miatt az alkalmazással kapcsolatos funkciók leírása eltérhet a tényleges alkalmazási felülettől. Kérjük, használja a Google vagy az Apple Store áruházából letöltött ALKALMAZÁS legfrissebb verzióját.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

MEGJEGYZÉS: Ez a jellemző csak az automatikus jégkészítővel rendelkező modelleken érhető el.


- Első használatához, vagy hosszú használaton kívüli időszak utáni újrahaználatához az alábbi utasításokat kövesse:

1. Víztartály és jégtároló dobozok: tiszta vízzel tisztítsa meg.
2. Vízadagoló: folyamatosan adagoljon 1 liter vizet (kb. 1 percig), majd öntse ki.
3. Jégkészítők: öntse ki az első 3 adag nagy jégkockát és 6 adag kis jégkockát.


Vízartály (csak 1. TÍPUS)

A vízartály feltöltéséhez kövesse az alábbi lépéseket:


1. Kissé emelje fel a vízartályt, és húzza ki.
2. Nyissa ki a fedelet, és öntsön vizet a vízartályba.
3. Zárja le a fedelet, és tolja vissza a vízartályt.
4. Miután a vízartályt behelyezte, tenyerével tolja meg még egyszer előre a tenyerével, így győződjön meg arról, hogy teljesen be van helyezve.

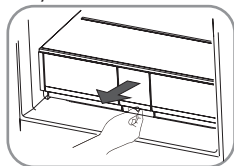


①

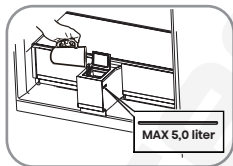

②

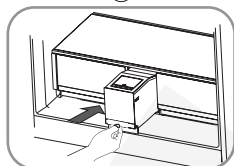

③

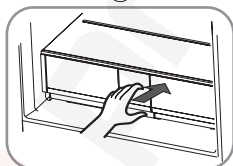

④

MEGJEGYZÉS:

- A vízartály maximum 5 liter vizet képes befogadni.
- Ha a vízartály nincs a helyén, vagy nincs benne víz, a vezérlőpulton az „i” ikon villog.

FIGYELEM! Csak iható vízzel tölts fel.


Vízadagoló (1. és 2. TÍPUS)

A vízadagoló a hűtőszekrény bal oldali ajtaján található. A adagolókar megnyomásával töltön vizet a pohárba.




Automatikus jégkészítők (1. és 2. TÍPUS)


- A telepítés után várjon 24 órát az első adag jégkocka elkészítéséhez.
- Ez a készülék két jégkészítőt tartalmaz, amelyek két különböző méretű jégkockát tudnak készíteni.

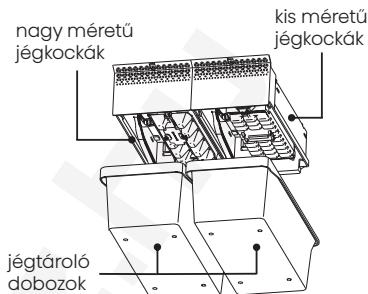

- A jégtároló dobozok beszerelése előtt távolítsa el a jeget a tárolótálcáról.

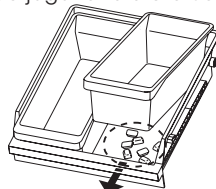

- A jégkészítők inkább összekötött kockákat készíthetnek különálló darabok helyett, és a kockák könnyen szétválnak, amikor az italokba teszik őket.

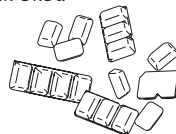

- A jégkészítők nem működnek, ha a fagyasztó hőmérséklete túl magas.
- Normális jelenség, hogy hangot hallunk, amikor a jégkockák a tárolódobozokba esnek.
- Ne tartson a jégen kívül semmilyen más tárgyat a jégtároló dobozokban.
- Ha hosszú ideig nem vesz ki jégkockát, a jégkockák összefagyhatnak a jégtároló dobozokban. A jeget műanyag eszközzel törje fel, és dobja ki éles szerszám helyett, mert ez károsíthatja a jégtároló dobozokat.

FIGYELEM! Ne engedje, hogy gyermekek nyúljanak a jégkészítőkhöz. Ez sérülést okozhat.


A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

A vízszűrő cseréje (csak 2. TÍPUS)


MEGJEGYZÉS: Ez a funkció csak vízádagolóval rendelkező modelleknél érhető el.

Ha a hűtőszekrényből a legfrissebb és legtisztább vizet szeretné inni, időben cserélje ki a szűrőt, kövesse az alábbi lépéseket:


1. Zárja el a vízellátást. Ezután húzza kifelé a fedél alatti fogantyút a fedél kinyitásához.

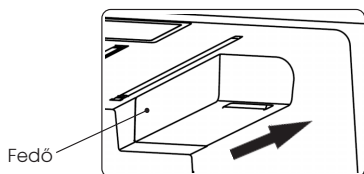

2. Döntse felfelé a szűrőfejet, majd húzza ki a szűrőt a tartályból.

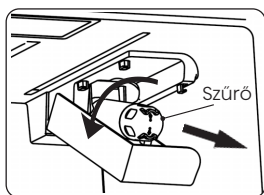

3. Helyezze be az új vízszűrőt a lyukba, és egyidejűleg forgassa el kb. 90°-kal az óramutató járásával megegyező irányba ütközésig.
4. Tolja felfelé a vízszűrőt, mozgassa a fedelet vízszintes helyzetbe, és nyomja be, amíg be nem kattann. Kapcsolja vissza a vízellátást.

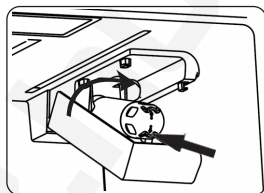


MEGJEGYZÉS:

- A szűrő szétszerelésekor ügyeljen arra, hogy a szűrőfej felfelé legyen megdöntve, hogy elkerülje a vízszivárgást az elülső szűrőrészből, továbbá a burkolatra csorgott vizet azonnal meg kell tisztítani.
- A vízforrás bekapcsolása után ellenőrizze a szivárgást. Ha szivárgás lép fel, ismételje meg a fenti műveleti lépéseket 1-4-ig. Ha a szivárgás továbbra is fennáll, hagyja abba a használatot, és hívja a forgalmazó technikusát.
- Öblítse át a szűrőt 5 percig használat előtt.

TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS

- A higiénia érdekében rendszeresen, legalább kéthavonta tisztítsa meg a készüléket (külső és belső tartozékok).
- Győződjön meg arról, hogy a készülék teljesen száraz, mielőtt újra bekapcsolná és újra csatlakoztatná a hálózati aljzathoz.
- Törölje le a készülék belsejét gyenge szódabikarbónás oldattal, majd öblítse le meleg vízzel egy kicsavart szivaccsal vagy ruhával.
- Ügyeljen arra, hogy az ajtó-tömítések tiszták legyenek. A ragadós ételek és italok miatt a tömítések a szekrényhez tapadhatnak. Mossa le a tömítéseket enyhe tisztítószerrel és meleg vízzel. Tisztítás után alaposan öblítse le és szárítsa meg őket.
- Ez a termék G energiatakarékosági osztályú fényforrást tartalmaz a hűtőszekrényben.
- A takarítással kapcsolatos további részletekért olvassa el az E-kézikönyvet.

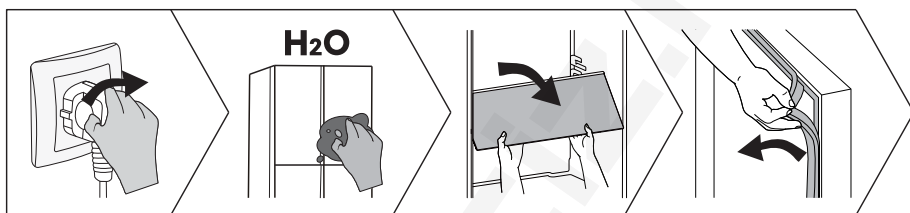

HASZNOS ÖTLETEK ÉS TIPPEK

Energiatakarékosági tippek

Javasoljuk, hogy kövesse a tippeket az energiatakarékoság érdekében.

- Próbálja meg elkerülni az ajtó hosszú ideig tartó nyitvatartását.
- Győződjön meg arról, hogy a készülék távol van minden hőforrástól.
- Ne állítsa be a hőmérsékletet a szükségesnél hidegebbre.
- Ne tároljon meleg ételt vagy párolgó folyadékot a készülékben.

A készülék kikapcsolása

Ha a készüléket hosszabb időre ki kell kapcsolni, a következő lépéseket kell tenni a készüléken lévő penészedés elkerülése érdekében.

1. Távolítson el minden ételt.
2. Húzza ki a tápkábelt a hálózati aljzathoz.
3. Alaposan tisztítsa meg és szárítsa meg a belső teret.
4. Győződjön meg arról, hogy az összes ajtó enyhén nyitva van, hogy a levegő keringhessen.

- További információkért olvassa el az E-kézikönyvet.

HIBAEELHÁRÍTÁS

- Ha problémát tapasztal a készülékkel kapcsolatban, vagy aggódik amiatt, hogy a készülék nem működik megfelelően, szervizelés előtt a következő egyszerű ellenőrzéseket végezheti el.
- **MEGJEGYZÉS:** További fontos információkat az E-kézikönyvben talál.



FIGYELEM

Ne próbálja saját maga megjavítani a készüléket. Ha a probléma az alábbiakban említett ellenőrzések elvégzése után is fennáll, forduljon szakképzett villanszerelőhöz, hivatalos szerviz mérnökhöz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.



VESZÉLY

Gyermekek bezáródásának veszélye. A régi hűtőszekrény vagy fagyasztó kidobása előtt:

- Szerelje le az ajtókat.
- Hagyja a polcokat a helyükön, hogy a gyerekek ne tudjanak könnyen bemászni a készülékbe.

Probléma	Lehetséges ok és megoldás
A készülék nem működik megfelelően	Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően csatlakozik-e a konnektorhoz.
	A környezeti hőmérséklet túl alacsony. A probléma megoldásához próbálja meg a kamra hőmérsékletét hidegebbre állítani.
A rekeszben deres réteg keletkezik	Ellenőrizze, hogy a levegő kimeneti pontokat nem takarja-e el élelmiszer, és győződjön meg arról, hogy élelmiszer van a készülékben, hogy megfelelő szellőzést biztosítson. Győződjön meg arról, hogy az ajtó teljesen bezárható.
A belső hőmérséklet túl meleg	Előfordulhat, hogy túl sokáig vagy túl gyakran hagyta nyitva az ajtókat, vagy az ajtókat valamilyen akadály tartja nyitva, vagy a készülék oldalain, hátulján és tetején nincs elegendő hely.
Nem lehet csatlakoztatni a készüléket a WiFi hálózathoz	A Wi-Fi jelszó helytelenül lett megadva, vagy a hálózat nem található. A konkrét hálózati konfigurációs műveletekkel kapcsolatban kérjük, olvassa el az elektronikus kézikönyvet.

A KÉSZÜLÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA

Tilos ezt a készüléket háztartási hulladékként kezelni.

Csomagolóanyagok

Az újrahasznosítási szimbólummal ellátott csomagolóanyagok újrahasznosíthatók. A csomagolást egy megfelelő hulladékgyűjtő edénybe kell dobni az újrahasznosításhoz.

A készülék ártalmatlanítása előtt

1. Húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból.
2. Vágja el a tápkábelt, és a hálózati csatlakozóval együtt dobja ki.

Műszaki paraméterek táblázata (ez a rész csak Wi-Fi-vel rendelkező modelleken érhető el):

	Frekvenciatartomány	Maximális kimeneti teljesítmény
Wi-Fi	2400-2483,5MHz	≤20dBm
Bluetooth	2400-2480MHz	≤20dBm

A Hisense Ronshen (Guangdong) Refrigerator Co., Ltd. kijelenti, hogy a rádióberendezés típusa megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU megfeleléségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen érhető el: <https://auid.connectlife.io>.



FIGYELEM

A hűtőszekrények hűtőközeget és gázokat tartalmaznak a szigetelésben. A hűtőközeget és a gázokat szakszerűen kell ártalmatlanítani, mert szemsérülést vagy gyulladást okozhatnak.

A megfelelő ártalmatlanítás előtt győződjön meg arról, hogy a hűtőkör csövei nem sérültek meg.

A termék helyes leselejtezése



Ez a jelölés arra utal, hogy e terméket az EU-ban nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékkezelés okozta környezetszennyezés és egészségkárosítás megelőzése érdekében felelős módon ártalmatlanítsa, hogy ezzel is elősegítse az anyagi erőforrások fenntartható újrahasznosítását. A használt eszköz leadását a visszaváltási vagy hulladékhasznosítási rendszer keretein belül tegye meg, vagy pedig forduljon a forgalmazóhoz, ahonnan a terméket vásárolta, hogy környezetbarát újrahasznosítás céljára visszajuttathassa hozzájuk.

JAVASLAT A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁRA

Az élelmiszerek szennyeződésének elkerülése érdekében tartsa be az alábbi utasításokat:

- Az ajtó hosszú ideig tartó kinyitása a készülék rekeszei hőmérsékletének jelentős emelkedését okozhatja.
- Rendszeresen tisztítsa meg az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő felületeket és a hozzáférhető vízelvezető rendszereket.
- Tisztítsa meg a víztartályokat, ha azokat 48 órán keresztül nem használták; öblítse át a vízellátáshoz csatlakoztatott vízrendszert, ha 5 napig nem vettek vizet. (Speciális a víztartályokkal rendelkező modellekhez)
- A nyers húst és halat megfelelő edényekben tárolja a hűtőszekrényben, hogy ne érintkezzen más élelmiszerekkel, és ne csöpögjön rájuk.
- A kétszallagos fagyasztórekeszek alkalmasak előfagyasztott élelmiszerek tárolására, fagyalt tárolására vagy készítésére, valamint jégkocka készítésére.
- Az egy-, két- és háromszallagos rekeszek nem alkalmasak friss élelmiszerek fagyasztására.
- Ha a hűtőkészüléket hosszú ideig üresen hagyja, kapcsolja ki, olvassa le, tisztítsa meg, szárítsa ki, majd hagyja nyitva az ajtót, hogy megakadályozza a benne való penész képződést.
- **MEGJEGYZÉS:** Az alábbi információk csak tájékoztató jellegűek, mivel a funkciók modellenként változhatnak. További részleteket az E-kézikönyvben találja meg.

Sorrend	Rekeszek típusa	Tárolási célhőmérséklet [°C]	Megfelelő táplálék	Eltarthatósági idő
1	Hűtőszekrény	+2~+8	Tojás, főtt élelmiszerek, csomagolt élelmiszerek, gyümölcsök és zöldségek, tejtermékek, sütemények, italok és egyéb, fagyasztásra nem alkalmas élelmiszerek.	/
2	Négy csillagos	≤-18	Tenger gyümölcsei, édesvízi termékek és húsok.	Legfeljebb 3 hónap
3	Három csillagos	≤-18		Legfeljebb 2 hónap
4	Két csillagos	≤-12		
5	Egy csillagos	≤-6		Legfeljebb 1 hónap
6	Nulla csillagos	-6~0	Friss sertéshús, marhahús, hal, csirke, néhány csomagolt feldolgozott élelmiszer stb. Részben csomagolt/bezsomagolt, kapszulázott feldolgozott élelmiszerek (nem fagyasztható élelmiszerek)	Legfeljebb 3 nap
7	Hideg	-3~+3	Tenger gyümölcsei, sertés, marha, csirke, édesvízi termékek stb.	2~7 nap
8	Friss Élelmiszer	0~+4	Friss sertéshús, marhahús, hal, csirke, főtt étel stb.	Legfeljebb 3 nap
9	Bor	+5~+20	Vörösbor, fehérbor, pezsgő stb.	/

Hisense

life reimagined