BOSCH




Regisztrálja készülékét most a MyBosch online felületen, és szerezzen ingyenes előnyöket: **bosch-home.com/welcome**

Air Fryer


Serie | 6 **MAF6...** **MAFS26...**

[hu] Használati útmutató

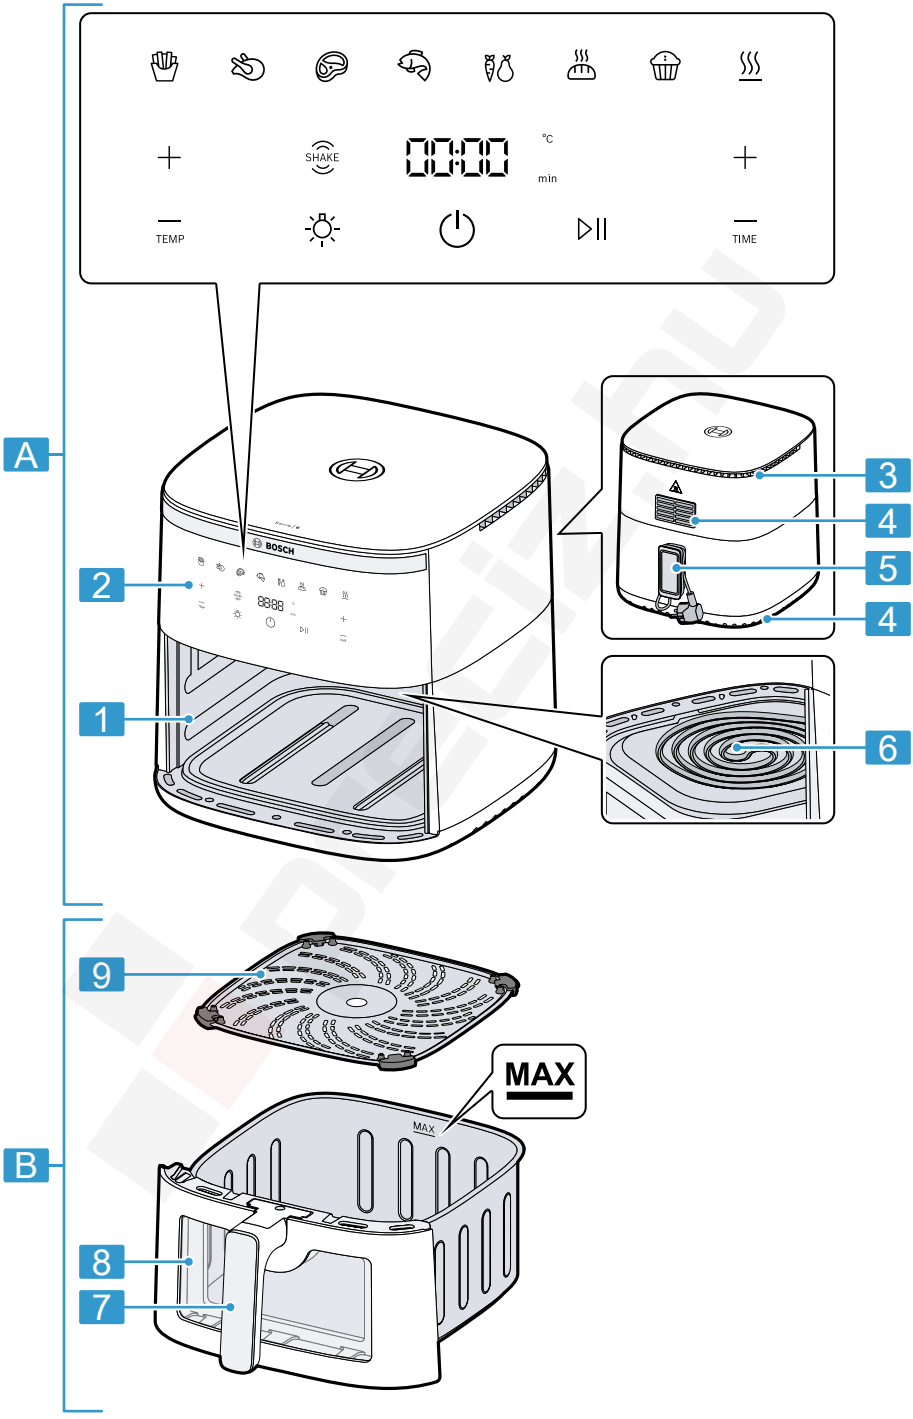



SHAKE
00:00
°C
min
TEMP
TIME
BOSCH
A
B
1
2
3
4
5
4
6
7
8
9
MAX
MAX

1

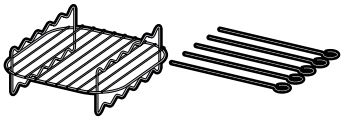


MAF671B1, MAF671B1GB


2

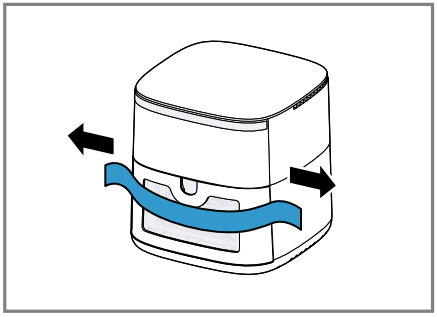


3

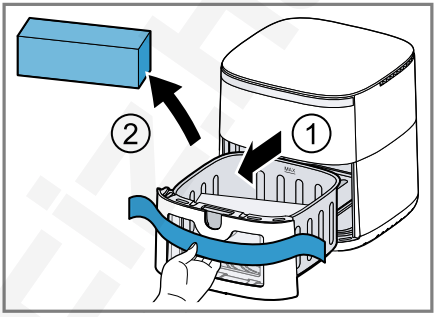


4

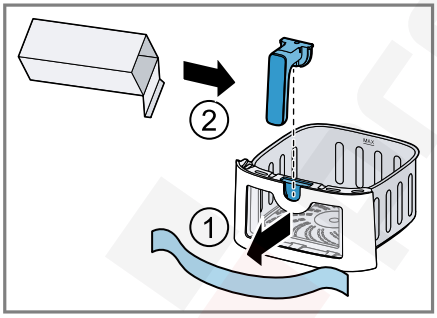


5

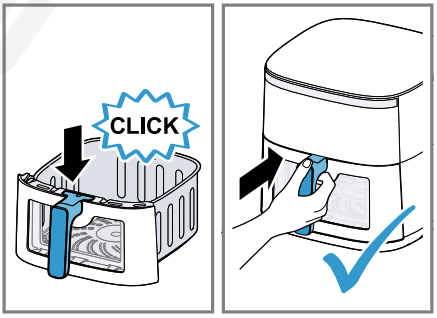


6

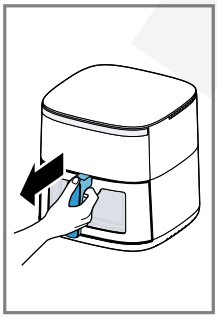


7

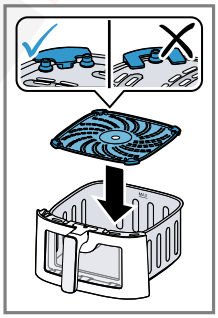


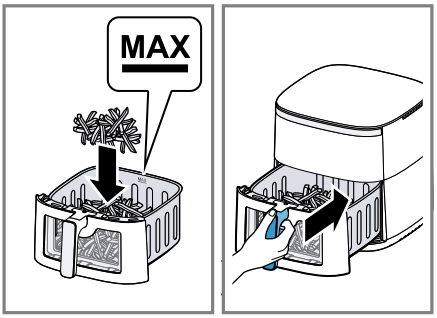


8

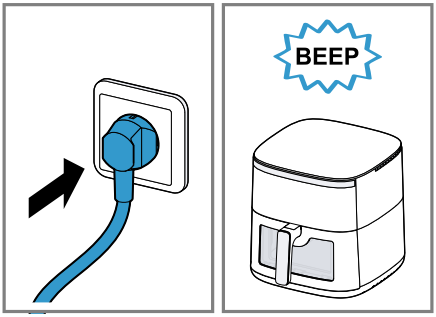


9

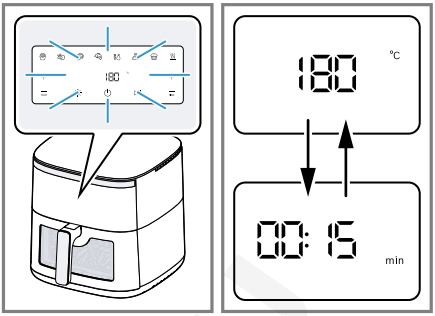


10

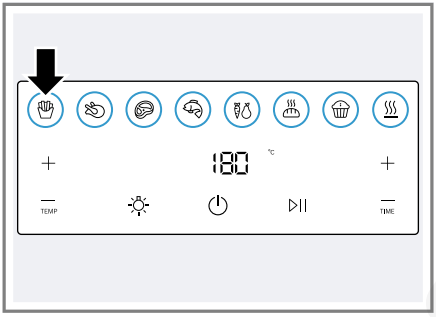


11

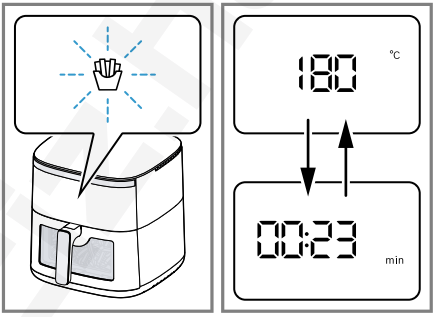


12

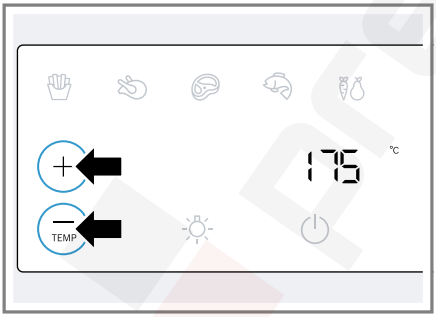


13

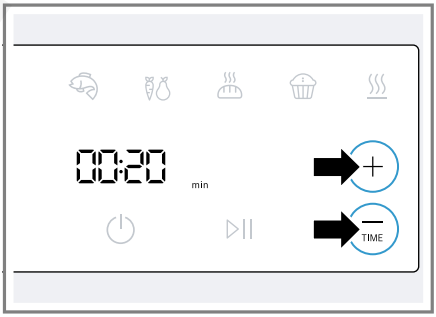


14

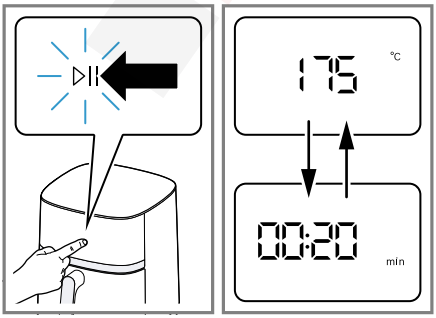


15

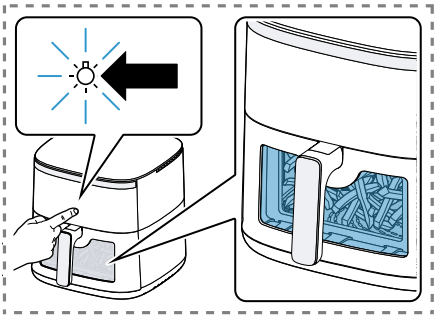


16

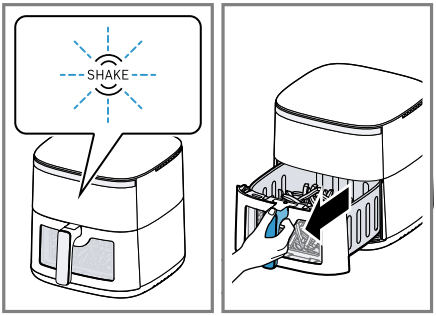


17

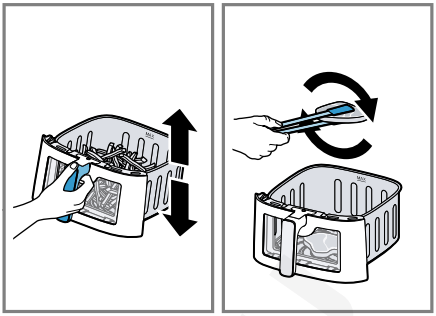


18

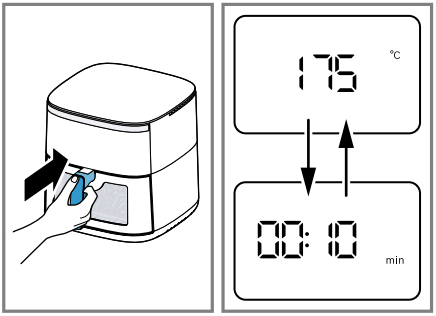


19

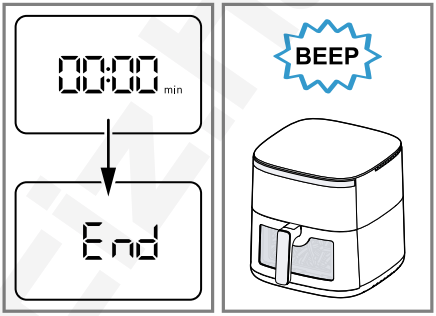


20

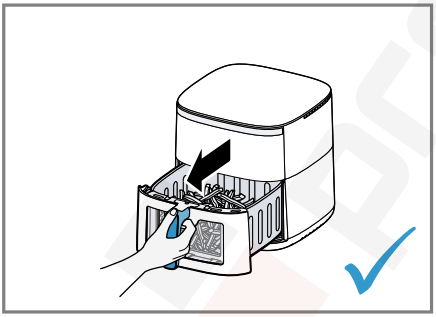


21

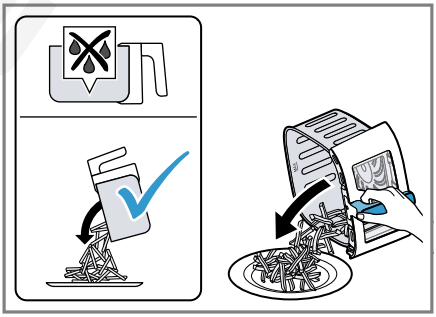


22

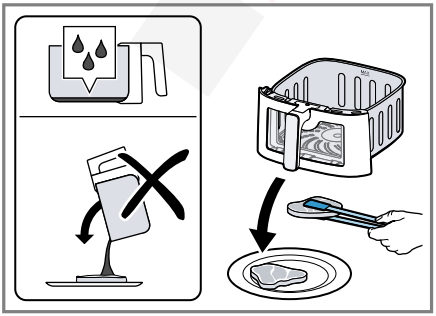

23

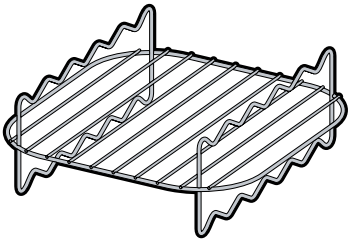


1

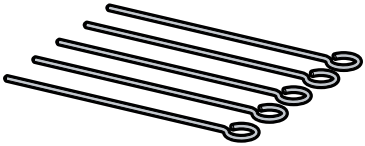


2

24

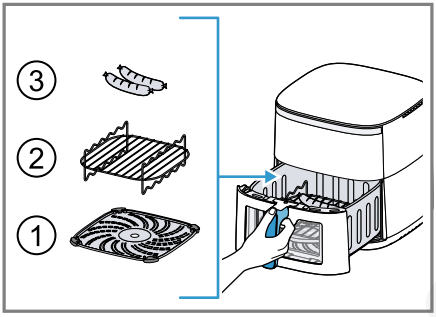


25

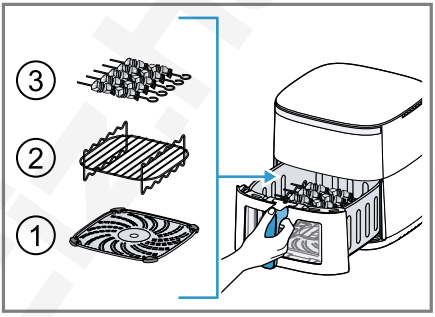


26

	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓

27

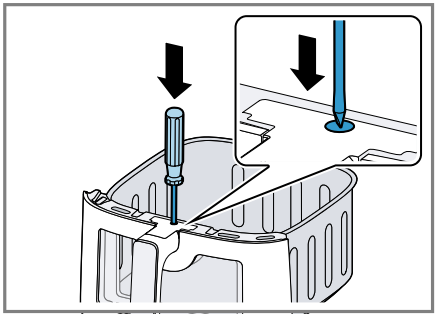

28

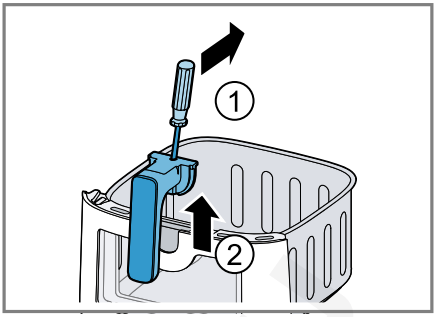

29

precíz.hu

⚠ Biztonság

- Gondosan olvassa el ezt az útmutatót.
- Őrizze meg az útmutatót és a termékinformációkat a későbbi használat céljára, vagy az újabb tulajdonos számára.

A készüléket csak a következőkre használja:

- eredeti alkatrészekkel és tartozékokkal.
- melegítésre, párolásra, sütésre és forró levegővel történő sütésre.
- működését felügyelve.
- a háztartásban általános feldolgozási mennyiségekhez és feldolgozási idő erejéig.
- a háztartásban és az otthoni környezet zárt helyiségeiben, szobahőmérsékleten.
- legfeljebb 2000 méter tengerszint feletti magasságig.

A készüléket, ha nem használják, ha nincs felügyelet alatt, a tisztítás előtt és meghibásodása esetén mindig le kell csatlakoztatni a hálózatról.

Ezt a készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent testi, érzékszervi vagy mentális képességekkel, illetve kevés tapasztalattal és/vagy ismerettel rendelkező személyek is használhatják felügyelet mellett, vagy ha megtanították nekik a készülék biztonságos használatát és megértették a lehetséges veszélyeket.

Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.

A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek nem, ill. csak 8 év felett, kizárólag felügyelet mellett végezhetik.

8 évnél fiatalabb gyerekeket ne engedjen a készülék és a csatlakozóvezeték közelébe.

- ▸ Soha ne használjon megsérült készüléket.
- ▸ Soha ne használjon olyan készüléket, amelynek a felülete repedt vagy törött.
- ▸ Miközben a készüléket leválasztja az elektromos hálózatról, soha ne a hálózati csatlakozóvezetéket húzza. Mindig a hálózati csatlakozóvezeték dugóját húzza.
- ▸ Ha a készülék vagy a hálózati csatlakozóvezeték megsérült, azonnal húzza ki a hálózati csatlakozóvezeték csatlakozódugóját, vagy kapcsolja le a biztosítékszekrényben lévő biztosítékot.
- ▸ A készüléket csak az adattáblán megadottak szerint csatlakoztassa és üzemeltesse.

- A készüléket csak szabályszerűen felszerelt, földelt csatlakozóaljzaton át csatlakoztassa a váltakozó áramú hálózatra.
- A házi villamos hálózat védővezető-rendszere legyen szabályszerűen beszerelve.
- A készülék ellátásához soha ne használjon külső kapcsolóberendezést, pl. időkapcsolós órát vagy távvezérlést.
- A készüléket csak szakképzett személyek javíthatják.
- A készülék javításához csak eredeti pótalkatrészeket szabad használni.
- Ha a készülék hálózati csatlakozóvezetéke megsérül, akkor azt a veszélyek elkerülése érdekében csak a gyártó, a gyártó vevőszolgálata vagy egy hasonlóan képzett személy cserélheti ki.
- A készüléket és a hálózati csatlakozóvezetéket soha ne merítse vízbe, ne tisztítsa mosogatógépben.
- A készüléket csak zárt helyiségben használja.
- A készüléket ne tegye ki nagy hőnek és nedvességnek.
- A készülék tisztításához ne használjon magasnyomású vagy gőzsugaras tisztítógépet.
- A hálózati csatlakozóvezeték soha ne érintkezzen a készülék forró részeivel vagy hőforrásokkal.
- A hálózati csatlakozóvezeték soha ne érintkezzen hegyes és éles szélű tárgyakkal.
- A hálózati csatlakozóvezetéket soha ne törje meg, ne nyomja össze, ne változtassa meg.
- A készüléket soha ne állítsa rá forró felületre vagy annak közelébe.
- Soha ne helyezze a készüléket éghető anyagokra vagy azok közelébe, pl. függönyök vagy asztalterítők.
- Mindig tartson legalább 10 cm biztonsági távolságot a falaktól és más tárgyaktól, hogy elkerülje a felforrósodást.
- Soha ne takarja le a készüléket, és ne tegyen rá más tárgyakat.
- Ne tároljon, ne tartson tárgyakat a kosárban vagy a sütőrekeszben.
- A készülékre a használat során állandóan ügyelni kell!
- Soha ne tegyen olajat vagy zsírt a kosárba.
- Soha ne melegítsen a készülékben olyan élelmiszert, amely erős alkoholt vagy más gyúlékony összetevőt tartalmaz.
- Ügyeljen a megengedett maximális töltési mennyiségre. Soha ne töltsön be annyi élelmiszert, hogy az a kosár felső széléig érjen.

- Ne használjon rögzítetlen sütőpapírt vagy könnyű hozzávalókat, amelyeket a ventilátor beszívhat, például száraz fűszernövényeket.
- Ha sötét füst jön ki a készülékből, azonnal húzza ki a hálózati csatlakozódugót. A kosarat csak akkor vegye ki, ha már nem képződik füst.
-  A készülék üzem közben felforrósodik. Soha ne érjen a forró felületekhez.
- Tisztítás vagy szállítás előtt hagyja lehűlni a készüléket.
- Soha ne nyúljon a forró sütőtérbe.
- Soha ne érjen hozzá csupasz kézzel a forró grillrácshoz és a forró nyársakhoz. Használjon megfelelő segédeszközt, például edényfogó konyharuhát vagy főzőeszközt.
- Legyen óvatos, amikor kiveszi a kosarat, mert forró levegő és forró gőz távozhat.
- Ne hajoljon a készülék fölé.
- Mindig tartsa távol kezét és arcát a szellőzőnyílásoktól.
- A sérülések elkerülése érdekében a készüléket kizárólag rendeltetésszerűen használja.
- Óvatosan használja a nyársakat.
- Tartsa be a tisztítási előírásokat.
- Az élemiszerekkel érintkező felületeket minden használat előtt tisztítsa meg.
- Az akrilamid képződésének megelőzése érdekében az élelmiszert ne süsse túl sötétre, és a megégett részeket távolítsa el.
- Friss burgonyát soha ne melegítsen 180 °C fölé.

Dologi károk elkerülése

- Ne használjon éles, hegyes vagy fémes főzőeszközöket. Csak fa és hőálló műanyag főzőeszközöket használjon.
- A nyársakat óvatosan tegye a kosárba, hogy elkerülje a kosár megkarcolását vagy rongálását.
- Soha ne helyezze a forró kosarat hőre érzékeny felületre. Használjon hőálló felületet, például edényalátétet.
- Soha ne hagyja a kosarat félig nyitva a készülékben, hogy így elkerülje az erős hő hatására bekövetkező károsodást vagy a kosár kiesését. Mindig teljesen vegye ki vagy teljesen tolja be a sütőkosarat a készülékbe.
- Soha ne töltsön vizet vagy más folyadékot a kosárba.
- A grillrácsot vagy a nyársakat soha ne használja a mikrohullámú sütőben.

Ismerkedés

Áttekintés

Kicsomagolás után ellenőrizze az összes alkatrészt szállítási károk tekintetében, valamint a szállítmány teljességét.
→*Ábra* **1**

A	Alapgép

B	Sütőkosár
1	Sütőtér
2	Kezelőfelület
3	Légbeömlő nyílás
4	Légkivezető nyílás
5	Kábeltároló
6	Felső fűtőelem és ventilátor
7	fogantyú
8	Betekintő ablak
9	Rostély

Modelltől függő tartozékok

Modelltől függően a szállítási terjedelem további tartozékokat tartalmaz.
→*Ábra* **2**

1	Grillrácskészlet

Kezelőfelület

Itt találja a kezelőfelület áttekintését.

Megjegyzés: A gombokat ujjaival, konyhai kesztyű nélkül működtesse. Ne nyomja meg a gombokat tárgyakkal, például fakanállal.

Kijelzőelemek és funkciógombok

Szimbólum	Funkció
	Készenléti üzemmód Készenléti üzemmód aktiválása és deaktiválása vagy az elkészítés megszakítása
	Indítás/Szünet Ételkészítés indítása vagy megszakítása
	Kijelző Ha a **°C** világít, a kijelzőn megjelenik a hőmérséklet. Ha a **min** világít, a kijelzőn megjelenik az idő.
TEMP	Hőmérséklet-beállítás A hőmérsékletet növelje a +, és csökkentse a — érintőgombbal. Beállítási tartomány: 40-200 °C, 5 fokos lépésekben **Megjegyzés:** Ha 120 percnél hosszabb időt állít be, a maximális hőmérséklet 80 °C.
TIME	Időbeállítás Az elkészítési időt növelje a +, és csökkentse a — érintőgombbal. Beállítási tartomány: 1-120 perc **Megjegyzés:** Ha a hőmérsékletet 40-80 °C-ra állítja, az elkészítési vagy melegentartási idő akár 8 órára is meghosszabbítható.
	→ *"Sütőtér-világítás", Oldal 12*
SHAKE	→ *"**SHAKE** kijelző", Oldal 12*

Programgombok

Szimbólum	Program
	Hasábburgonya
	Szárnyas
	Hús
	Hal
	Zöldségek
	Kenyér
	Aprósütemény
	Melegen tartás

Szimbólumok

Szimbólum	Leírás
MAX	Maximális töltési mennyiség jelölése a kosár belső oldalán

Készenléti üzemmód

Ha a készüléket az elkészítés előtt vagy után egy bizonyos ideig nem használják, a készülék készenléti üzemmódba vált és a ⏻ világít. A készülék készenléti üzemmódban csak kevés energiát használ.
A készenléti üzemmód deaktiválásához és a készülék működtetéséhez nyomja meg a ⏻ érintőgombot.

SHAKE kijelző

SHAKE villog bizonyos programoknál egy meghatározott idő után, és egy hangjelzés hallható.
Rázza meg vagy fordítsa meg az ételt a sütőkosárban, ha a kijelző villog. Így biztosítható, hogy az összes étel a sütőkosárban egyenletesen elkészüljön.
→ *"Étel rázása és forgatása", Oldal 13*

Megjegyzés: Ha nem veszi ki és helyezi vissza a sütőkosarat, a kijelző a sütési folyamat végéig villog, és egy hangjelzés hallható kb. 5 másodpercenként.

Sütőtér-világítás

Ellenőrizze az étel elkészülésének előrehaladását anélkül, hogy kivenné a sütőkosarat a készülékből.
A sütőtér-világítás bekapcsolásához, nyomja meg a ☼ érintőgombot.

Megjegyzés: A sütőtér-világítás kb. 10 másodperc elteltével automatikusan kikapcsol.

Az első használat előtt

Fogantyú rögzítése

1. Húzza le a szalagot a házról annyira, hogy a sütőkosarat ki lehessen húzni.
   →*Ábra* **3**
   Ne távolítsa el a szalagot a sütőkosárról.
2. A szalagnál húzza ki a sütőkosarat a készülékből, és távolítsa el a csomagolást a kosárból.
   →*Ábra* **4**
3. Teljesen távolítsa el a szalagot, és vegye ki a fogantyút a csomagolásból.
   →*Ábra* **5**
4. Helyezze a fogantyút a sütőkosáron az erre kialakított nyílásba, és nyomja le. Tolja be az összeszerelt sütőkosarat a készülékbe.
   →*Ábra* **6**
   A fogantyút teljesen be kell pattintani, hogy szorosan illeszkedjen a sütőkosárhoz.

A készülék tisztítása az első használat előtt

1. Távolítsa el a csomagolóanyagot.
2. Távolítsa el a matricákat és a fóliákat.
3. Melegítse fel a készüléket élelmiszer nélkül egy jól szellőző helyiségben a legmagasabb hőmérsékleten 30 percig, majd hagyja lehűlni.
   → *"Ételkészítés megkezdése", Oldal 12*
4. Az első használat előtt tisztítsa meg az összes olyan alkatrészt, amely élelmiszerekkel érintkezik.

Megjegyzés: Az első használat során normális, ha enyhe füst vagy szag keletkezik.

Kezelés

Általános útmutatások

A készülék optimális használatához vegye figyelembe az útmutatásokat.

- Az értékek gyorsabb módosításához tartsa lenyomva a beállítási gombokat.
- A hőmérséklet és az idő beállításához az ételkészítés során nyomja meg a ▷|| érintőgombot, módosítsa az értékeket, majd folytassa a főzést a ▷|| érintőgombbal.

A készülék felállítása

1. A készüléket egy stabil, vízszintes, sima és hőálló munkafelületre állítsa. Mindig tartson legalább 10 cm biztonsági távolságot a falaktól és más tárgyaktól.
2. A hálózati kábelből tekerjen le annyit, amennyi szükséges.

Élelmiszer behelyezése a sütőkosárba

1. Vegye ki a kosarat. A rácsot az ábra szerint helyezze a sütőkosárba, és nyomja le.
   →*Ábra* **7**
2. Helyezze az ételt a sütőkosárba, és tolja be teljesen a kosarat a készülékbe.
   →*Ábra* **8**
   Vegye figyelembe a maximális töltési mennyiség jelölést.

Ételkészítés megkezdése

1. Dugja be a hálózati csatlakozódugót.
   →*Ábra* **9**

✔ Egy hangjelzés hallható, és a kezelőfelület aktiválódik.
✔ A kijelző felváltva mutatja a kézi elkészítéshez előre beállított hőmérsékletet és elkészítési időt.
   →*Ábra* **10**

2. Adott program használatához nyomja meg a kívánt szimbólumot a kezelőfelületen, pl. **Hasábburgonya**.
   →*Ábra* **11**
✔ A kiválasztott program szimbóluma villog, és a kijelző felváltva mutatja a programhoz előre beállított hőmérsékletet és elkészítési időt.
   →*Ábra* **12**
3. A kézi ételkészítéshez való visszatéréshez nyomja meg újra a villogó programszimbólumot.
4. Az előre beállított hőmérséklet módosításához állítsa be a **TEMP** − vagy a + érintőgombbal a kívánt értéket.
   →*Ábra* **13**
5. Az előre beállított elkészítési idő módosításához állítsa be a **TIME** − vagy a + érintőgombbal a kívánt értéket.
   →*Ábra* **14**
6. Az ételkészítést indítsa a ▷|| **Indítás/Szünet** érintőgombbal.
   →*Ábra* **15**
✔ A kijelzőn felváltva jelenik meg a beállított hőmérséklet és a hátralévő elkészítési idő.
7. Az ételkészítés előrehaladásának ellenőrzéséhez nyomja meg a ☼ **Sütőtér-világítás** érintőgombot.
   →*Ábra* **16**
✔ A sütőtér meg van világítva, és az étel a betekintő ablakon keresztül látható.

Étel rázása és forgatása

1. Amikor a SHAKE **SHAKE** villog, vegye ki a sütőkosarat a készülékből.
   →*Ábra* **17**
✔ Az elkészítés szünetel és a kezelőfelület nem világít, amíg a kosár ki van véve.
2. Rázza meg az ételt a kosárban. A nagy vagy kényes ételeket fa vagy hőálló műanyag főzőeszközzel fordítsa meg.
   →*Ábra* **18**
3. Tolja be teljesen a sütőkosarat a készülékbe.
   →*Ábra* **19**
✔ Az elkészítés automatikusan folytatódik, és a kijelzőn felváltva jelenik meg a beállított hőmérséklet és a hátralévő idő.

Az elkészült étel kivétele

1. Amikor az ételkészítés befejeződött, villog a kijelzőn a **End** jelzés. Egy hangjelzés hallható, és a kezelőfelületen az összes szimbólum világít.
   →*Ábra* **20**
2. Vegye ki a sütőkosarat az elkészült étellel együtt.
   →*Ábra* **21**
3. Azokat az ételeket, amelyeknél nem keletkezett felesleges zsír, öntse ki a sütőkosárból vagy vegye ki egy főzőeszköz segítségével, pl. a hasábburgonyát.
   →*Ábra* **22**
4. Azokat az ételeket, amelyeknél keletkezett felesleges zsír, vegye ki a sütőkosárból főzőeszköz segítségével, pl. márványos hús vagy szárnyas részek. Ha nem szeretné, hogy a zsír a sütőkosárból a kész ételre folyjon, ne döntse meg a kosarat.
   →*Ábra* **23**
   A forró, felesleges zsírt óvatosan távolítsa el, vagy hagyja kihűlni a sütőkosárban.

Megjegyzés: Ha az ételkészítést a ⏻ érintőgombbal manuálisan megszakítja, a kijelzőn megjelenik a **COOL** jelzés, és a ventilátor bizonyos ideig tovább működik. A sütőkosarat csak akkor vegye ki, ha a **COOL** kialudt.

Tipp: A készülékkel rögtön ezután további adagokat vagy más ételeket készíthet.

Grillrácskészlet

Grillezzen ételeket a grillrácson, vagy készítsen grillnyársat.

Áttekintés

→*Ábra* **24**

1	Grillrács
2	Grillnyársak, 5 darab

Grillrácskészlet használata

1. Ha grillrácson szeretne ételt készíteni, a következőképpen járjon el.
   ▸ Helyezze a rácsot a sütőkosárba.
   ▸ Helyezze a grillrácsot a sütőkosárba.
   ▸ Tegye az ételt a grillrácsra.
   →*Ábra* **25**
2. Grillnyársak készítéséhez a következőképpen járjon el:
   ▸ Helyezze a rácsot a sütőkosárba.
   ▸ Helyezze a grillrácsot a sütőkosárba.

- Helyezze az előkészített grillnyársakat az arra kijelölt mélyedésekbe.

→*Ábra* **26**

3. Tolja be teljesen a sütőkosarat a készülékbe.
4. Indítsa el az ételkészítést.
→ *"Ételkészítés megkezdése", Oldal 12*

Alkalmazási példák

Készüléke 8 különböző, előre beállított programot kínál. Válassza ki az ételnek megfelelő programot.

Megjegyzés: A megadott értékek javaslatok. Mivel az ételek eredete, mérete, formája, állapota és márkája különbözik, az optimális beállítás az Ön ételeihez eltérhet a megadott értékektől.

Élelmiszer	Alapbeállítás	Megjegyzések
Fagyasztott hasábburgonya, 10 x 10 mm, 500 g	Hasábburgonya 180 °C 23 perc	Amikor a **SHAKE** világít, rázza meg vagy fordítsa meg az ételt
Csirke felsőcomb, 5 darabonként 125 g	Szárnyas 200 °C 25 perc	Amikor a **SHAKE** világít, rázza meg vagy fordítsa meg az ételt
Marhasült, 2 darab, kb. 3 cm vastag	Hús 200 °C 20 perc	Melegítse elő a készüléket 4 percre Amikor a **SHAKE** világít, rázza meg vagy fordítsa meg az ételt
Lazacfilé, 2 darabonként 150 g	Hal 160 °C 12 perc	
Grillezett zöldség, 700 g	Zöldségek 180 °C 20 perc	Vágja a zöldségeket nagyobb darabokra, és keverje össze max. 1 evőkanál olajjal Amikor a **SHAKE** világít, rázza meg vagy fordítsa meg az ételt
Kis sütemények vagy muffinok, 9 darab	Aprósütemény 150 °C 18 perc	
Fagyasztott, elősütött zsemlék	Kenyér 160 °C 12 perc	
Főtt ételek melegen tartása	Melegen tartás 80 °C 30 perc	

Tippek

- Ha az étel mérete eltér a táblázatban megadott adatoktól, rövidítse le vagy hosszabbítsa meg az elkészítési időt.
- Ha az étel nem készült el a kiválasztott főzési idő alatt, hosszabbítsa meg az elkészítés idejét vagy növelje a hőmérsékletet.
- Az egyenletes sülés érdekében rázza meg vagy fordítsa meg az ételt, ha a **SHAKE** villog.
- Ha az ételek nem lesznek elég ropogósak, akkor elkészítés előtt kenje be egy kevés olajjal, pl. egy ecsettel vagy olajszóróval. A felesleges olajat csöpögtesse le vagy törölje le.

A tisztítás áttekintése

Használat után azonnal tisztítsa meg az összes alkatrészt, hogy az ételmaradványok ne száradjanak rájuk.

- Ne használjon alkoholt vagy denaturált szeszt tartalmazó tisztítószert.
- Ne használjon éles, hegyes vagy fémből készült tárgyat.
- Ne használjon dörzsölő kendőt vagy súrolószert.
- A kezelőmezőt és a kijelzőt kizárólag mikroszálas törlőkendővel tisztítsa.

Tisztítsa meg az egyes alkatrészeket a táblázatban leírtaknak megfelelően.
→*Ábra* **27**

A gép és az alkatrészek tisztítása

1. Tisztítsa meg az alapgépet nedves ruhával, majd törölje szárazra.
   A kijelző tisztításához használjon mikroszálas kendőt.
2. Szükség esetén a sütőteret tisztítsa meg meleg vízzel és egy puha kendővel vagy szivaccsal.
3. A fűtőelemen lévő ételmaradékot egy puha kefével távolítsa el.
4. Távolítsa el a felesleges zsírt és olajat a sütőkosárból.
5. Makacs zsírfoltok esetén előzetesen öntsön kevés meleg vizet és pár csepp mosogatószert a sütőkosárba, és hagyja hatni. A betöltött víz nem érheti el a kémlelőablak alsó szélét, mert a kémlelőablak nincs tömítve, és a víz kifolyhat rajta.
6. A sütőkosarat és a rácsot mosogatószeres vízzel és puha ruhával vagy szivaccsal tisztítsa meg, vagy helyezze mosogatógépbe.

Zavarok elhárítása

Hiba	Ok és hibaelhárítás
A készülék nem működik.	A készülék nem kap áramot. ▸ Ellenőrizze, hogy a készülék kap-e áramot.
Áramszünet után a készülék automatikusan folytatja az ételkészítést.	A készülék egy bizonyos ideig tárolja a megszakított elkészítési folyamatot. **1.** Áramszünet esetén húzza ki a hálózati csatlakozódugót. **2.** Ha az áramellátás helyreállt, dugja be újra a hálózati csatlakozódugót. ✔ A megszakadt ételkészítés folytatódik. **3.** Válassza az alábbi opciók egyikét: ▸ Hagyja az elkészítési folyamatot végigfutni. ▸ Szakítsa meg az elkészítést a ▷‖ érintőgombbal az értékek módosításához, pl. a hőmérséklet növeléséhez. ▸ Az ételkészítést a ⏻ érintőgombbal szakíthatja meg. **Megjegyzés:** Ha az áramellátás hosszabb ideig szünetel, az ételkészítés nem folytatódik automatikusan.
Az ételkészítés nem indul el vagy nem folytatódik.	A sütőkosár nincs megfelelően behelyezve a készülékbe. ▸ Tolja be teljesen a sütőkosarat a készülékbe. Asütőkosár nem állhat ki a házból.
A sütőkosarat nem lehet teljesen betolni a készülékbe.	Élelmiszerek vagy tárgyak a sütőtérben. ▸ Távolítsa el az élelmiszert vagy a tárgyakat a sütőtérből. Ételkészítés közben az étel vagy a tárgyak felforrósodnak a sütőtérben. Használjon hőálló főzőeszközt, és körültekintően járjon el.
A kijelzőn megjelenik egy hibakód, pl. **Ex**.	Az elektronika hibát észlelt. **1.** Húzza ki a hálózati dugaszt. **2.** Dugja be újra a hálózati csatlakozódugót. **3.** Ha az üzemzavar továbbra is fennáll, hívja a vevőszolgálatot. → *"Vevőszolgálat", Oldal 16*

Hiba	Ok és hibaelhárítás
Fehér füst szivárog a készülékből.	A sütőkosárba vagy a sütőtérbe lecsöpögött zsír és zsírmaradék melegítéskor fehér füstöt képeznek. ▸ Minden használat után alaposan tisztítsa meg a sütőkosarat, rácsot és sütőteret, hogy eltávolítsa a zsírmaradékot. **Megjegyzés:** A zsírmaradék miatt keletkező fehér füst nem befolyásolja a sütési eredményt vagy a készülék állapotát.
A készülék rögzített fogantyúval nem fér bele a csomagolásba.	Szerelés után a fogantyú szorosan rögzül a sütőkosárhoz. **Megjegyzés:** A fogantyút csak kivételes esetekben távolítsa el, pl. ha vissza szeretné küldeni a készüléket. **1.** Nyomja le a fogantyú tetején található gumidugót egy megfelelő szerszámmal, pl. egy kis csavarhúzóval. →*Ábra* **28** **2.** Nyomja hátra a szerszámot, és ezzel egyidejűleg húzza ki a fogantyút a kosárból. →*Ábra* **29**
A magas víztartalmú ételek főzése után víz gyűlik össze a sütőtérben.	Fizikai folyamatok miatt kondenzvíz keletkezik. ▸ Miután a készülék megfelelően lehűlt, törölje szárazra egy törlőkendővel. **Megjegyzés:** A kondenzvíz képződése ártalmatlan és normális jelenség.

A régi készülék ártalmatlanítása

▸ Környezetkímélő módon ártalmatlanítsa a készüléket.
Az aktuális ártalmatlanítási lehetőségekről a szakkereskedőnél, ill. a települési közigazgatásnál vagy önkormányzatnál tájékozódhat.



Ez a készülék az elhasznált villamossági és elektronikai készülékekről szóló 2012/19/EU irányelvnek megfelelő jelölést kapott.
Ez az irányelv a már nem használt készülékek visszavételének és hasznosításának EU-szerte érvényes kereteit határozza meg.

Vevőszolgálat

A(z) (EU) 2023/826 rendelet szerinti információkat online a *www.bosch-home.com* címen, készüléke termékoldalán és szervizoldalán a használati útmutatók és kiegészítő dokumentumok között találja.



Köszönjük, hogy Bosch háztartási készüléket vásárolt!

Regisztrálja most készülékét a MyBosch online felületen, és élvezze az alábbi előnyöket:

- **Szakértői javaslatok és tippek a készülékéhez**
- **Opciók garanciahosszabbításhoz**
- **Kedvezmények tartozékokra és pótalkatrészekre**
- **Digitális használati utasítás és az összes készülékadat kéznél van**
- **Könnyű hozzáférés a Bosch háztartási készülékek vevőszolgálatához**

Ingyenes és egyszerű regisztráció - mobiltelefonon is:
www.bosch-home.com/welcome



Segítségre van szüksége? Itt megtalálja.

Szakértői tanácsadás a(z) Bosch háztartási készülékeivel kapcsolatban, támogatás problémák esetén vagy a(z) Bosch-szakértők által végzett javítás.

Tudjon meg mindent a sokféle lehetőségről, hogy a(z) Bosch Önt hogyan tudja támogatni:
www.bosch-home.com/service

Az összes ország elérhetősége a mellékelt szolgáltatásjegyzékben található.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company

8001364980 (060505)
hu