BOSCH

Register your new device on MyBosch now and get free benefits:
bosch-home.com/welcome

MyBosch

Styline / HomeProfessional

MFQ4...

[hu] Használati útmutató


Prezi.com




https://digitalguide.bsh-group.com/?mat-no=8001216585


[hu] További információ és tájékoztatás az interneten található. Olvassa be a borító belső oldalán lévő QR kódot.

preciz.hu

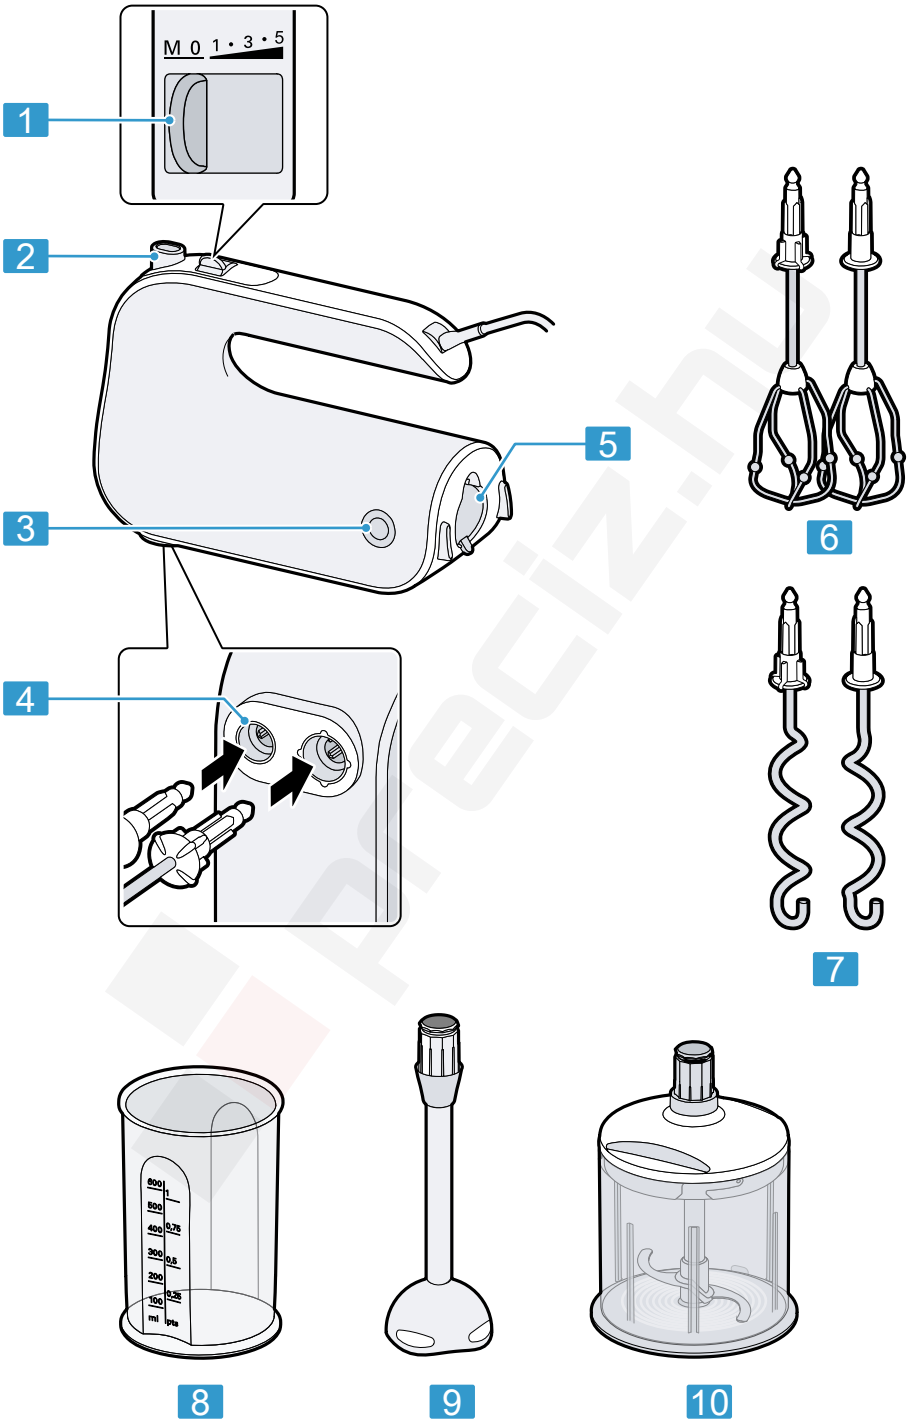

M 0 1 • 3 • 5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

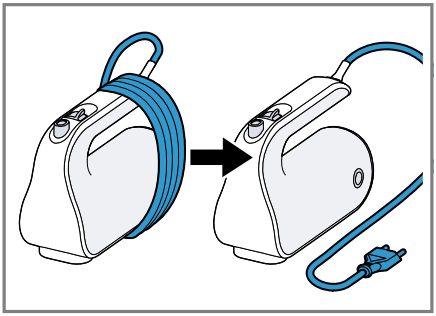


2

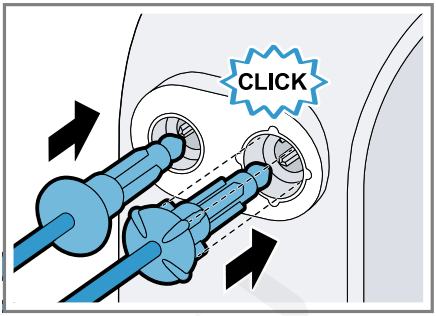


3

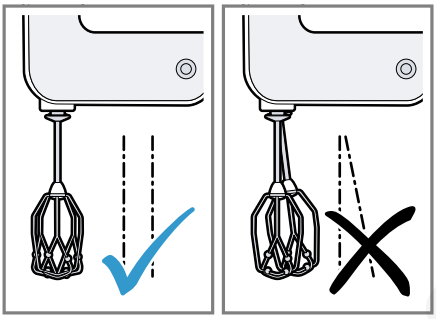


4

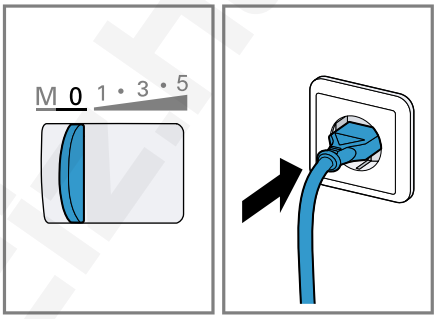


5

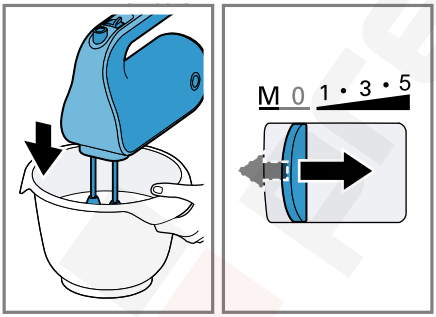


6

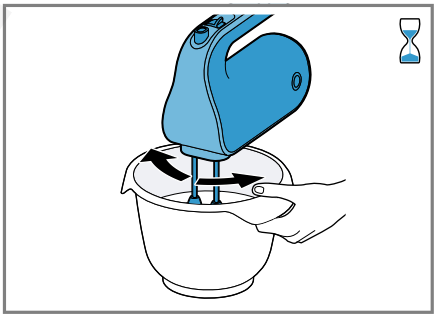


7

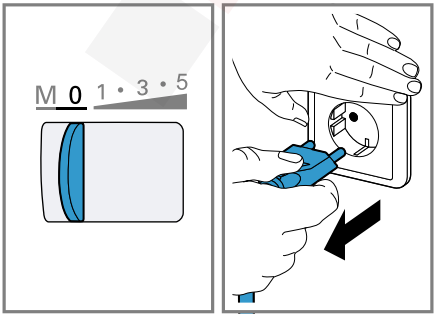


8

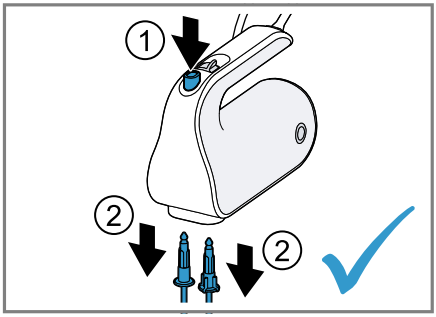


9




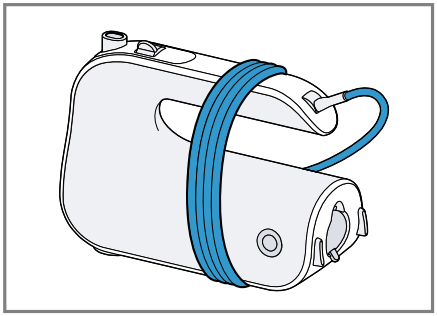


10

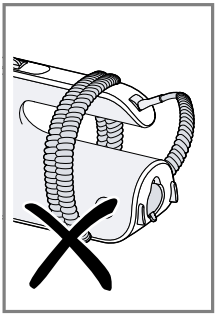


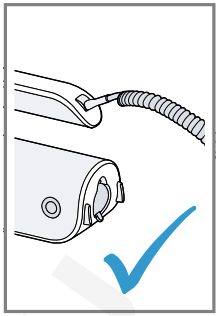

11

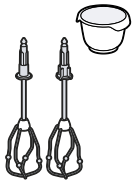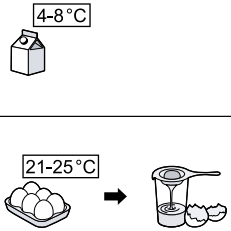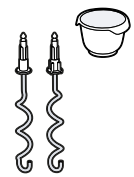			MIN-MAX	00:00	M 0 1 3 + 5
			200-600 g	1-8 min	5
			1 - 8 x ⬭	2-5 min	5
			∑ 600 - 1200 g	30 s 3-4 min	1 5
			∑ 500 - 1500 g	30 s 3-5 min	1 5
			 350 - 500 g	30 s 3-5 min	1 5
			 250 - 500 g	30 s 3-5 min	1 5

12

	✓	✗	✗	✗	✗
	✓	✓	✓	✓	✓

13

preciz.hu

⚠ Biztonság

- Gondosan olvassa el ezt az útmutatót.
- Őrizze meg az útmutatót és a termékinformációkat a későbbi használat céljára, vagy az újabb tulajdonos számára.

A készüléket csak a következőkre használja:

- eredeti alkatrészekkel és tartozékokkal.
- lágy ételek és folyadékok keveréséhez, felveréséhez és turmixolásához.
- lágy tészta dagasztásához.
- a háztartásban általános feldolgozási mennyiségekhez és feldolgozási idő erejéig.
- a háztartásban és az otthoni környezet zárt helyiségeiben, szobahőmérsékleten.
- legfeljebb 2000 méter tengerszint feletti magasságig.

A készüléket, ha nem használják, ha nincs felügyelet alatt, az összeszerelés, a szétszerelés vagy a tisztítás előtt és meghibásodása esetén mindig le kell csatlakoztatni a hálózatról.
Ezt a készüléket csökkent fizikai, érzékelő vagy szellemi képességgel, illetve hiányos tapasztalattal és/vagy tudással rendelkező személyek akkor használhatják, ha valaki felügyeli őket, vagy ha valaki megtanította őket a készülék helyes használatára, és megértették az abból eredő veszélyeket.
Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
A készülék tisztítását és a felhasználói karbantartást gyermekek nem végezhetik.
A készüléket gyermekek nem használhatják. A gyermekeket tartsa távol a készüléktől és a csatlakozóvezetéktől.

- ▸ A készüléket csak az adattáblán megadottak szerint csatlakoztassa és üzemeltesse.
- ▸ Ha a készülék hálózati csatlakozóvezetéke megsérül, akkor azt a veszélyek elkerülése érdekében csak a gyártó, a gyártó vevőszolgálata vagy egy hasonlóan képzett személy cserélheti ki.
- ▸ A készüléket és a hálózati csatlakozóvezetéket soha ne merítse vízbe, ne tisztítsa mosogatógépben.
- ▸ Soha ne merítse az alapgépet a turmixolandó anyagba.
- ▸ Soha ne használjon megsérült készüléket.
- ▸ A hálózati csatlakozóvezeték soha ne érintkezzen forró, illetve éles szélű tárgyakkal.

- A készüléket soha ne állítsa rá forró felületre vagy annak közelébe.
- A kikapcsolás után várja meg a meghajtómű teljes leállását.
- Tartsa távol a kezét, haját, ruháját és egyéb eszközöket a forgó alkatrészektől.
- Soha ne hagyja bekapcsolva a készüléket, ha az áramellátás megszakad. Az áramellátás megszakadása esetén a készülék bekapcsolva marad, és ennek elmúltával ismét bekapcsol.
- A tartozékot csak álló meghajtás mellett és áramtalanított (konnektorból kihúzott) készülékre tegye fel és vegye le.
- Legyen óvatos a forró ételek feldolgozásakor.
- A forrásban lévő élelmiszereket a feldolgozás előtt hagyja legalább 70 °C-ra lehűlni.
- Tartsa be a tisztítási előírásokat.
- Az élemiszerekkel érintkező felületeket minden használat előtt tisztítsa meg.

Dologi károk elkerülése

- Soha ne járassa üresben a készüléket.
- A turmixpoharat soha ne használja a mikrohullámú sütőben vagy a sütőben.

Áttekintés

→*Ábra* **1**

1	Kapcsoló
2	Kioldógomb
3	Kioldógombok
4	Nyílások (zárral) az eszközök beillesztéséhez
5	Önzáró hátsó nyílás
6	FineCreamer habverő
7	Dagasztószár [1]
8	Műanyag turmixpohár [1]
9	Mixelőszár [1, 2]
10	Univerzális aprító [1, 2]

Megjegyzés: Ha valamelyik tartozék nem alaptartozék, az ügyfélszolgálattól megrendelhető.

Kezelőelemek

Kioldógomb
Az eszközök levételéhez.

Megjegyzés: A kioldógomb csak akkor működtethető, ha a kapcsoló **0** állásban van.

Önzáró hátsó nyílás
Tartozékok, pl. mixelőszár behelyezéséhez. A zárat kizárólag **0** kapcsolóállásban nyissa ki.

Kioldógombok
A tartozék hátsó nyílásról való levételéhez.

Kapcsoló

Szimbólum	Funkció
0	kikapcsolva
1	legalacsonyabb fordulatszám
5	legnagyobb fordulatszám
M	Nyomja balra és tartsa lenyomva a turbókapcsolást (legnagyobb fordulatszám)

Megjegyzés: Nyitott hátsó nyílásnál az **1**–**5** fokozatkapcsoló nem működik.

[1] Modelltől függően
[2] külön használati utasítás

Eszközök

Habverő

A habverőszár az alábbi esetekben használható:

- tojásfehérje vagy tejszín habbá verése
- könnyű tészták, mint például keksz tészta, kevert tészta, palacsintatészta bekeverése

Így érhet el tökéletes eredményt:

- Legalább 30%-os zsírtartalmú és 4–8 °C-os tejszínt használjon.
- A tejet vagy a tojáshabot nagy tálban verje fel

Megjegyzés: Majonéz készítéséhez használja a mixelőszárat.

Dagasztószár

A dagasztószárral különböző kelt tésztákat, pizzatésztát, péksüteményeket, kenyértésztát és omlós tésztákat dagaszthat be.

Megjegyzés: A maximális feldolgozási mennyiség 500 g liszt és hozzávalók.

Élelmiszer feldolgozása az eszközökkel

Megjegyzések

- Csak egyforma eszközöket használjon párosítva.
- Vegye figyelembe az eszközökön lévő műanyagrészek formáját, hogy elkerülje az eszközök felcserélését!
- Az összeakadás elkerülése érdekében az eszközöket egymás után helyezze be.

→*Ábra* **2** - **9**

Tárolás

1. Tároláshoz a kábel feltekerhető, és a hálózati csatlakozót kábelkapoccsal rögzítheti.
   →*Ábra* **10**
2. Spirálkábellel rendelkező készülékek esetén: soha ne tekerje a kábelt a készülék köré!
   →*Ábra* **11**

Alkalmazási példák

Feltétlenül tartsa be a táblázatban szereplő maximális mennyiségeket és feldolgozási időket.
→*Ábra* **12**

A tisztítás áttekintése

Tisztítsa meg az egyes alkatrészeket a táblázatban leírtaknak megfelelően.
→*Ábra* **13**

A régi készülék ártalmatlanítása

- Környezetkímélő módon ártalmatlaníttassa a készüléket.
  Az aktuális ártalmatlanítási lehetőségekről a szakkereskedőnél, ill. a települési közigazgatásnál vagy önkormányzatnál tájékozódhat.



Ez a készülék az elhasznált villamossági és elektronikai készülékekről szóló 2012/19/EU irányelvnek megfelelő jelölést kapott.
Ez az irányelv a már nem használt készülékek visszavételének és hasznosításának EU-szerte érvényes kereteit határozza meg.

Vevőszolgálat

Az Ön országában érvényes garancia időtartamáról és garanciális feltételekről a mellékelt, szervizelérhetőségeket és garanciális feltételeket tartalmazó dokumentumon lévő QR-kódon keresztül, vevőszolgálatunktól, kereskedőjénél vagy weboldalunkról szerezhet részletes információkat.
A vevőszolgálat elérhetőségét a mellékelt, szervizelérhetőségeket és garanciális feltételeket tartalmazó dokumentumon lévő QR-kódon keresztül tekintheti meg.
A(z) (EU) 2023/826 rendelet szerinti információkat online a *www.bosch-home.com* címen, készüléke termékoldalán és szervizoldalán a használati útmutatók és kiegészítő dokumentumok között találja.

Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:
www.bosch-home.com/welcome

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.
Find out everything about the many ways Bosch can support you:
www.bosch-home.com/service
Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company

8001248664 (050328)
hu