BOSCH

Register your new device on MyBosch now and get free benefits: **bosch-home.com/welcome**

MyBosch

Kompakt kenyérpirító

TAT2M.2...


[hu] Használati útmutató




https://digitalguide.bsh-group.com/?mat-no=8001279517

[hu] További információ és tájékoztatás az interneten található. Olvassa be a borító belső oldalán lévő QR kódot.


preciz.hu

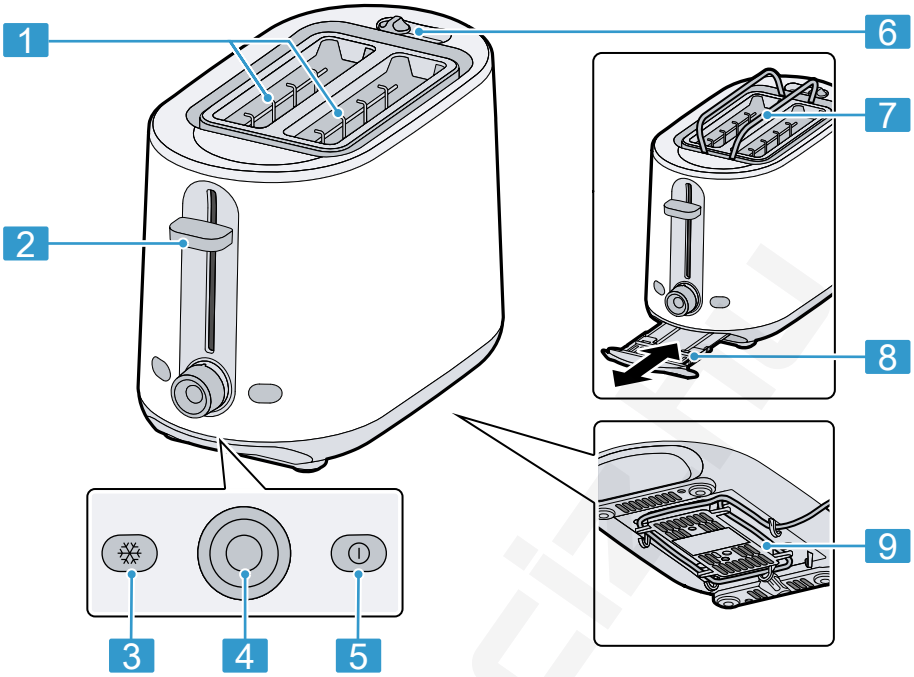


1

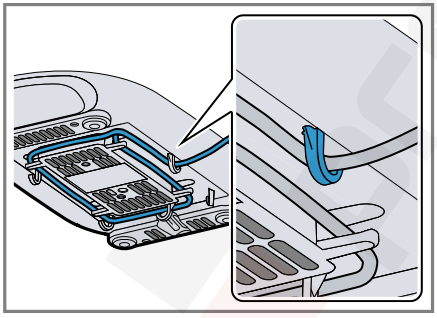


2

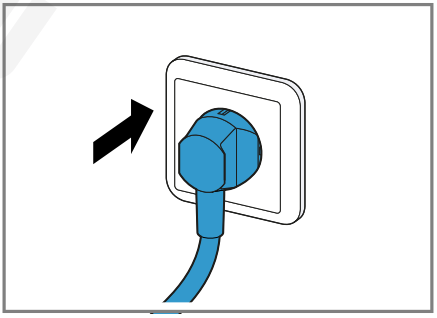


3

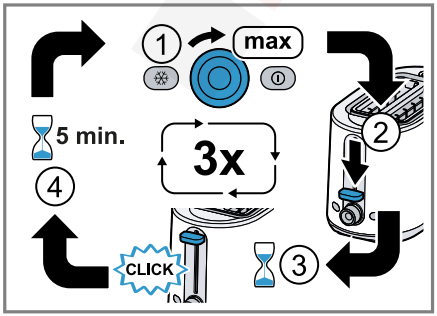


4

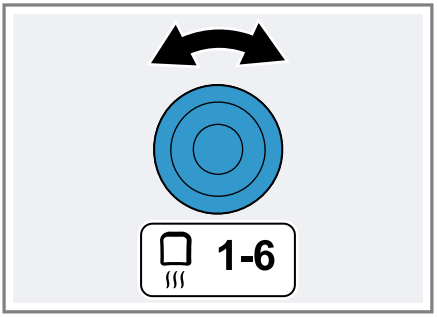


5

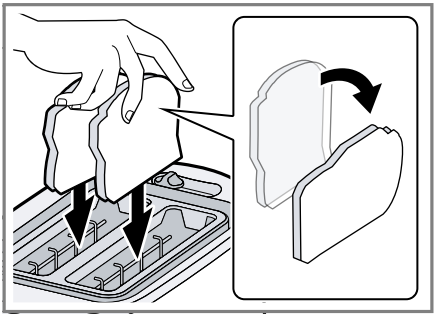


6

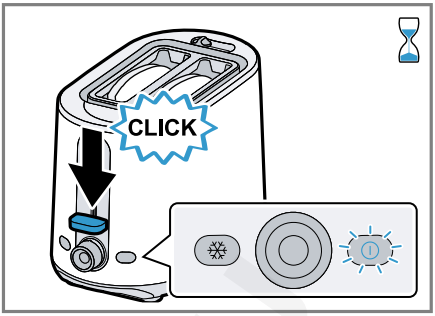


7

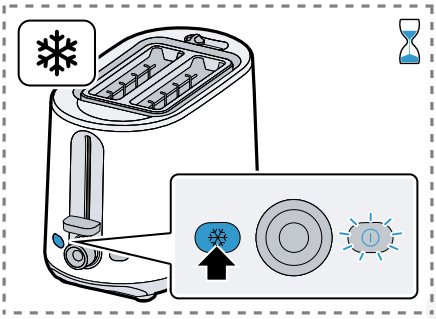


8

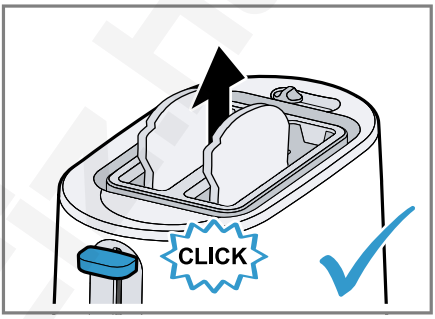


9

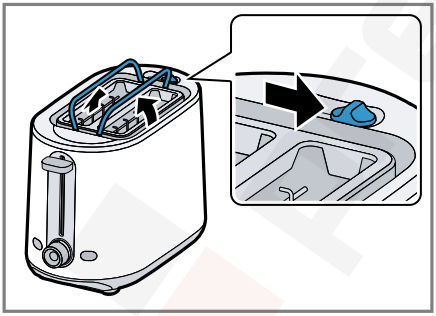


10

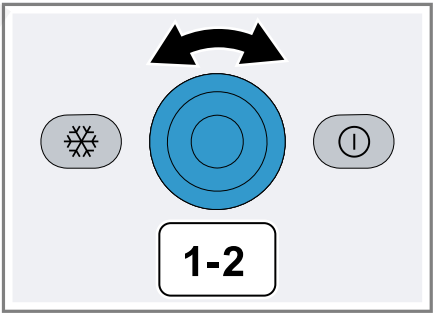


11

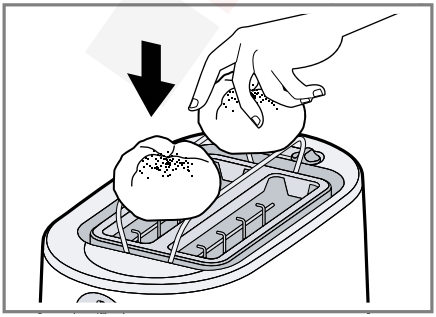


12

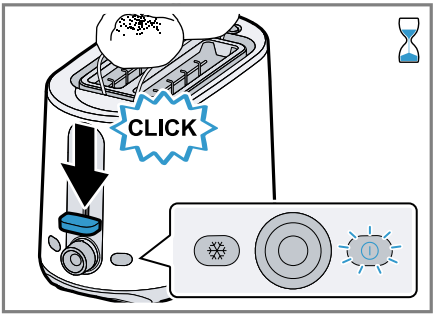


13

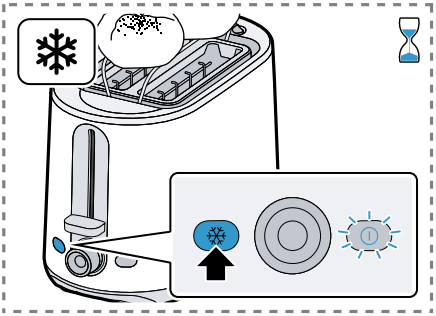

14

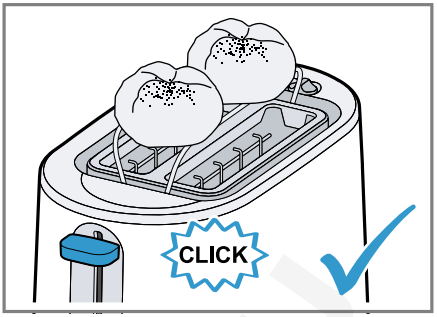

15

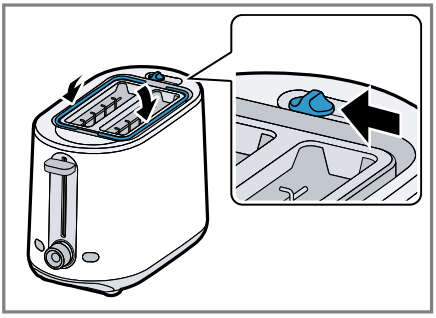

16

	✓	✗	✗	✗	✗
	✓	✓	✗	✗	✗

17

⚠ Biztonság

- Gondosan olvassa el ezt az útmutatót.
- Őrizze meg az útmutatót és a termékinformációkat a későbbi használat céljára, vagy az újabb tulajdonos számára.

A készüléket csak a következőkre használja:

- pirítós, kenyér, zsemle és egyéb, a kenyérpirítóban való elkészítésre szánt ételek pirításához, újramelegítéséhez vagy felolvasztásához.
- működését felügyelve.
- a háztartásban és az otthoni környezet zárt helyiségeiben, szobahőmérsékleten.
- legfeljebb 2000 méter tengerszint feletti magasságig.

A készüléket, ha nem használják, ha nincs felügyelet alatt, a tisztítás előtt és meghibásodása esetén mindig le kell csatlakoztatni a hálózatról.

Ezt a készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent testi, érzékszervi vagy mentális képességekkel, illetve kevés tapasztalattal és/vagy ismerettel rendelkező személyek is használhatják felügyelet mellett, vagy ha megtanították nekik a készülék biztonságos használatát és megértették a lehetséges veszélyeket.

Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.

A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek nem, ill. csak 8 év felett, kizárólag felügyelet mellett végezhetik.

8 évnél fiatalabb gyerekeket ne engedjen a készülék és a csatlakozóvezeték közelébe.

- ▸ A készüléket csak az adattáblán megadottak szerint csatlakoztassa és üzemeltesse.
- ▸ A készüléket csak szabályszerűen felszerelt, földelt csatlakozóaljzaton át csatlakoztassa a váltakozó áramú hálózatra.
- ▸ A házi villamos hálózat védővezető-rendszere legyen szabályszerűen beszerelve.
- ▸ A készülék ellátásához soha ne használjon külső kapcsolóberendezést, pl. időkapcsolós órát vagy távvezérlést.
- ▸ A készüléket csak szakképzett személyek javíthatják.
- ▸ Ha a készülék hálózati csatlakozóvezetéke megsérül, akkor azt a veszélyek elkerülése érdekében csak a gyártó, a gyártó vevőszolgálata vagy egy hasonlóan képzett személy cserélheti ki.
- ▸ A készüléket és a hálózati csatlakozóvezetéket soha ne merítse vízbe, ne tisztítsa mosogatógépben.



- Soha ne használja a készüléket vízzel teli fürdőkád, mosdókagyló vagy egyéb edény közelében.
- A készülék tisztításához ne használjon magasnyomású vagy gőzsugaras tisztítógépet.
- A készülék tisztításához ne használjon sütőtisztító spray-t vagy grilltisztító spray-t.
- Soha ne nyúljon a pirítónyílásokba, és ne helyezzen beléjük tárgyakat, például evőeszközt.
- Soha ne használjon megsérült készüléket.
- A készüléket soha ne állítsa rá forró felületre vagy annak közelébe.
- Soha ne használja a készüléket gyúlékony anyagok, pl. függöny alatt vagy közelében.
- Soha ne fedje le a pirítónyílásokat vagy melegítsen élelmiszereket közvetlenül a pirítónyílásokon.
- A készüléket csak álló helyzetben, behelyezett morzsafiókkal üzemeltesse.
- A pirítós be- és kiemelő karját kizárólag a rendeltetésszerű használat szerint lefelé nyomja, és soha ne blokkolja.
- A kenyérpirítóra a használat során állandóan ügyeljen.
- Soha ne használjon olyan élelmiszert, amely pirítás vagy felsütés közben csepeghet.
- Soha ne használjon olajos, zsíros vagy sok cukrot tartalmazó élelmiszert, például gofrit vagy megkent kenyeret.
- A zsemlefeltét alatti morzsákat kemény ecsettel távolítsa el.
- Húzza ki a morzsafelfogót, és törölje le.
- Soha ne a forró felületeket érintse meg, hanem csak a kezelőelemeket.
- Tisztítás vagy szállítás előtt hagyja lehűlni a készüléket.
- A sérülések elkerülése érdekében a készüléket kizárólag rendeltetésszerűen használja.
- Gyermekektől tartsa távol a csomagolóanyagot.
- Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a csomagolóanyaggal.
- Gyermekektől tartsa távol az apró alkatrészeket.
- Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak az apró alkatrészekkel.

Áttekintés

→*Ábra* **1**

1	Pirítónyílások
2	Pirítós be- és kiemelő kar
3	❄ gomb LED-del (felolvasztás)

4	Elfordítható gomb a pirítás erősségének beállításához
5	⏻ gomb LED-del (leállítás)
6	Zsemlefeltét-felnyitó kar
7	Beépített zsemlefeltét
8	Morzsafelfogó
9	Kábeltároló

A készülék előkészítése az első használatra

Megjegyzés: Melegítse fel a kenyérpirítót kenyér nélkül, nyitott ablak mellett, a legmagasabb pirítási fokozaton háromszor, majd hagyja kihűlni.

→*Ábra* **2** - **4**

Kezelés

Általános útmutatások

A készülék optimális használatához vegye figyelembe az útmutatásokat.

- Az aktuális pirítási folyamatot bármikor leállíthatja a(z) ⏻ gomb megnyomásával.
- Ha a kenyér beszorul a pirítónyílásokba, a készülék automatikusan kikapcsol. Húzza ki a kenyérpirítót, hagyja kihűlni, majd óvatosan távolítsa el a beszorult kenyeret.
- A készülék első használatakor próbáljon ki különböző pirítási beállításokat, mert az eredmény a kenyérfajtától és a nedvesség mértékétől függően eltérő lehet.
- Egy szelet kenyérnél a pirítás erőssége legyen kisebb, mint 2 szeletnél.
- Az akrilamid egészségkárosító hatású, és akkor keletkezik, ha gabona- vagy burgonyatermékeket készít nagyon magas hőmérsékleten. Az élelmiszert ne túl sötétre, hanem aranysárgára pirítsa, és a megégett részeket távolítsa el.

A pirítás erősségének beállítása

Állítsa be a pirítás erősségét az élelmiszernek megfelelően és az egyéni ízlés szerint.

Beállítás	Használat
⏻	A legkisebb beállítás kenyér vagy előpirított élelmiszer pirítás nélküli felmelegítéséhez
1-2	Kis erősségű pirítás száraz kenyérfajtákhoz
3-4	Közepes erősségű pirítás nedves kenyérfajtákhoz
5-6	Nagy erősségű pirítás nagyon nedves kenyérfajtákhoz vagy vastag kenyérszeletekhez
❄	Indítás után nyomja meg a ❄ gombot is, hogy a mélyhűtött kenyér elérje a beállított erősségű pirítást

Kenyérszeletek pirítása, felmelegítése vagy felolvasztása

→*Ábra* **5** - **9**

Zsemle felsütése vagy felolvasztása

Megjegyzés: Ne süssön fel zsemlét és helyezzen egyidejűleg kenyeret a pirítónyílásokba.

→*Ábra* **10** - **16**

A tisztítás áttekintése

Tisztítsa meg az egyes alkatrészeket a táblázatban leírtaknak megfelelően.

Megjegyzés: A készülék hibás működésének elkerülése érdekében rendszeresen tisztítsa meg a morzsafelfogót.

→*Ábra* **17**

A régi készülék ártalmatlanítása

- Környezetkímélő módon ártalmatlaníttassa a készüléket.
  Az aktuális ártalmatlanítási lehetőségekről a szakkereskedőnél, ill. a települési közigazgatásnál vagy önkormányzatnál tájékozódhat.



Ez a készülék az elhasznált villamossági és elektronikai készülékekről szóló 2012/19/EU irányelvnek megfelelő jelölést kapott.
Ez az irányelv a már nem használt készülékek visszavételének és hasznosításának EU-szerte érvényes kereteit határozza meg.

Vevőszolgálat

Az Ön országában érvényes garancia időtartamáról és garanciális feltételekről a mel-

lékelt, szervizelérhetőségeket és garanciális feltételeket tartalmazó dokumentumon lévő QR-kódon keresztül, vevőszolgálatunktól, kereskedőjénél vagy weboldalunkról szerezhet részletes információkat.
A vevőszolgálat elérhetőségét a mellékelt, szervizelérhetőségeket és garanciális feltételeket tartalmazó dokumentumon lévő QR-kódon keresztül tekintheti meg.
A(z) (EU) 2023/826 rendelet szerinti információkat online a www.bosch-home.com címen, készüléke termékoldalán és szervizoldalán a használati útmutatók és kiegészítő dokumentumok között találja.

precíz.hu

Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:
www.bosch-home.com/welcome

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.
Find out everything about the many ways Bosch can support you:
www.bosch-home.com/service
Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company

8001342529 (050218)
hu