BOSCH


Regisztrálja készülékét most a MyBosch online felületen, és szerezzen ingyenes előnyöket: **bosch-home.com/welcome**


MyBosch

Filteres kávéfőzőgép


TKA2M... **TKA5M...**

[hu] Használati útmutató

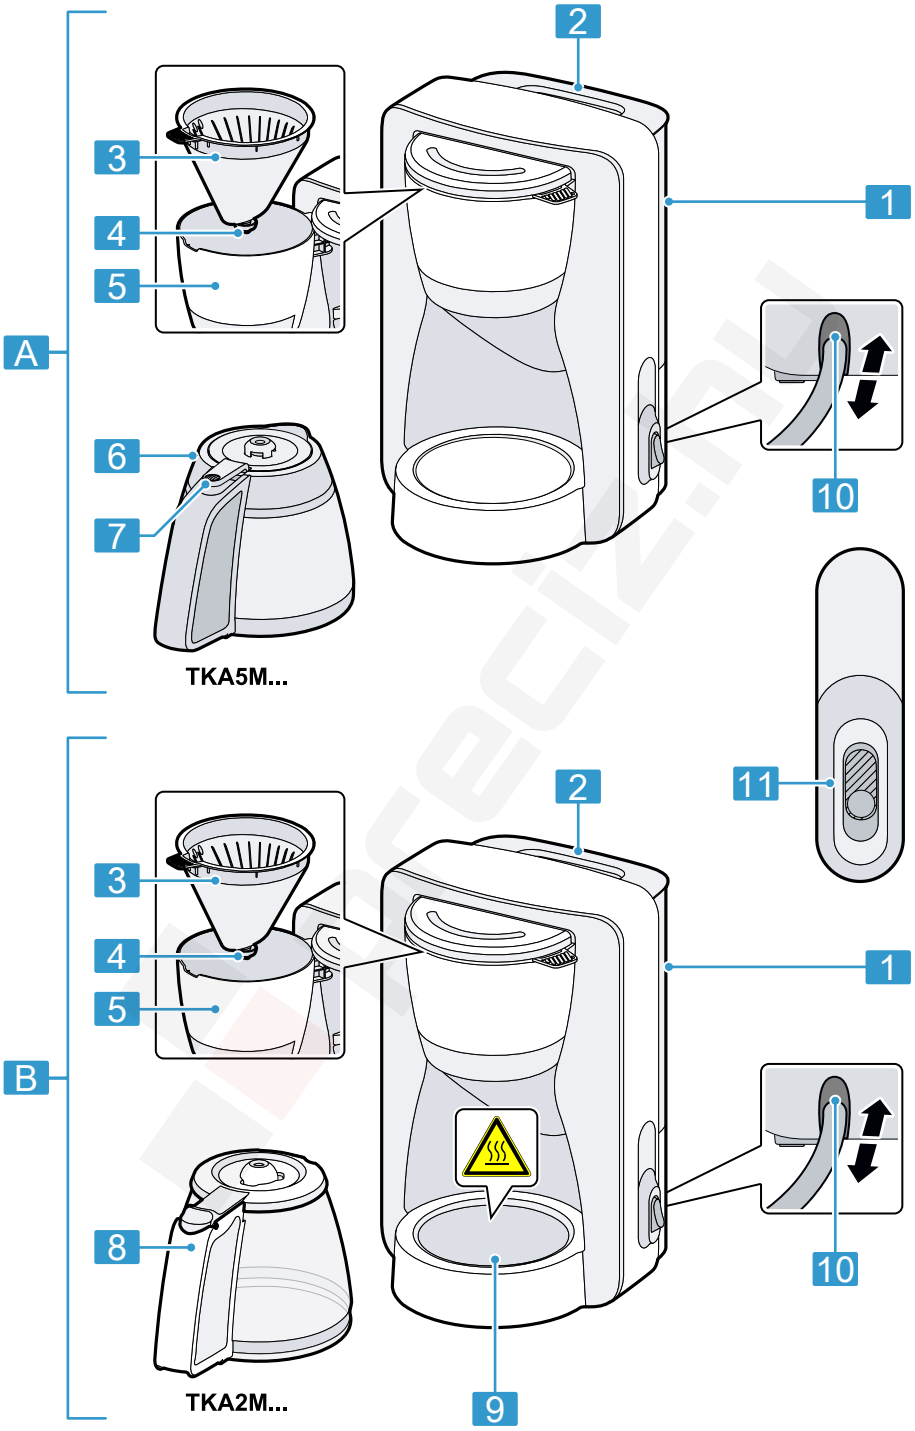

A
2
1
3
4
5
6
7
10
TKA5M...
11
B
2
1
3
4
5
8
10
9
TKA2M...

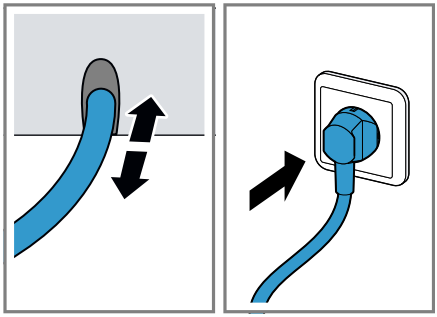


2

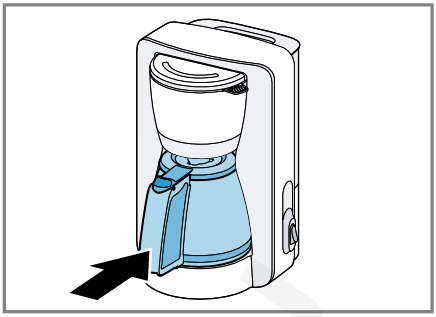


3

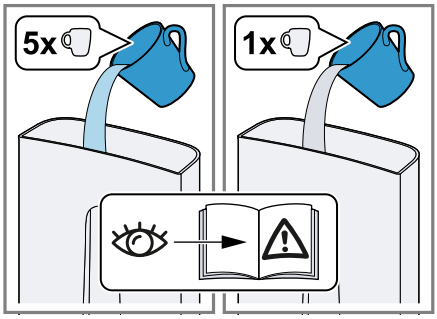


4

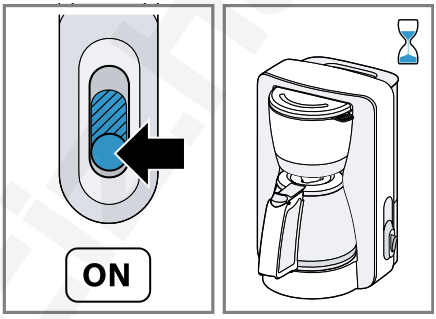


5

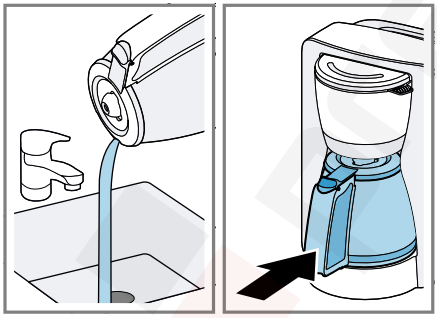


6

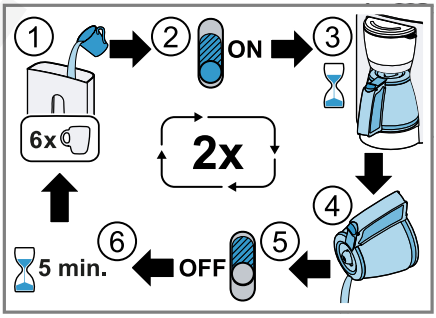


7

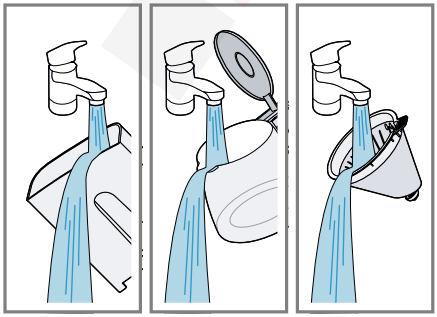


8

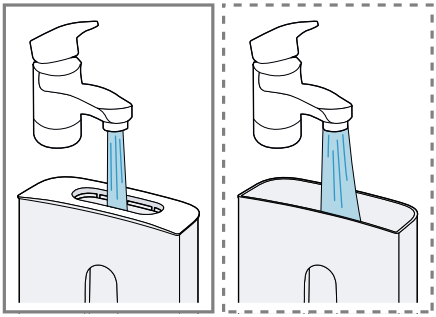


9

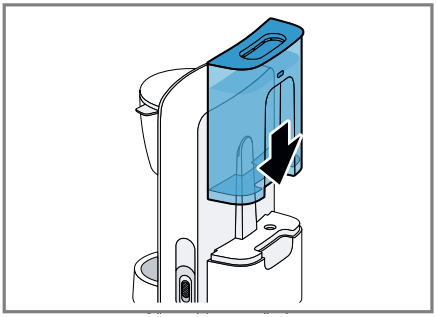

10

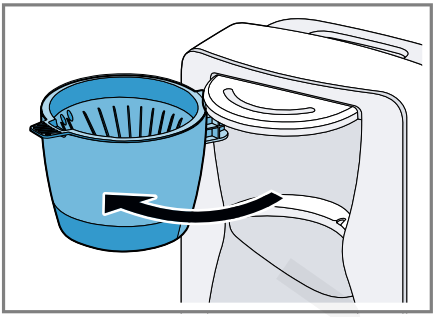


11

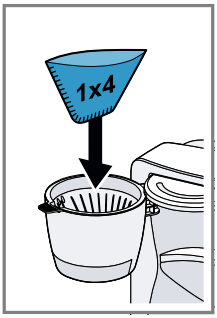





12

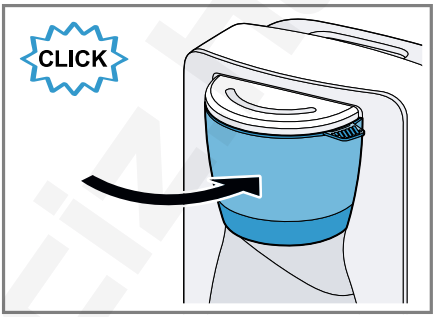


13

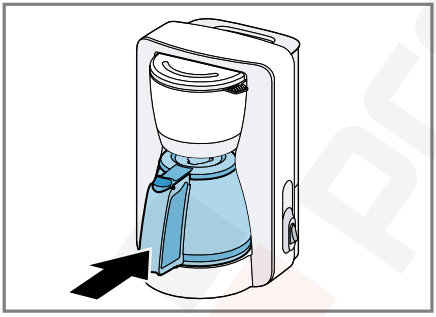


14

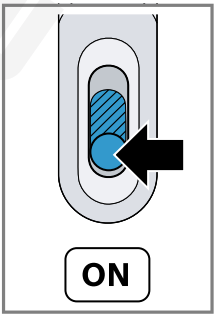


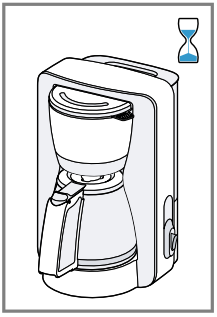


15

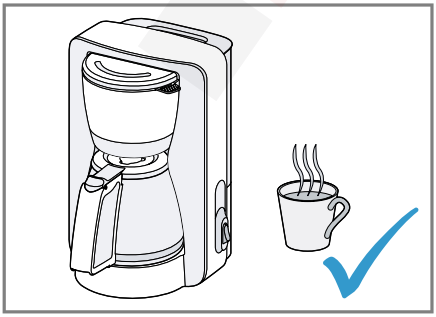


16

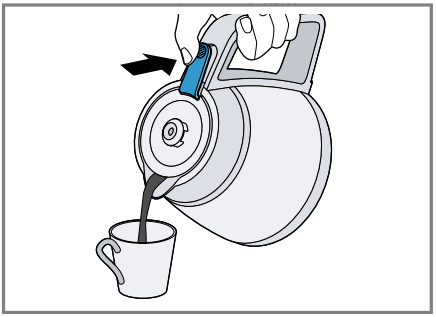


17

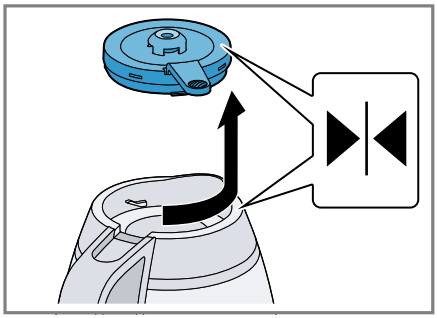


18

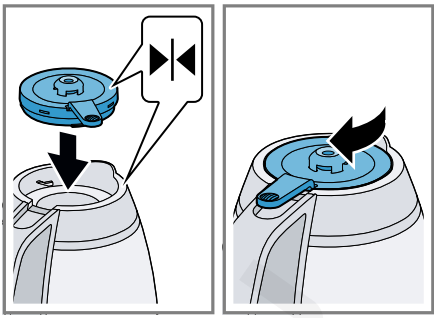


19

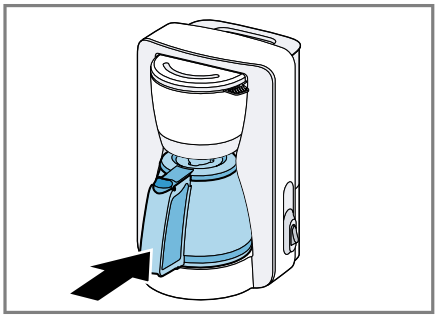


20

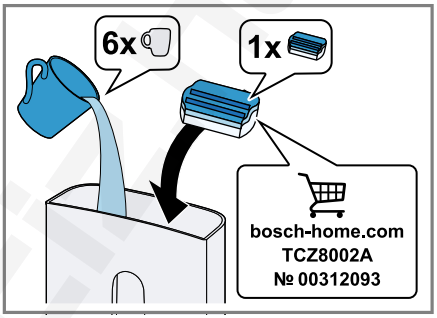


21

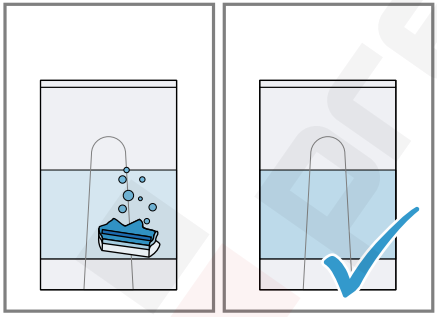


22

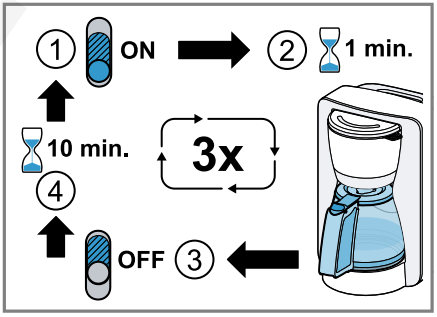


23

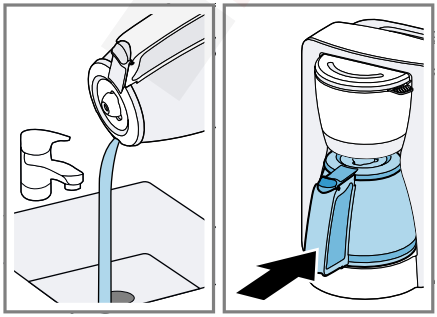


24

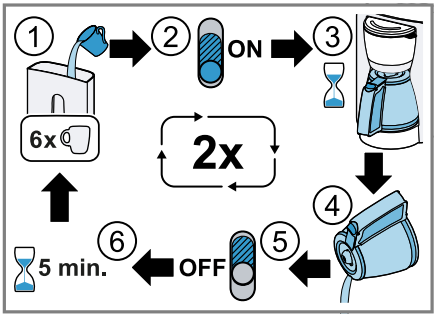

25

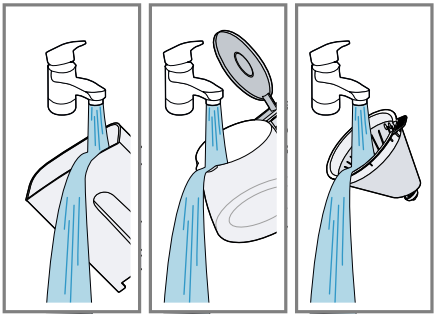

26

	✓	✗	✗	✗	✗
	✓	✓	✗	✓	✗
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✗	✗	✗

27

⚠ Biztonság

- Gondosan olvassa el ezt az útmutatót.
- Őrizze meg az útmutatót és a termékinformációkat a későbbi használat céljára, vagy az újabb tulajdonos számára.

A készüléket csak a következőkre használja:
- filteres kávé készítéséhez.
- működését felügyelve.
- a háztartásban általános feldolgozási mennyiségekhez és feldolgozási idő erejéig.
- a háztartásban és az otthoni környezet zárt helyiségeiben, szobahőmérsékleten.
- legfeljebb 2000 méter tengerszint feletti magasságig.

Ezt a készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent testi, érzékszervi vagy mentális képességekkel, illetve kevés tapasztalattal és/vagy ismerettel rendelkező személyek is használhatják felügyelet mellett, vagy ha megtanították nekik a készülék biztonságos használatát és megértették a lehetséges veszélyeket.
Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek nem, ill. csak 8 év felett, kizárólag felügyelet mellett végezhetik.
8 évnél fiatalabb gyerekeket ne engedjen a készülék és a csatlakozóvezeték közelébe.

- ► Gyermekektől tartsa távol a csomagolóanyagot.
- ► Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a csomagolóanyaggal.
- ► Gyermekektől tartsa távol az apró alkatrészeket.
- ► Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak az apró alkatrészekkel.
- ► A készüléket csak az adattáblán megadottak szerint csatlakoztassa és üzemeltesse.
- ► A készüléket csak szabályszerűen felszerelt, földelt csatlakozóaljzaton át csatlakoztassa a váltakozó áramú hálózatra.
- ► A házi villamos hálózat védővezető-rendszere legyen szabályszerűen beszerelve.
- ► Soha ne használjon megsérült készüléket.
- ► Ha a készülék vagy a hálózati csatlakozóvezeték megsérült, azonnal húzza ki a hálózati csatlakozóvezeték csatlakozódugóját, vagy kapcsolja le a biztosítékszekrényben lévő biztosítékot.
- ► A készüléket csak szakképzett személyek javíthatják.
- ► Ha a készülék hálózati csatlakozóvezetéke megsérül, akkor azt a veszélyek elkerülése érdekében csak a gyártó, a gyártó vevőszolgálata vagy egy hasonlóan képzett személy cserélheti ki.
- ► A készüléket és a hálózati csatlakozóvezetéket soha ne merítse vízbe, ne tisztítsa mosogatógépben.
- ► A készülék dugaszoló csatlakozására nem folyhat folyadék.
- ► Biztosítson megfelelő szellőzést a készüléknek.
- ► Soha ne használja szekrényben a készüléket!
- ► A készülékre a használat során állandóan ügyelni kell!
- ► A készüléket soha ne állítsa rá forró felületre vagy annak közelébe.
- ► Soha ne takarja le a melegentartó lapot.
- ► Csak olyan cserekancsót használjon, amelyet az ügyfélszolgálat jóváhagyott a modelljéhez.
- ► A készüléket legalább 850 mm-es magasságban kell elhelyezni a padlótól számítva.
- ► Soha ne érintse meg a készülék forró részeit.
- ► Használat után a készülék forró részeit hagyja lehűlni, mielőtt hozzájuk nyúlna.
- ► A kannát csak a fogantyúnál fogja meg.
- ► A sérülések elkerülése érdekében a készüléket kizárólag rendeltetésszerűen használja.

- ▶ Tartsa be a tisztítási előírásokat.
- ▶ Az élemiszerekkel érintkező felületeket minden használat előtt tisztítsa meg.
- ▶ A baktériumképződés elkerülése érdekében ne tároljon és ne tartson melegen tejtermékeket, babaételt és hasonló élelmiszert a termoszkannában.
- ▶ A készüléket kizárólag friss, hideg, szénsavmentes ivóvízzel használja.

Dologi károk elkerülése

- ▶ A készüléket kizárólag friss, hideg, szénsavmentes ivóvízzel használja. Soha ne töltsön a készülékbe tejet, készítalokat vagy instant termékeket.
- ▶ A készüléket soha ne üzemeltesse üresen vagy túlságosan megtöltve. Figyeljen a vízszintjelzőre.
- ▶ Minden használat után legalább 5 percig hagyja hűlni a készüléket.
- ▶ A termoszkannát soha ne melegítse fel a mikrohullámú sütőben vagy a sütőben.
- ▶ A termoszkannát és a termoszkanna fedelét soha ne mossa mosogatógépben vagy mosogatószeres vízzel.
- ▶ A kannát csak zárt fedővel helyezze a készülékbe.
- ▶ Ne távolítsa el a kannát a forrázás során.
- ▶ Kizárólag a készülékkel szállított kannát használja.

Ismerkedés

Áttekintés

→*Ábra* **1**

A	Kávéfőző termoszkannával [1]
B	Kávéfőző üvegkannával [1]
1	Víztartály vízszintjelzővel, levehető
2	Víztartály fedele, levehető
3	Szűrőtartó, levehető
4	Csepegésgátló
5	Szűrőház, elforgatható
6	Termoszkanna fedéllel [1]
7	Fedélnyitó gomb
8	Üvegkanna fedéllel [1]
9	Melegentartó lap [1]
10	Kábeltartó rekesz
11	BE/KI gomb, megvilágított

[1] Modelltől függően

Kezelés

A készülék előkészítése az első használatra

Megjegyzések

- Az első öblítést végezze 5 csésze víz és 1 csésze ecet keverékével.
- Minden öblítés előtt kapcsolja ki a készüléket a BE/KI gombbal, és hagyja 5 percig lehűlni.
- A 6 csésze vízzel végzett öblítési folyamatot ecet hozzáadása nélkül, kétszer végezze el.

→*Ábra* **2** - **8**

Általános útmutató

- Figyeljen a víztartályon lévő vízszintjelzőre. A víztartályt legalább a legalsó lejölésig és legfeljebb a legfelső jelölésig töltse meg.
- A kávé megfelelő hőmérséklete és a teljes aroma érdekében ne főzzön 3 csésze kávénál kevesebbet. Egy csésze kb. 125 ml kávénak felel meg.
- Csészénként kb. 6 g, közepes őrlési finomságú kávét adjon hozzá.
- Az őrölt kávét hidegen tárolja vagy fagyassza le.
- Zárja vissza szorosan a megnyitott kávét, hogy az aromája megőrződjön.
- A kávébabok pörkölése befolyásolja az ízt és az aromát.
  - Sötét pörkölés = fűszeresebb
  - Világos pörkölés = savasabb
- Megtörténhet, hogy műszaki okoknál fogva a szűrőháznál kondenzvíz keletkezik.

Kávé főzése

→*Ábra* **9** - **16**

Automatikus kikapcsolás

A készülék biztonsági okokból automatikus lekapcsolással van ellátva, amely egy bizonyos időtartam lejárta után a készüléket kikapcsolja.
A termoszkannás modellek a kávéfőzés lejárta után néhány perccel kikapcsolnak. Az üvegkannás modellek kb. 40 percig melegen tartják a kávét, majd kikapcsolnak.
A BE/KI gomb pirosan világít, amíg a kávéfőző automatikusan kikapcsol.

Termoszkanna

A termoszkannába kb. 8 csészényi kávé fér.

Megjegyzések

- A zár műszaki okokból nem szigetel hermetikusan, hogy ne következzen be szívóhatás a záron.
- A termoszkannát soha ne szállítsa lefektetve, mert a kávé kifolyhat.
- Ne tartson és ne szállítson széndioxid-tartalmú italokat a termoszkannában.
- Ha a termoszkannát használat előtt forró vízzel átöblíti, a kávé hosszabb ideig meleg marad.

A kávé kitöltése, a fedél levétele és felhelyezése

→*Ábra* **17** - **19**

A készülék vízkőmentesítése

Rendszeresen vízkőmentesítse a készüléket.

Megjegyzések

- Haladéktalanul vízkőmentesítse a készüléket, ha:
  - meghosszabbodik a kávéfőzés ideje;
  - túl sok gőz képződik,
  - a készülék hangosabb lesz.
- A rendszeres vízkőmentesítés:
  - meghosszabbítja a készülék élettartamát;

– biztosítja a kifogástalan működést;
– megelőzi a túlzott gőzképződést;
– csökkenti a forralás időtartamát;
– energiát takarít meg.

- Ha a készüléket kereskedelmi forgalomban kapható vízkőoldóval vízkőmentesíti, tartsa be a gyártó használati és biztonsági előírásait. Ne használjon foszforsavat tartalmazó vízkőmentesítő szert.
- Ha a készülék lassabban főzi a kávét vagy kikapcsol a program lejárta előtt, vízkőmentesítse a készüléket.
- Ha 3 vízkőmentesítési ciklus után még víz van a víztartályban, kapcsolja be újra a készüléket, amíg ki nem ürül a víztartály, várjon 1 percet, majd kapcsolja ki.

→*Ábra* **20** - **26**

A tisztítás áttekintése

Tisztítsa meg az egyes alkatrészeket a táblázatban leírtaknak megfelelően.

- ▶ Ne használjon alkoholt vagy denaturált szeszt tartalmazó tisztítószert.
- ▶ Ne használjon éles, hegyes vagy fémből készült tárgyat.
- ▶ Ne használjon dörzsölő kendőt vagy súrolószert.

→*Ábra* **27**

Megjegyzések

- Minden használat után az összes alkatrészt alaposan tisztítsa meg és öblítse ki.
- A termoszkanna makacs lerakódásait szódabikarbónából, mosogatógépbe való granulátumból vagy műfogsortisztító tablettából álló oldattal távolítsa el.
- A szagképződés és a baktériumok elterjedésének megelőzése érdekében a termoszkannát nyitott fedéllel tárolja.
- Ha a csepegésgátló nem szigetel megfelelően:
  – Vegye ki a szűrőtartót, és a csepegésgátlót tisztítsa meg folyó vízben.
  – A csepegésgátlót többször nyomja az ujjával a szűrőtartó irányába.

A régi készülék ártalmatlanítása

- ▶ Környezetkímélő módon ártalmatlaníttassa a készüléket.

Az aktuális ártalmatlanítási lehetőségekről a szakkereskedőnél, ill. a települési közigazgatásnál vagy önkormányzatnál tájékozódhat.



Ez a készülék az elhasznált villamossági és elektronikai készülékekről szóló 2012/19/EU irányelvnek megfelelő jelölést kapott.
Ez az irányelv a már nem használt készülékek visszavételének és hasznosításának EU-szerte érvényes kereteit határozza meg.

Vevőszolgálat

A(z) (EU) 2023/826 rendelet szerinti információkat online a *www.bosch-home.com* címen, készüléke termékoldalán és szervizoldalán a használati útmutatók és kiegészítő dokumentumok között találja.

Pdfcsiz.hu



Köszönjük, hogy Bosch háztartási készüléket vásárolt!

Regisztrálja most készülékét a MyBosch online felületen, és élvezze az alábbi előnyöket:

- **Szakértői javaslatok és tippek a készülékéhez**
- **Opciók garanciahosszabbításhoz**
- **Kedvezmények tartozékokra és pótalkatrészekre**
- **Digitális használati utasítás és az összes készülékadat kéznél van**
- **Könnyű hozzáférés a Bosch háztartási készülékek vevőszolgálatához**

Ingyenes és egyszerű regisztráció - mobiltelefonon is:
www.bosch-home.com/welcome



Segítségre van szüksége? Itt megtalálja.

Szakértői tanácsadás a(z) Bosch háztartási készülékeivel kapcsolatban, támogatás problémák esetén vagy a(z) Bosch-szakértők által végzett javítás.

Tudjon meg mindent a sokféle lehetőségről, hogy a(z) Bosch Önt hogyan tudja támogatni:
www.bosch-home.com/service

Az összes ország elérhetősége a mellékelt szolgáltatásjegyzékben található.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company

8001290161 (060929)
hu