BOSCH




**Regisztrálja** készülékét most a MyBosch online felületen, és szerezzen ingyenes előnyöket: **bosch-home.com/welcome**


# Vízforraló, vezeték nélkül

**TWK3P...**


**[hu]** Használati útmutató



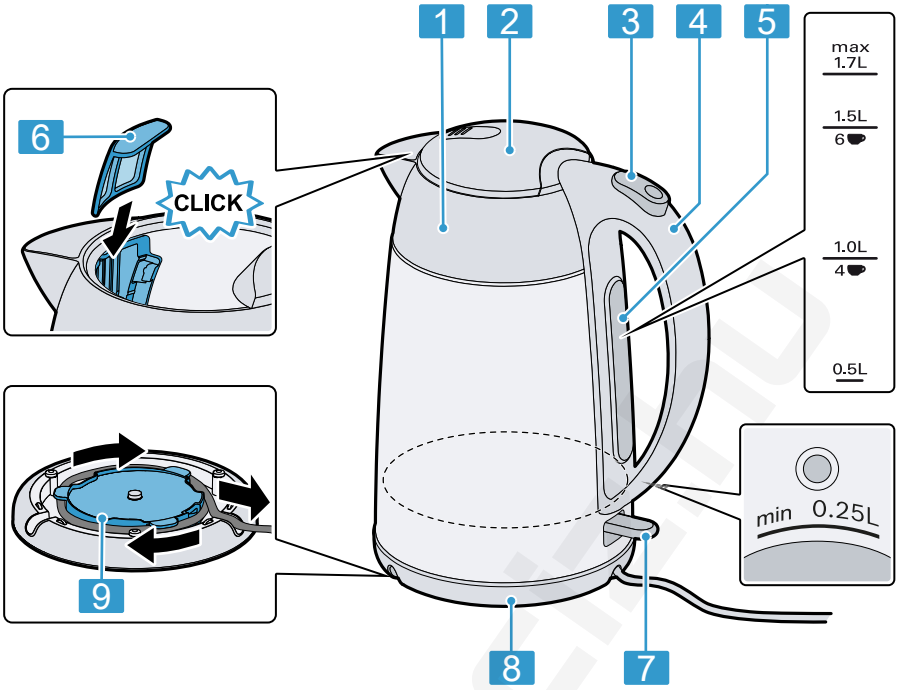



1
2
3
4
5
6
CLICK
max
1.7L
1.5L
6
1.0L
4
0.5L
min 0.25L
9
8
7


1

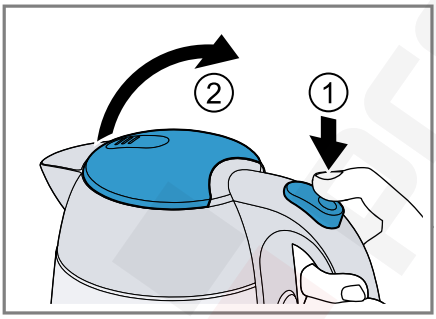
2
1


2

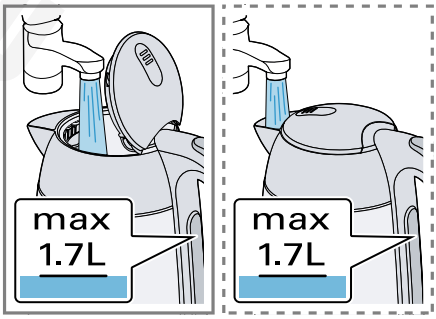
max
1.7L
max
1.7L


3

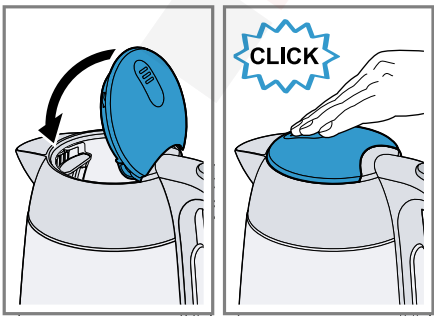
CLICK


4

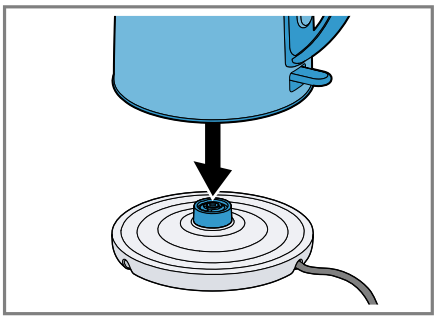


5

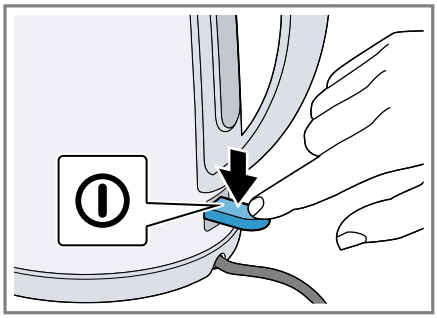


6

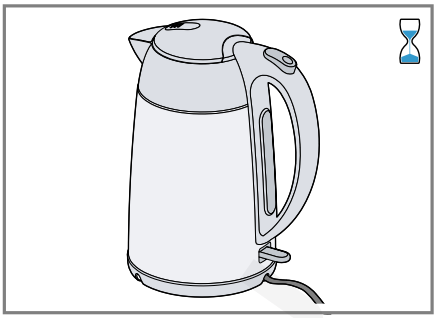


7

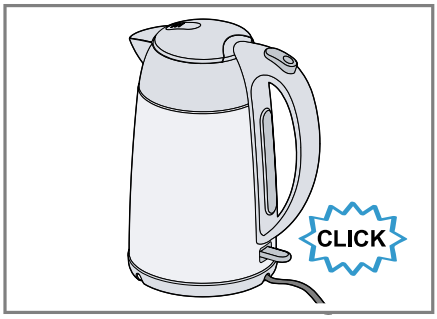
CLICK


8

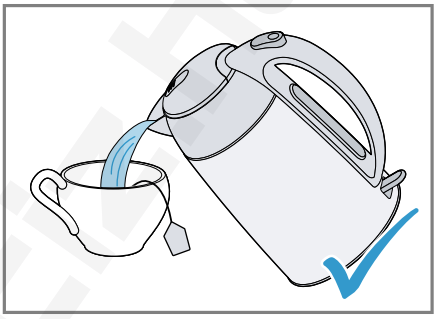


9

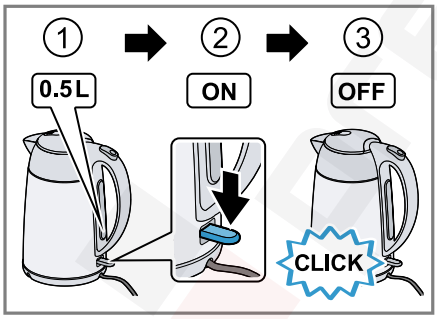
1
0.5L
2
ON
3
OFF
CLICK

10

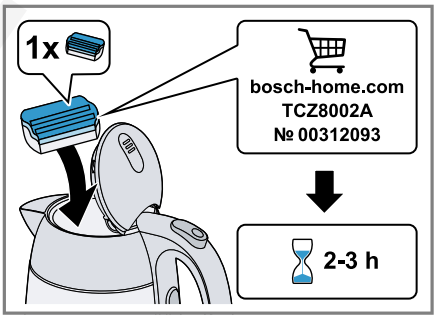
1x
bosch-home.com
TCZ8002A
№ 00312093
2-3 h

11

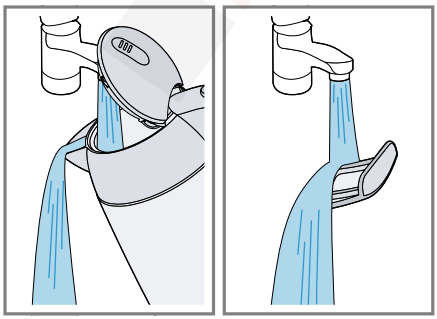

12

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
|  | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
|  | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |

- Gondosan olvassa el ezt az útmutatót.
- Őrizze meg az útmutatót és a termékinformációkat a későbbi használat céljára, vagy az újabb tulajdonos számára.

A készüléket csak a következőkre használja:
- vízforraláshoz.
- a mellékelt bázissal.
- működését felügyelve.
- a háztartásban általános feldolgozási mennyiségekhez és feldolgozási idő erejéig.
- a háztartásban és az otthoni környezet zárt helyiségeiben, szobahőmérsékleten.
- legfeljebb 2000 méter tengerszint feletti magasságig.

Ezt a készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent testi, érzékszervi vagy mentális képességekkel, illetve kevés tapasztalattal és/vagy ismerettel rendelkező személyek is használhatják felügyelet mellett, vagy ha megtanították nekik a készülék biztonságos használatát és megértették a lehetséges veszélyeket.
Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek nem, ill. csak 8 év felett, kizárólag felügyelet mellett végezhetik.
8 évnél fiatalabb gyerekeket ne engedjen a készülék és a csatlakozóvezeték közelébe.

- ► Gyermekektől tartsa távol a csomagolóanyagot.
- ► Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a csomagolóanyaggal.
- ► Gyermekektől tartsa távol az apró alkatrészeket.
- ► Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak az apró alkatrészekkel.
- ► A készüléket csak az adattáblán megadottak szerint csatlakoztassa és üzemeltesse.
- ► A készüléket csak szabályszerűen felszerelt, földelt csatlakozóaljzaton át csatlakoztassa a váltakozó áramú hálózatra.
- ► A házi villamos hálózat védővezető-rendszere legyen szabályszerűen beszerelve.
- ► Soha ne használjon megsérült készüléket.
- ► Ha a készülék vagy a hálózati csatlakozóvezeték megsérült, azonnal húzza ki a hálózati csatlakozóvezeték csatlakozódugóját, vagy kapcsolja le a biztosítékszekrényben lévő biztosítékot.
- ► A készüléket csak szakképzett személyek javíthatják.
- ► Ha a készülék hálózati csatlakozóvezetéke megsérül, akkor azt a veszélyek elkerülése érdekében csak a gyártó, a gyártó vevőszolgálata vagy egy hasonlóan képzett személy cserélheti ki.
- ► A készüléket, az aljzatot és a hálózati csatlakozóvezetéket soha ne merítse vízbe, ne tisztítsa mosogatógépben.
- ► A készülék dugaszoló csatlakozására nem folyhat folyadék.
- ►  Soha ne használja a készüléket vízzel teli fürdőkád, mosdókagyló vagy egyéb edény közelében.
- ► Biztosítson megfelelő szellőzést a készüléknek.
- ► Soha ne használja szekrényben a készüléket!
- ► A készüléket soha ne állítsa rá forró felületre vagy annak közelébe.
- ► Soha ne kapcsolja be a készüléket, ha nincs benne víz.
- ► A készüléket legalább 850 mm-es magasságban kell elhelyezni a padlótól számítva.
- ► Soha ne érintse meg a készülék forró részeit.
- ► Használat után a készülék forró részeit hagyja lehűlni, mielőtt hozzájuk nyúlna.
- ► A kannát csak a fogantyúnál fogja meg.

- ▶ A készüléket soha ne működtesse megdöntött felületen.
- ▶ Ne töltsön a készülékbe a „max” jelölésnél több vizet, hogy elkerülje a forró víz kifröccsenését.
- ▶ A készülék csak lezárt fedéllel és behelyezett vízkőszitával együtt használható.
- ▶ Ne mozgassa a bekapcsolt készüléket.
- ▶ A sérülések elkerülése érdekében a készüléket kizárólag rendeltetésszerűen használja.
- ▶ Tartsa be a tisztítási előírásokat.
- ▶ Az élemiszerekkel érintkező felületeket minden használat előtt tisztítsa meg.
- ▶ A készüléket kizárólag friss, hideg, szénsavmentes ivóvízzel használja.

### Dologi károk elkerülése

- ▶ A készüléket kizárólag friss, hideg, szénsavmentes ivóvízzel használja. Soha ne töltsön a készülékbe tejet, készitalokat vagy instant termékeket.
- ▶ A készüléket soha ne üzemeltesse üresen vagy túlságosan megtöltve. Figyeljen a vízszintjelző „min” és „max” jelölésére.
- ▶ Minden használat után legalább 5 percig hagyja hűlni a készüléket.
- ▶ A vízkőmaradványokat ne kemény vagy fémből készült tárgyakkal távolítsa el.

## Ismerkedés

### Áttekintés

→*Ábra* **1**

| | |
|---|---|
| 1 | Vízforraló |
| 2 | Fedél |
| 3 | Fedélnyitó gomb |
| 4 | Fogantyú |
| 5 | Vízszintjelző |
| 6 | Vízkőszita, kivehető |
| 7 | Be-/kikapcsoló gomb, megvilágított |
| 8 | Talapzat |
| 9 | Kábeltároló |

## Kezelés

### A készülék előkészítése az első használatra

1. Távolítsa el a csomagolóanyagot.
2. Távolítsa el a matricákat és a fóliákat.
3. A hálózati kábelből tekerjen le annyit, amennyi szükséges.
4. Dugja be a hálózati csatlakozódugót.
5. Töltsön friss, hideg vizet a vízforralóba, adjon hozzá egy evőkanálnyi ecetet, majd forralja fel.
   → *"Vízforralás", Oldal 6*
   Ismételje meg az eljárást ecet hozzáadása nélkül.
6. Öblítse ki alaposan a vízforralót.

### Vízforralás

→*Ábra* **2** - **9**

**Megjegyzések**

- A melegítés idő előtti befejezéséhez húzza fel a be-/kikapcsoló gombot.
- Ha a vízforralót felemeli a talapzatról, majd újra ráhelyezi, a forralás nem folytatódik tovább.

### A készülék vízkőmentesítése

**Megjegyzések**

- A rendszeres vízkőmentesítés:
  - meghosszabbítja a készülék élettartamát;
  - biztosítja a kifogástalan működést;
  - energiát takarít meg.
- Ha a készüléket kereskedelmi forgalomban kapható vízkőoldóval vízkőmentesíti, tartsa be a gyártó használati és biztonsági előírásait.
- Ha a készüléket ecettel vízkőmentesíti, a vízkőoldó tabletta helyett adjon 2 evőkanál ecetet a felforralt vízhez.
- Ha a vízforralót naponta használja, gyakrabban vízkőmentesítse.
- A vízkőoldást követően vegye ki a vízkőszitát, és helyezze egy kis ecetbe.

→*Ábra* **10** - **12**

### A tisztítás áttekintése

Tisztítsa meg az egyes alkatrészeket a táblázatban leírtaknak megfelelően.

- ▶ Ne használjon alkoholt vagy denaturált szeszt tartalmazó tisztítószert.
- ▶ Ne használjon éles, hegyes vagy fémből készült tárgyat.
- ▶ Ne használjon dörzsölő kendőt vagy súrolószert.

→*Ábra* **13**

### Zavarok elhárítása

**A készülék nem melegít, a be-/kikapcsoló gomb nem világít.**

A túlmelegedés elleni védelem aktív.

- ▶ Hagyja lehűlni a készüléket hosszabb ideig, mielőtt újra bekapcsolja.

**A készülék kikapcsol, mielőtt a víz forrni kezd.**

A készülék vízköves.

- ▶ Vízkőmentesítse a készüléket.

**A víz összegyűlik a talapzatnál.**

Fizikai folyamatok miatt kondenzvíz keletkezik.

- ▶ **Megjegyzés:** A kondenzvíz ártalmatlan, keletkezése normális jelenség.
  Húzza ki a hálózati csatlakozót, és törölje szárazra a talapzatot egy törlőkendővel.

### A régi készülék ártalmatlanítása

- ▶ Környezetkímélő módon ártalmatlaníttassa a készüléket.

Az aktuális ártalmatlanítási lehetőségekről a szakkereskedőnél, ill. a települési közigazgatásnál vagy önkormányzatnál tájékozódhat.



Ez a készülék az elhasznált villamossági és elektronikai készülékekről szóló 2012/19/EU irányelvnek megfelelő jelölést kapott.
Ez az irányelv a már nem használt készülékek visszavételének és hasznosításának EU-szerte érvényes kereteit határozza meg.

## Vevőszolgálat

A(z) (EU) 2023/826 rendelet szerinti információkat online a *www.bosch-home.com* címen, készüléke termékoldalán és szervizoldalán a használati útmutatók és kiegészítő dokumentumok között találja.

precíz.hu

# Köszönjük, hogy Bosch háztartási készüléket vásárolt!

Regisztrálja most készülékét a MyBosch online felületen, és élvezze az alábbi előnyöket:

- **Szakértői javaslatok és tippek a készülékéhez**
- **Opciók garanciahosszabbításhoz**
- **Kedvezmények tartozékokra és pótalkatrészekre**
- **Digitális használati utasítás és az összes készülékadat kéznél van**
- **Könnyű hozzáférés a Bosch háztartási készülékek vevőszolgálatához**

Ingyenes és egyszerű regisztráció - mobiltelefonon is:
**www.bosch-home.com/welcome**

# Segítségre van szüksége? Itt megtalálja.

Szakértői tanácsadás a(z) Bosch háztartási készülékeivel kapcsolatban, támogatás problémák esetén vagy a(z) Bosch-szakértők által végzett javítás.

Tudjon meg mindent a sokféle lehetőségről, hogy a(z) Bosch Önt hogyan tudja támogatni:
**www.bosch-home.com/service**

Az összes ország elérhetősége a mellékelt szolgáltatásjegyzékben található.

**BSH Hausgeräte GmbH**
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company

**8001341780** (060722)
hu