gorenje

EN HU

Használati és üzembe helyezési útmutató

Beépíthető gáz főzőlap

Modell:

G640XHS (JGT4-H6CFM)
G641XHS (JGT4-H6AFM)
G641XHC (JGT4-H6AGM)
G641XHF (JGT4-H6AHM)
GW641XHF (JGT4-H6AJM)

presz.hu

Köszönjük bizalmát és készülékünk megvásárlását.

Ez a részletes használati útmutató a termék használatának megkönnyítésére szolgál. Az utasításoknak lehetővé kell tenniük, hogy a lehető leggyorsabban megismerje új készülékét.

Győződjön meg arról, hogy sértetlen készüléket kapott. Ha szállítási sérülést észlel, kérjük, lépjen kapcsolatba az eladóval, akitől a készüléket vásárolta, vagy a regionális illetékességgel raktár, ahonnan szállították. A telefonszám megtalálható a számlán vagy a szállítólevélen.

Használati útmutató honlapunkon is elérhető:

www.gorenje.com / < http://www.gorenje.com />

A kézikönyvben az alábbi szimbólumokat használjuk, és a következő jelentéssel bírnak:

INFORMÁCIÓ!
Információ, tanács, tipp vagy ajánlás

FIGYELMEZTETÉS!
Figyelmeztetés - általános veszély

GÁZ CSATLAKOZÁS!
Figyelmeztetés - gázcsatlakozás

ÁRAMÜTÉS!
Figyelmeztetés - áramütés veszélye

FORRÓ FELÜLET!
Figyelmeztetés – forró felület veszélye

TŰZVESZÉLY!
Figyelmeztetés - tűzveszély

✓ HELYES! ✗ HELYTELEN!

Fontos, hogy figyelmesen olvassa el az utasításokat.

Tartalom

Biztonsági előírások — 4
Gáz főzőlap — 7
Használati útmutató — 9
Modellek — 9
A fúvókák átalakítása — 10
GÁZ FEJEZET — 12
Használat — 13
Vezérlés — 13
Az égő helyzete — 13
Tisztítás — 14
Hibatáblázat — 14
Üzembe helyezési útmutató — 15
Előkészületek az üzembe helyezésre — 18
Beépítés — 18
Méretek — 19
Tömítőszalag — 19
Hozzáférhetőség — 19
Csatlakoztatás és tesztelés — 20
A gáztömítettség és a működés ellenőrzése — 20
Üzembe helyezés — 20
A működés ellenőrzése — 20
Környezetvédelmi szempontok — 21
A készülék és a csomagolás ártalmatlanítása — 21

Beépíthető.hu

Biztonsági előírások



OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG A KÉSŐBBI HASZNÁLATHOZ!

Általános

- A gyártó nem vállal felelősséget a biztonsági utasítások és figyelmeztetések figyelmen kívül hagyásából eredő károkért.
- A jótállás nem vonatkozik a helytelen csatlakozásból, helytelen felszerelésből vagy helytelen használatból eredő károkra.

⚠ **FIGYELMEZTETÉS!**

Ez a készülék és az elérhető részei használat közben felforrósodnak. Ne érintse meg a forró részeket. Tartsa távol a 8 évnél fiatalabb gyermekeket a készüléktől, kivéve, ha folyamatos felügyelet alatt állnak.

⚠ **TŰZVESZÉLY!**

- **FIGYELMEZTETÉS:** Tűzveszély: ne tároljon tárgyakat a főzőfelületeken .

- **FIGYELEM!** A főzés folyamatát felügyelni szükséges. A rövid ideig tartó főzést folyamatosan felügyelni kell.

⚠ **TŰZVESZÉLY!**

FIGYELMEZTETÉS: A főzőlapon zsírral vagy olajjal felügyelet nélkül főzni veszélyes lehet és tüzet okozhat.

- SOHA ne próbálja meg vízzel eloltani a tüzet. Ehelyett kapcsolja ki a készüléket, majd fedje le a lángokat például egy fedővel vagy tűzoltó takaróval
- Soha ne flambírozzon a páraelszívó alatt. A magas lángok tüzet okozhatnak akkor is, ha az elszívó ki van kapcsolva.

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

- Csak a főzőkészülék gyártója által tervezett vagy a készülék gyártója által a használati utasításban megfelelőként feltüntetett főzőlapvédőt használjon, vagy a készülékbe beépített főzőlapvédőt. A nem megfelelő főzőlapvédő használata balesetet okozhat.

- A főzőlap csak ételek készítésére használható.
- A készüléket nem helyiségek fűtésére tervezték.
- Ne melegítsen zárt konzervdobozokat a főzőlapon. Nyomás keletkezik, ami a konzervdobozok felrobbanását okozza. Megsérülhet vagy megéghet.
- Soha ne takarja le a készüléket ruhával vagy valami hasonlóval. Ha a készülék még mindig forró vagy be van kapcsolva, tűzveszély áll fenn.
- Ne használja a készüléket munkalapként. Előfordulhat, hogy a készülék véletlenül bekapcsol, vagy még mindig forró, ami azt jelenti, hogy a tárgyak megolvadhatnak, felforrósodhatnak vagy meggyulladhatnak.
- Ne használja a készüléket 5 °C alatti hőmérsékleten.
- A készüléket nem szabad kültéren elhelyezni vagy használni.

•Amikor először használja a főzőlapot, „új szagot” fog

érezni. Ne aggódjon, ez természetes. Ha a konyha jól szellőzik, a szag hamarosan eltűnik.

- A készüléket nem szabad külső időzítővel vagy külön távirányítóval működtetni.
- Soha ne nyissa fel a készülék burkolatát.
- Soha ne használjon nagynyomású tisztítót vagy gőztisztítót a főzőlap tisztításához.
- A kerámialap rendkívül erős, de nem törhetetlen. Például, ha egy fűszeres üveg vagy éles tárgy ráesik, eltörhet.
- Ha a készülék alatt megengedett a fiók (lásd a telepítési útmutatót), közbenső betétlap nélkül, akkor ezt nem szabad tűzveszélyes tárgyak/anyagok tárolására használni. Ügyeljen rá, hogy a főzőlap alja és a fiókok tartalma között elegendő, néhány centiméteres távolság legyen.

⚠ ÁRAMÜTÉS!
FIGYELMEZTETÉS! A főzőlap üvegének törlése esetén:

- Azonnal kapcsoljon ki minden égőt és elektromos fűtőelemet, és válassza le a készüléket az elektromos hálózatról.
- Ne érintse meg a készülék felületét.
- Ne használja a készüléket.

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

- Ezt a készüléket akkor használhatják 8 évesnél idősebb gyerekek, illetve csökkent fizikális, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkezők, valamint megfelelő tudással és tapasztalattal nem rendelkező személyek, ha felügyeletük biztosított és megfelelő útmutatást kaptak a készülék biztonságos használatáról és megértették az ezzel járó veszélyeket.
- Ne engedje a gyerekeknek, hogy játsszanak a készülékkel.
- Ne engedje, hogy gyermekek felügyelet nélkül tisztítsák vagy karbantartsák a készüléket.
- Ne tartson a gyermekek számára érdekes tárgyakat a készülék feletti vagy mögötti szekrényekben.
- A főzési mezők / égők használat közben felforrósodnak és utána is egy ideig melegek maradnak.
  A kisgyermekeket tartsa távol a főzőlaptól főzés közben és közvetlenül utána.

Gáz főzőlap

- FIGYELEM!
  A gáztűzhely használata hőt-, nedvességet- és égéstermékeket bocsátjhat ki abban a helyiségben, amelyben telepítve van. Győződjön meg arról, hogy a konyha jól szellőzik, különösen a készülék használata közben.
  A készülék hosszan tartó intenzív használata további szellőztetést igényelhet, például a gépi szellőztetés növelését, ahol van, további szellőztetést, hogy az égéstermékeket biztonságosan eltávolítsák a külső (kültérre) levegőbe, miközben a helyiség levegőjének cseréjét kiegészítő szellőztetéssel biztosítják.
  A kiegészítő szellőző telepítése előtt konzultáljon szakemberrel.


- Az égő alkatrészei használat közben és közvetlenül utána forróak. Ne érintse meg őket, és kerülje a nem hőálló anyagokkal való érintkezést.
- Ez a készülék csak főzési célokra szolgál. Más célokra, például szoba fűtésére nem használható.
- Soha ne merítse hidegen a meleg égősapkákat és serpenyőtartókatvizet. A gyors hűtés károsíthatja a zománcot.
- A serpenyő és a gomb vagy a nem hőálló fal közötti távolságnak mindig nagyobbnak kell lennie egy centiméternél. Kisebb távolságok esetén a magas hőmérséklet a gombok vagy a fal elszíneződését és/vagy deformálódását okozhatja.
- Mindig használja az edénytartókat és a megfelelő edényeket.
- Az edényeket mindig az edénytartókra helyezze. Veszélyes lehet az edényt közvetlenül az égősapkára helyezni.
- Az alumínium tálcák vagy fóliák nem alkalmasak főzésre. Beleéghetnek az égőfedelekbe és az edénytartókba.
- A főzőlap csak akkor működik hatékonyan, ha az égő alkatrészeit a vezetőbordák segítségével szerelték össze. Ügyeljen rá, hogy az edénytartók megfelelően helyezkedjenek el a ráfeküdjenek a tartókra. Az edények csak így helyezhetők el rajtuk stabilan
- Tartsa távol a lángtól a védőkesztyűt vagy az edényfogót
- Ne használjon rácsokat vagy sütőlapokat.
- Az égők biztonságos és megfelelő működése érdekében rendszeresen tisztítsa meg az égő részeit.
- Az edénytartókról hiányzó gumilábak megkarcolhatják a tálcát, vagy az égő gyengén éghet. Ha a gumilábak hiányoznak, kérjük, forduljon szervizünkhöz.

Használati útmutató


Modellek

A - Segédégő
B – Félgyors égő
D – Gyors égő
E - Wok égő


G640XHS

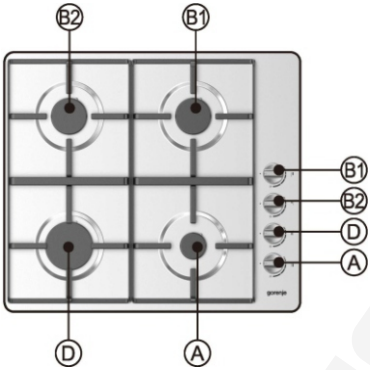


G641XHS

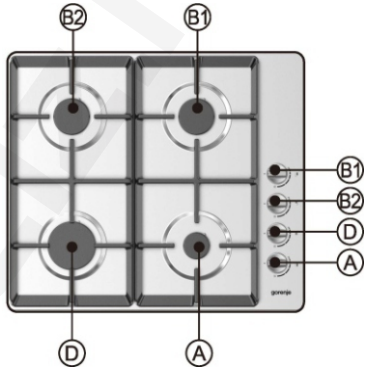


G641XHC

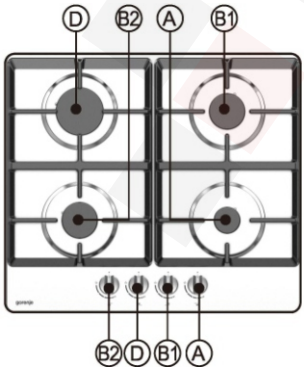

G641XHF

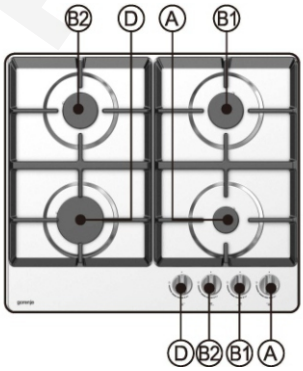

GW641XHF

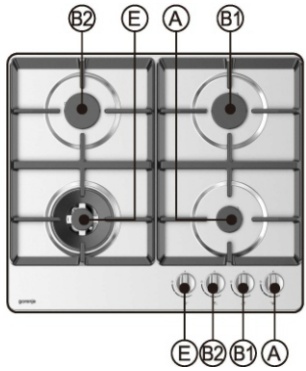

A beépített gáztartományt igazítsa a gáz típusához

Az égők és a fúvókák műszaki adatai

I3B/P (28-30); I3+ (28-30/37) G30/31(28-30mbar)			
	Égő	Hőteljes-ítmény (kW)	Fúvóka 1/100 (mm)
A	Kisegítő (kicsi)	1.05 (76g/h)	50
B	Félgyors (Közepes)	1.75 (127g/h)	65
D	Gyors égő	3.0 (218g/h)	85
E	Wok égő	4.0 (291g/h)	100

I3B/P (37) PL G30/31(37mbar)			
	Égő	Hőteljes-ítmény (kW)	Fúvóka 1/100 (mm)
A	Kisegítő (kicsi)	1.15 (84g/h)	50
B	Félgyors (Közepes)	1.9 (138g/h)	65
D	Gyors égő	3.4 (247g/h)	85
E	Wok égő	4.4 (320g/h)	100


I2H (20); I2E (20); I2E+ (20) G20(20mbar)			
	Égő	Hőteljes-ítmény (kW)	Fúvóka 1/100 (mm)
A	Kisegítő (kicsi)	1.05	72
B	Félgyors (Közepes)	1.85	97
D	Gyors égő	3.0	128
E	Wok égő	4.0	150

I2H (25) HU G20(25mbar)			
	Égő	Hőteljes-ítmény (kW)	Fúvóka 1/100 (mm)
A	Kisegítő (kicsi)	1.15	72
B	Félgyors (Közepes)	2.0	97
D	Gyors égő	3.4	128
E	Wok égő	4.4	150

Information according to regulation 66/2014 Measurements according to EN60350-2			
Model identification		G640XHS G641XHC G641XHS G641XHF	GW641XHF
Type of hob		Gas hob	Gas hob
Number of gas burners		4	4
Heating technology		Gas burner	Gas burner
Energy efficiency per gas burner ($EE_{gas\ burner}$) in %	Semi-rapid burner (2x):	57.2	57.2
	Rapid burner:	57.0	-
	Wok burner:	-	56.0
Energy efficiency for the gas hob		57.1	56.8

A fúvókák átalakítása

További konverziós készlet a G30/G31-hez a vevőszolgálaton keresztül szerezhető be.
Fúvóka készlet kódja:
3429802 (beleértve a 4 fúvókát olyan készülékekhez, mint 1x Aux, 2x Félgyors és 1x Gyors égő)
Ezek a fúvókák alkalmasak: I3B/P (28-30); I3+(28-30 /37); I3B/P (37) PL



Az átalakító készlet tartalma

- Fúvókák az égőkhöz és (ha értelmezhető) csavarok a gázcsapokhoz.
  Adatcímke a módosított gázspecifikációkkal és beállításokkal.

Szükséges eszközök :

T1 Csővégű csavarhúzó (7mm) T2 Laposfejű csavarhúzó (4mm)


T3 Fogó T4 Villáskulcs (7mm) T5 Tömítettség vizsgáló spray

MEGJEGYZÉS!

Figyelem: válassza le a készüléket az elektromos hálózatról.
Kerülje el a munkalap sérülését. A készülék részeit védett helyre tegye le.

Más típusú gázra való átálláshoz a fúvókákat ki kell cserélni. Az értékek a fúvókán is fel vannak tüntetve.

1. Távolítsa el az edénytartókat, égőfejeket, koronákat és fedeleket (lásd az A1 és A2 ábrákat). Húzza le függőlegesen a vezérlőgombokat .
2. A régi fúvókák eltávolításához használja a csővégű csavarhúzót (T1) vagy a villáskulcsot (T4) és helyezze az új fúvókákat az égőfedelekbe (lásd az A1 és A2 ábrákat).

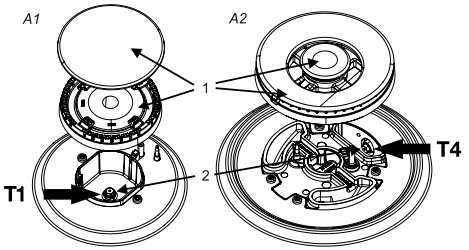

AZ ÉGŐ MINIMUM BEÁLLÍTÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSA


Az egyik gázfajtáról a másikra való váltáskor a minimális áramlási sebességet is korrigálni kell. A lángnak nem szabad kialudnia még akkor sem, ha hirtelen a maximális lángról a minimálisra vált. A láng szabályozásához kövesse az alábbi utasításokat:

1. Gyújtsa meg az égőt
2. Fordítsa el a gázszelepet a minimum helyzetbe

A szeleptesten beállító csavarral ellátott gázszelepeken:

Forgassa el az "A:" csavart a megfelelő beállításra egy csavarhúzóval. Általában G30 gáz esetén teljesen húzza meg a beállító csavart .

⚠ A műveleteket képzett technikusnak kell elvégeznie.

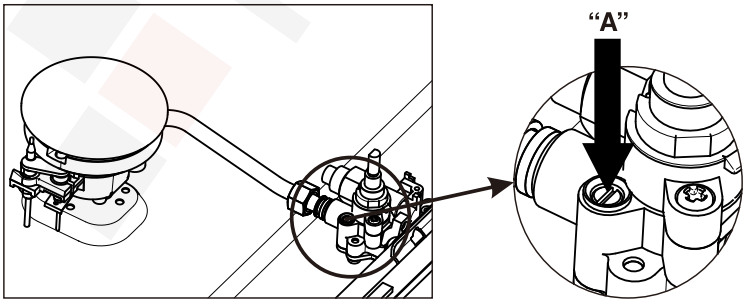

GÁZ FEJEZET

GÁZTÍPUSOK

FONTOS: Abeépített gáztűzhely alapértelmezés szerint földgázra van beállítva, és LPG - hez megfelelő fúvókákkal rendelkezik. A készüléket MINŐSÍTETT GÁZTELEPÍTŐNEK kell üzembe helyezni, szabályozni és más típusú gázzal való működésre beállítani.

ÜZEMBE HELYEZÉS

A készülék a rajta található adattáblán feltüntetett gázzal való működésre van felkészítve.

Ha a készüléket a táblán feltüntetettől eltérő gázzal kell üzemeltetni, akkor a következő műveletek végrehajtása szükséges:


• gázcsatlakozás • a fúvókák cseréje • a minimumbeállítás szabályozása

GÁZCSATLAKOZÁS

FONTOS: A csatlakoztatást szakképzett technikusnak kell elvégeznie a vonatkozó helyi szabályok szerint.

A csatlakoztatást szakképzett technikusnak kell elvégeznie a vonatkozó szabvány szerint. A szerelvény a következőkből áll (lásd az alábbi ábrát);


- 1 Könyök szerelvény "A"
- 1 Tömítések "B"
- A beépíthető gáz főzőlapot megfelelő szellőzésű helyiségben kell elhelyezni.

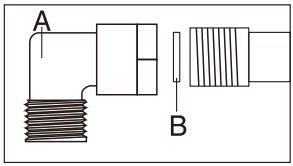

A KÖNYÖK TÁJOLÁSA


A készüléket a beépíthető gáz főzőlap közepe felé orientált gázcsatlakozóval szállítjuk. A gázellátáshoz való csatlakozás csak erről az oldalról vagy függőleges helyzetben, a könyök lefelé forgatásával történhet. A könyök elfordításához kövesse ezeket a műveleteket:

- Lazítsa meg az anyát
- Fordítsa el a könyököt
- Rögzítse az anyát
- Szappanos oldat segítségével győződjön meg arról, hogy nincs szivárgás.

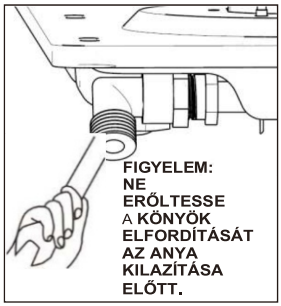

A készülék használata előtt minden csatlakozásnál győződjön meg róla, hogy nincs szivárgás. A csatlakozások ellenőrzésére szappanos vizet használhat.
Szivárgás esetén azonnal zárja el a gázellátást. Tartsa távol minden gyúlékony forrástól, és húzza meg újra a csatlakozást.

Használat

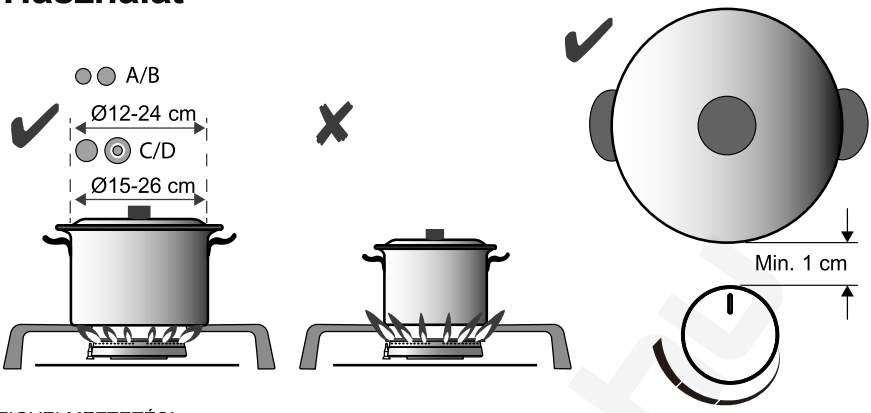

FIGYELMEZTETÉS!


A serpenyő és a nem hőálló fal közötti távolság mindig nagyobb kell, hogy legyen egy centiméternél. Kisebb távolság esetén a magas hőmérséklet a gombok vagy a fal elszíneződését és/vagy deformálódását okozhatja.

Figyelmeztetés! Ne használjon olyan edényeket a főzőlapon, amelyek lefedik a széleit.


Vezérlés

(1) Nyomja meg (2) Fordítsa el balra és tartsa nyomva (3) Tartsa nyomva 3 mp-ig


Ha a begyújtás sikertelen, fordítsa vissza a gombot a zárt helyzetbe, várjon 5 másodpercet, majd nyomja meg ismét az 1-3 lépést követve a begyújtáshoz. Ha továbbra sem tud lángot gyújtani, tekintse át az alábbi hibatáblázatot.

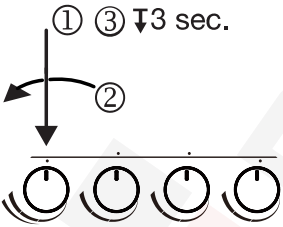


Az égő helyzete

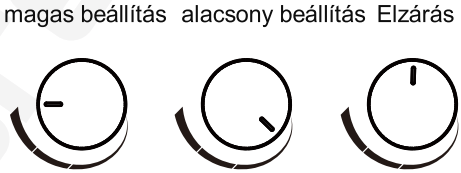

Figyelmeztetés:
Ha az égő lángja véletlenül kialszik, kapcsolja ki az égő vezérlőjét, és legalább 1 percig ne próbálja meg újra begyújtani az égőt.

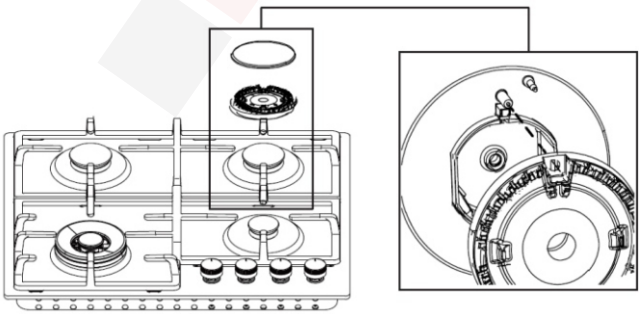

Tisztítás

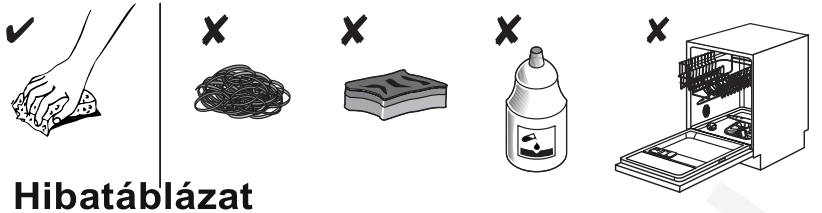

Hibatáblázat

Az alábbiakban néhány tanácsot adunk néhány gyakori probléma megoldásához.

Mi történt...?	Lehetséges ok	Teendő
Az égők nem égnek A láng egyenetlen/instabil.	A láng a rossz gázteljesítmény-beállítás miatt egyenetlen.	Ellenőriztesse szakemberrel a gázvezetéket!
Az égők lángja hirtelen megváltozik.	A főzőlap részei rosszul vannak összeszerelve.	Állítsa össze megfelelően az égőt.
Az égő begyújtása több időt vesz igénybe	A főzőlap részei rosszul vannak összeszerelve.	Állítsa össze megfelelően az égőt.
A láng röviddel a gyújtás után kialszik.	A gomb túl rövid időre vagy túl gyengén benyomva.	Tartsa hosszabb ideig nyomva a gombot.
A rács elszíneződött az égő területén?	Ez egy általános jelenség, amely a magas hőmérséklet következménye.	Tisztítsa meg a rácsot fémápoló tisztítószerrel.
Az elektromos áramellátás általában megszakadt?	A biztosíték kiéghetett.	Ellenőrizze a biztosítékot a biztosítékdobozban, és cserélje ki, ha kiégett.
Az égő mindig újra meggyullad.	Az égőfedél nincs megfelelő helyzetben	Újragyulladás esetén forgassa el a gombot elzárt pozícióba. Miután a készülék lehűlt, állítsa be az égőfedelet, és ellenőrizze, hogy a megfelelő helyzetben van-e. Ha az égő továbbra is újragyullad, kérje szakképzett személy segítségét. Ne alakítsa át saját kezűleg a készüléket.
Az égők elektromos gyújtása már nem működik?	Élelmiszer- vagy mosogatószer-szermaradványok vannak a gyújtógyertya és az égő között.	Nyissa ki és óvatosan tisztítsa meg a gyújtógyertya és az égő közötti nyílást.
Az égőfedél csúnya	Általános szennyeződés.	Tisztítsa meg az égők fedelét fémápoló tisztítószerrel.

Díj kerül felszámításra a szerelő látogatásáért a garanciális időszak alatt, ha a készülék a nem megfelelő használat miatt nem működik. Olyan helyen tárolja az útmutatót, ahol mindig könnyen hozzáférhető; ha a készüléket más személynek adja át, mindig mellékelje hozzá az útmutatót is.

Ha a probléma a fenti utasítások betartása ellenére is fennáll, hívjon egy hivatalos szerviz technikust. A készülék nem megfelelő csatlakoztatásából vagy használatából eredő hibák vagy garanciális igények elhárítására garanciánk nem terjed ki. Ilyen esetekben a javítás költségei a felhasználót terhelik.

Üzembe helyezési útmutató

Biztonsági előírások


- Ezt a készüléket a hatályos előírásoknak megfelelően kell üzembe helyezni, és csak jól szellőző helyen szabad használni. A készülék üzembe helyezése vagy használata előtt olvassa el az útmutatót.

FIGYELMEZTETÉS
a készülék beállítási feltételei a címkén (vagy adattáblán) találhatók.
ez a készülék nincs égéstermék-elvezető berendezéshez csatlakoztatva.
Telepítése és csatlakoztatása a mindenkori szerelési előírásoknak megfelelően történik.
Különös figyelmet kell fordítani a szellőzéssel kapcsolatos vonatkozó követelményekre.

- A készülék csatlakoztatását kizárólag szakképzett szerelő végezheti el.
- Üzembe helyezés előtt győződjön meg arról, hogy a helyi feltételek (feszültség, frekvencia, gáz jellege és gáznyomás) és a készülék beállítása kompatibilisek.
- A készüléket földelni szükséges.
- A feszültség, frekvencia, teljesítmény, a gáz típusa és az ország, amelyre a készüléket tervezték, a készülék adattábláján található.



- Elektromos csatlakozás I. osztály - 220-240V~ 50/60 Hz - max 1 W.

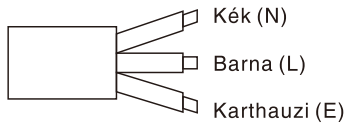

Kérjük, kösse be a megfelelő kábelköteget

- Az elektromos csatlakozásnak meg kell felelnie a nemzeti és helyi előírásoknak.
- A fali aljzatnak és a csatlakozódugónak mindig hozzáférhetőnek kell lennie.

- Ha egy helyhez kötött készülék nincs felszerelve tápkábellel és dugóval, vagy egyéb eszközzel a hálózatról való leválasztásra, amelynek minden pólusa érintkezőleválasztással rendelkezik, és amely III túlfeszültség kategóriájú feltételek mellett teljes leválasztást biztosít, megszakítót kell beépíteni az áramkörbe a huzalozási szabályoknak megfelelően a rögzített vezetékekben. A tápkábelbe szerelt, legalább 3 mm-es érintkezőtávolságú omnipoláris kapcsoló teljesíti ezt a követelményt.

- A csatlakozókábelnek szabadon kell lógnia, és nem szabad fiókon keresztül vezetni.



- Gázcsatlakozás 1/2" ISO 228 / ISO 7-1 / EN 10226-1 (kizárólag 1/2" ISO 228 / 1/2" ISO 228 FR).

  A gázcsatlakozásnak meg kell felelnie az országos és helyi előírásoknak. A gáz műszaki adatait lásd a készülék címkéjén.

- Ez a készülék nincs csatlakoztatva égéstermék-elvezető berendezéshez. Üzembe helyezése és csatlakoztatása a mindenkori szerelési előírásoknak megfelelően történik. Különös figyelmet kell fordítani a szellőzéssel kapcsolatos vonatkozó követelményekre.

- Javasoljuk, hogy a főzőlapot fix csővel kösse össze. A csatlakoztatás speciálisan kialakított biztonsági tömlővel is megengedett.

- A sütő mögötti csőnek teljes egészében fémből kell készülnie.

- A biztonsági tömlő nem hajlítható meg, és nem érintkezhet a konyhai egységek mozgó alkatrészeivel.

- A gázszelep mindig könnyen hozzáférhető helyen kell hogy legyen.

- A munkalapnak, amelybe a főzőlap bele van szerelve, vízszintesnek kell lennie.

- A falaknak és a készüléket körülvevő munkalapnak legalább 105°C- ig hőállónak kell lennie.

Szerviz


- A hibás alkatrészeket csak eredeti alkatrészekre szabad cserélni.

- A gyártó csak azt tudja garantálni, hogy az eredeti alkatrészek megfelelnek a biztonsági követelményeknek.

- Ha a tápkábel megsérült, azt a veszélyek elkerülése érdekében kizárólag a gyártó, annak márkaszervize vagy más megfelelően képzett személy cserélheti ki.


Előkészületek az üzembe helyezésre

Szabad hely a készülék körül

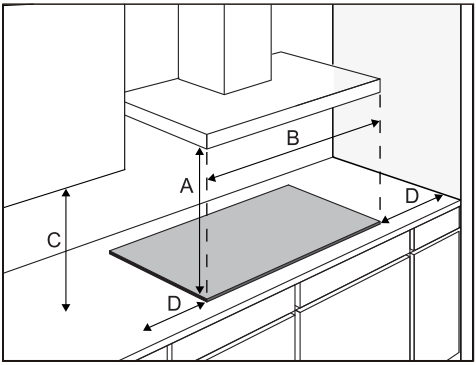


A(mm)	min.650
B(mm)	min.600
C(mm)	min.450
D(mm)	min.120

Beépítés

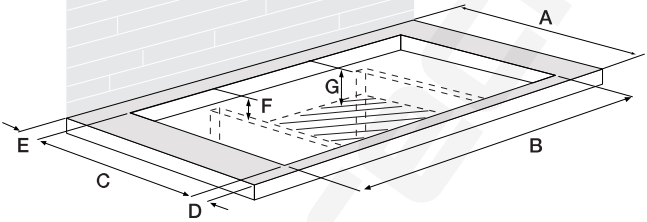


A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(>mm)	F(mm)	G(mm)
600	560	490	60	50	40	100

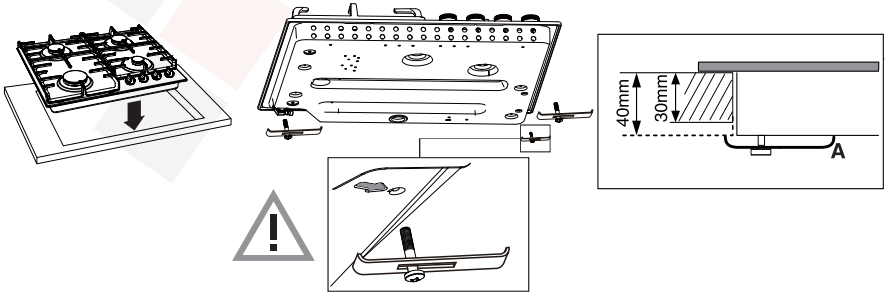


Méretek

Készülék

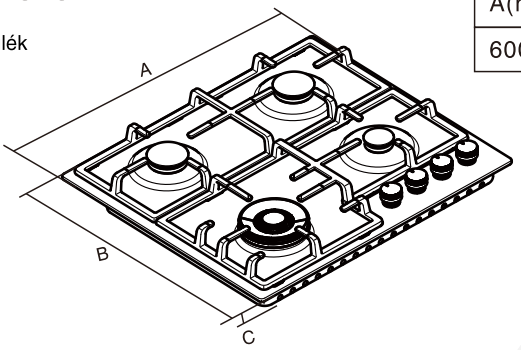


A(mm)	B(mm)	C(mm)
600	520	40


Tömítőszalag

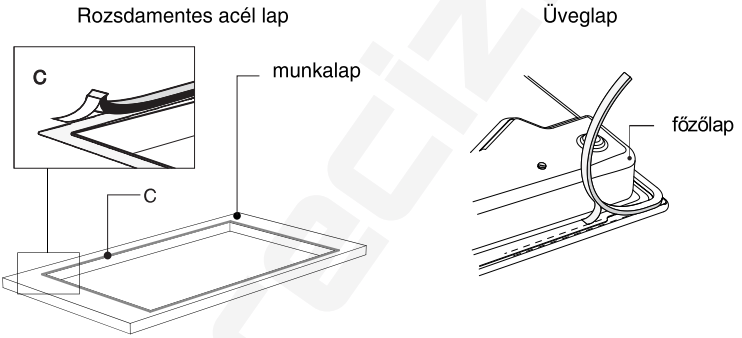

Hozzáférhetőség

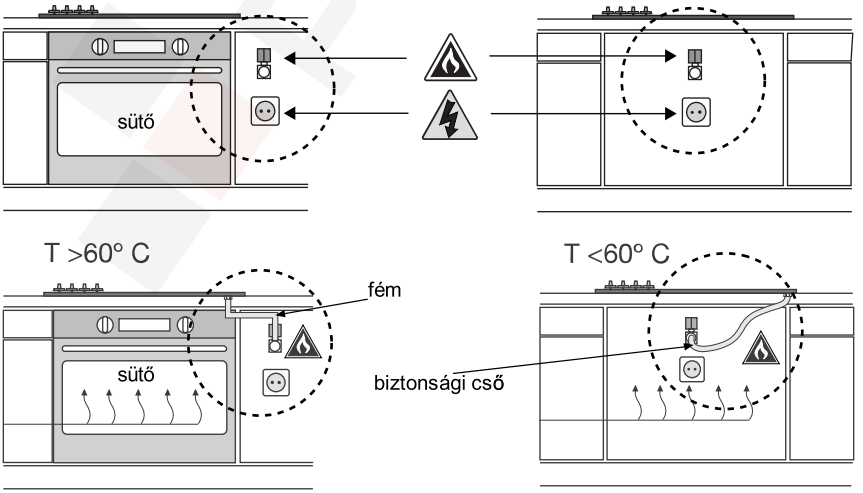

Csatlakoztatás és tesztelés

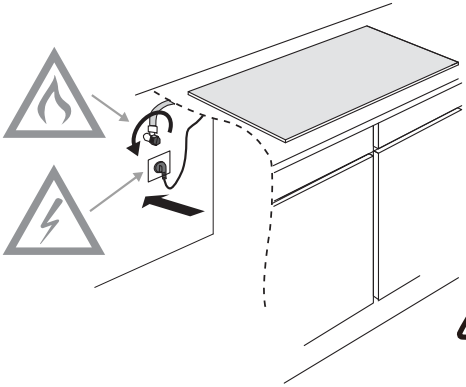

FIGYELMEZTETÉS!
Ellenőrizze, hogy a csatlakozások gáztömítettek-e.

A gáztömítettség és a működés ellenőrzése


Ha a készülék gázhálózatra van csatlakoztatva, szivárgásteszt spray- vel ellenőrizze a gáztömítettséget.

1. Zárja el a fúvókát.
2. Nyissa ki a gázt. Figyelem: nyomja meg és nyissa ki a gázcsapot a termoelektromos biztonsági mechanizmus felülírásához, és tartsa lenyomva.
3. Permpetezzen szivárgásteszt-sprayt az összes gázcsatlakozásra, és ellenőrizze a gáztömítettséget.
4. Ismételje meg ezt minden égőnél.

Üzembe helyezés

1. Szerelje vissza a gombokat, az égőalkatrészeket és az edénytartókat.
2. Ellenőrizze, hogy a készülék m egfelelő típusú és nyomású gázhoz van-e csatlkoztatva.
3. Nyissa ki a fő gázszelepet.
4. Dugja be a dugót a konnektorba

A működés ellenőrzése

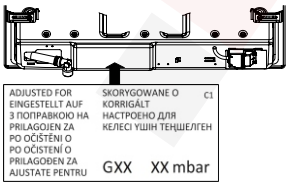

1. Gyújtsa be az égőket .
2. Ellenőrizze, hogy a lángprofil normális, egyenletes és stabil-e a teljes arányhoz:
3. Ellenőrizze, hogy a láng nem alszik -e a ki a minimális fokozaton;
   • Ellenőrizze, hogy a lángok nem alszanak -e ki maximális fokozaton;
   • Működés közben nem látszódhatnak hosszú, sárga lángok.
4. Ragassza rá a módosított gázspecifikációt és beállítást tartalmazó adatcímkét az aktuális, régi specifikációjú adatcímkére (a készülék alján, a gázcsatlakozáshoz közel).


Környezetvédelmi szempontok

A készülék és a csomagolás ártalmatlanítása

A készülék gyártása során fenntartható anyagokat használtak. A készülék csomagolása újrahasznosítható. A következő anyagokat tartalmazza :

karton;
papír;
polietilén fólia (PE);
CFC-mentes polisztirol (PS-merev hab);
polipropilén szalag (PP).

Ezeket az anyagokat felelős módon és a kormányrendeleteknek megfelelően ártalmatlanítsa.

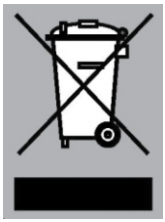

A háztartási elektromos készülékek szelektív gyűjtési követelményének jelzésére a terméken az áthúzott szemeteskuka szimbóluma található. Ez azt jelenti, hogy élettartama végén a terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelni. Egy speciális helyi hulladékgyűjtő központba vagy egy ilyen szolgáltatást nyújtó kereskedőhöz kell elvinni. A háztartási készülékek, például a főzőlap elkülönített ártalmatlanításával elkerülhető k a környezetre és az egészségre gyakorolt esetleges negatív következmények, és lehetővé válik az összetevők visszanyerése, ami jelentős energia- és erőforrás-megtakarítást eredményez.

MEGJEGYZÉS!

Kérjük, vegye figyelembe! A törött üvegkerámia lapot ne dobja az üveg újrahasznosító kukába, hanem vigye el az önkormányzat hulladékhasznosító központjába.

Megfelelőségi nyilatkozat

CE PIN-kóda: 2531DO-0065

Kijelentjük, hogy termékeink megfelelnek a vonatkozó európai irányelveknek, határozatoknak és előírásoknak, valamint a hivatkozott szabványokban foglalt követelményeknek.

gorenje

precz.hu

12461549-B