
Easy2Clean Baking Tray








max. 230ºC/446ºF




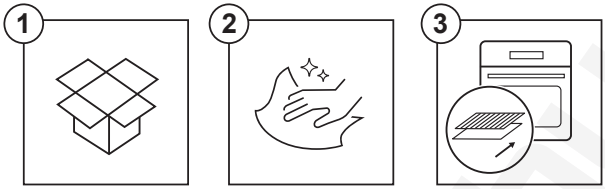

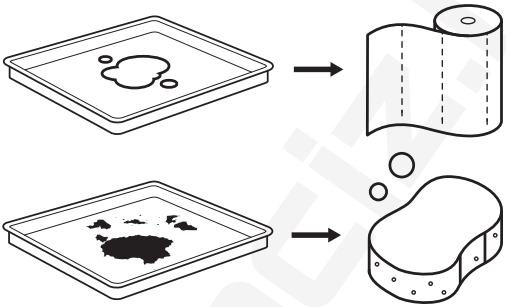

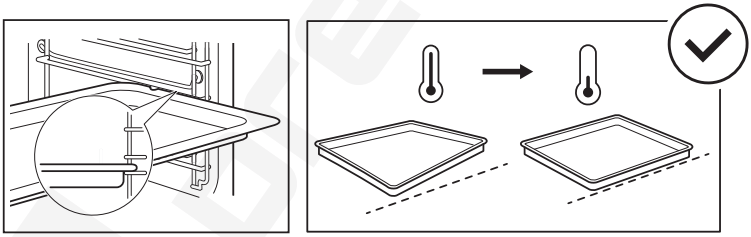

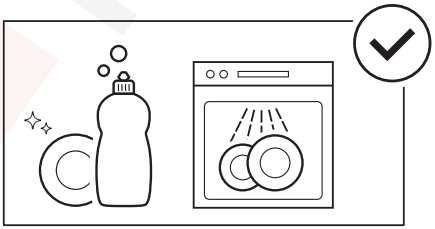

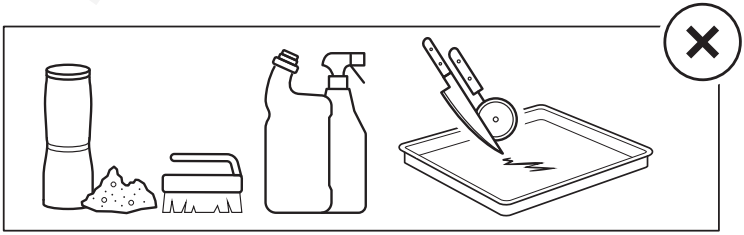

EN
Your Easy2Clean Baking Tray has a non-stick surface. Enjoy baking without baking paper. Care for the non-stick surface with soft sponge or dedicated non-stick surface cleaner.

ES
La bandeja Easy2Clean tiene una superficie antiadherente. Hornee sin papel de hornear. Cuide la superficie antiadherente con una esponja suave o limpiador especial antiadherente.

PT
O seu tabuleiro para assar Easy2Clean tem uma superfície antiaderente. Cozinhe no forno sem papel vegetal. Cuide da superfície antiaderente com uma esponja macia e um produto de limpeza antiaderente próprio.

FR
Votre plateau de cuisson Easy2Clean est doté d'une surface anti-adhésive. Profitez d'une cuisson sans papier sulfurisé. Prenez soin de la surface anti-adhésive avec une éponge douce ou un nettoyant spécial anti-adhésif.

DE
Ihr Easy2Clean-Backblech hat eine Antihaftbeschichtung. Genießen Sie Backen ohne Backpapier. Pflege der Antihaftbeschichtung mit weichem Schwamm oder geeignetem Reiniger für Antihaftbeschichtungen.

NL
Jouw Easy2Clean-bakplaat heeft een antiaanbaklaag. Bak gemakkelijk zonder bakpapier. Reinig de antiaanbaklaag met behulp van een zachte spons of een speciale antiaanbaklaagreiniger.

SV
Din Easy2Clean-bakplåt har en SuperClean-beläggning. Baka och laga mat utan bakplåtspapper. Rengör SuperClean-ytan med en mjuk svamp eller med ett särskilt rengöringsmedel för SuperClean-beläggningar.

FI
Easy2Clean-leivinpellissä on tarttumaton pinta. Nauti paistamisesta ilman leivinpaperia. Puhdista tarttumaton pinta pehmeällä sienellä tai erityisellä tarttumattoman pinnan puhdistusaineella.

CS
Plech na pečení Easy2Clean má nepřilnavý povrch. Užívejte si pečení bez pečicího papíru. Nepřilnavý povrch čistěte měkkou houbičkou nebo čisticím prostředkem určeným na nepřilnavé povrchy.

SK
Váš plech na pečenie Easy2Clean má nelepivú povrchovú úpravu. Užite si pečenie bez papiera na pečenie. Starajte sa o nelepivú povrchovú úpravu mäkkou špongiou alebo čistiacim prostriedkom na nelepivú povrchovú úpravu.

RO
Tava de gătit Easy2Clean are o suprafață neaderentă. Gătiți cu plăcere fără hârtie de copt. Îngrijiți suprafața neaderentă cu un burete moale sau cu soluții de curățare pentru suprafeţe neaderente.

DA
Easy2Clean-bagepladen har en non-stick-overflade. Bag helt uden bagepapir. Plej non-stick-overfladen med en blød svamp eller en særlig støvsuger til non-stick-overflader.

NO
Easy2Clean-stekebrettet har Superclean-belegg. Nyt baking uten bakepapir. Superclean-belegget vedlikeholdes med en myk svamp eller dedikerte rengjøringsmidler for Superclean-belegg.

IT
La lamiera dolci Easy2Clean presenta una superficie antiaderente. Goditi la cottura senza carta da forno. Prenditi cura della superficie antiaderente con una spugna morbida o un detergente specifico per superfici antiaderenti.

EL
Το ταψί ψησίματος Easy2Clean διαθέτει αντικολλητική επιφάνεια. Απολαύστε το ψήσιμο χωρίς χαρτί ψησίματος. Καθαρίζετε την αντικολλητική επιφάνεια με μαλακό σφουγγάρι ή με ειδικό καθαριστικό για αντικολλητικές επιφάνειες.

LV
Jūsu Easy2Clean cepamajai paplātei ir nepiedegoša virsma. Izbaudiet ēdiena gatavošanu bez cepampapīra. Kopiet nepiedegošo virsmu ar mīkstu sūkli vai īpaši paredzētu tīrīšanas līdzekli nepiedegošām virsmām.

LT
Ši „Easy2Clean“ kepimo skarda yra su nepridegančiu paviršiumi. Mėgaukis kepimu be kepimo popieriaus. Nepridegantį paviršių valykite minkšta kempine arba specialiu nepridegančio paviršiaus valikliu.

ET
Teie Easy2Clean-küpsetusplaat on Non-stick-pinnaga. Nautige küpsetamist ilma küpsetuspaberita. Non-stick-pinna eest saate hoolt kanda pehme käsnaga või Non-stick-pinna jaoks mõeldud puhastusvahendiga.

PL
Blacha do pieczenia Easy2Clean ma powierzchnię zapobiegającą przywieraniu. Radość z wypieków bez papieru do pieczenia. Nieprzywierającą powierzchnię należy pielęgnować miękką gąbką lub specjalnym środkiem do czyszczenia powierzchni zapobiegających przywieraniu.

HU
Az Easy2Clean sütőtálca tapadásmentes bevonattal rendelkezik. Élvezze, hogy akár sütőpapír nélkül is süthet! A tapadásmentes bevonatot puha szivaccsal vagy speciális, külön erre a célra fejlesztett mosószerrel tisztítsa.

BG
Вашата Easy2Clean (Лесна за почистване) тава за печене е с незалепваща повърхност. Насладете се на печенето без хартия за печене. Почиствайте незалепващата повърхност с мека гъба или със сспециален препарат за почистване на незалепващи повърхности.

HR
Vaš pekač za pecivo Easy2Clean ima neprjianjajuću površinu. Uživajte u pečenju bez papira za pečenje. Održavajte neprjianjajuću površinu mekom spužvom ili namjenskim sredstvom za čišćenje neprijanjajućih površina.

SL
Vaš pekač za pecivo Easy2Clean ima prevleko proti prijemanju. Uživajte v peki brez papirja za peko. Prevleko proti prijemanju očistite z mehko gobico ali namenskim čistilom za prevleke proti prijemanju.

SR
Плех за печење Easy2Clean има нелепљиву површину. Пеците без папира за печење. Одржавајте нелепљиву површину меким сунђером или наменским средством за чишћење нелепљивих површина.

SQ
Tava juaj për pjekje Easy2Clean ka sipërfaqe kundër ngjitjes. Gatuani pa letër furre. Kujdesuni për sipërfaqen kundër ngjitjes duke përdorur sfungjer të butë ose pastrues të posaçëm për sipërfaqe kundër ngjitjes.

MK
Вашиот плех за печење Easy2Clean има нелеплива површина. Уживајте во печењето без хартија за печење. Грижете се за нелепливата површина со мек сунѓер или со специјално средство за чистење нелепливи површини.

RU
Эмалированный противень Easy2Clean имеет антипригарное покрытие. Прекрасные результаты выпечки без использования бумаги. Для очистки антипригарной поверхности используйте мягкую губку или специальное моющее средство для антипригарного покрытия.

UK
Ваше деко для випічки Easy2Clean має антипригарне покриття. Насолоджуйтеся випічкою без пергаменту. Мийте антипригарне покриття м'якою губкою або спеціальний засобом для чищення.

CA
La safata de forn Easy2Clean té una superfície antiadherent. Gaudiu de plats al forn sense paper de forn. Tingueu cura de la superfície antiadherent amb una esponja suau o un netejador especial per a aquesta mena de superfícies.

Austria	01-86640-0	Electrolux Austria GmbH, Campus 21, Europaring F15 202, A-2345 Brunn am Gebirge,
Belgium	02 716 26 00	Electrolux Belgium NV, Raketstraat/Rue de la fusée 40, 1130 Brussels
Croatia	0038516323338	ELECTROLUX D.O.O, Slavonska avenija 6a, 10000 Zagreb
Czech Republic	261302261	Electrolux s.r.o., Budějovická 778/3, Praha 4, 140 21, www.electrolux.cz
Denmark	+45 79221370	Electrolux Home Products Denmark A/S , Strevelinsvej 38-40, DK-7000 Fredericia
Estonia	6650030	Electrolux Eesti AS, Pärnu mnt. 153, 11624 Tallinn
Finland	09 856 36 000	Oy Electrolux Ab, Lautatarhankatu 8B, FI-00580 Helsinki
France	08 09 100100	Electrolux France SAS, 43 avenue F. Louat, 60307 Senlis Cedex
Germany	0911 323 2000	Electrolux Hausgeräte GmbH, Fürther Straße 246, D-90429 Nürnberg
Greece	210 9854880	Electrolux Hellas S.A. & Electrolux Hellas Spares and Services S.A. , Αρτέμιδος 3, ΤΚ 151 25 Μαρούσι
Hungary	+ 36 1 252 17 73	Electrolux Lehel Kft., Váci út 80., 1133 Budapest,
Ireland	0344 561 3613	Suite 7 & 8 Westland House, Westland Park, NangorRoad, Dublin 22
Italy	00390252813601	Electrolux Appliances S.p.A. Via del Mulino, 1 -Pal. U10 20090 Assago (MI)
Latvia	6 7313626	Electrolux Latvia Ltd., Duntes iela 17A, LV-1005, Rīga
Lithuania	+370 5 2780609	UAB Electrolux Ukmergės g. 219, LT-07152, Vilnius, Lithuania
Luxembourg	42 43 13 01	Electrolux Luxembourg SARL, West Side Village Building F, 89F, rue Pafebruch, 8308 Capellen-Luxembourg
Netherlands	0172 468400	Electrolux Home Products (Nederland) B.V., Vennootsweg 1, 2404 CG Alphen aan den Rijn
Norway	22 72 24 00	Electrolux Home Products Norway AS, Drammensveien 260, 0277 Oslo
Poland	801 444800	Electrolux Poland Sp. z o.o. , ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa
Portugal	21 440 3900	Electrolux LDA., Quinta da Fonte, Edifício Gonçalves Zarco -Q35, 2774-518 Paço de Arcos
Romania	021 -9913	Electrolux Romania SA, Bd Aviatorilor 41, Sector 1, 011853 Bucuresti
Slovakia	232 141 303	Electrolux Slovakia, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, www.electrolux.sk
Spain	915865500 902144145	Electrolux España S.A.U., Av. de Europa, 16. Parque Empresarial La Moraleja, 28108 –Alcobendas -Madrid
Sweden	0771-767676	Electrolux Hemprodukter AB, S.t Göransgatan 143, SE-105 45 Stockholm
Switzerland	0848 848 111	Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich
Turkey	0 850 250 35 89	Electrolux Day. Tuk. Mam. A.S., Tarlabasi Cad. No:35 Taksim, Beyoğlu-Istanbul,
UK	0344 561 3613	Electrolux Appliances AB , Addington Way, Luton, Bedfordshire, LU4 9QQ
Ukraine	0800 50 80 20	ДП “Електролюкс ЛЛС” 04073, Україна, м.Київ, пр-т.С. Бандери 28А

Electrolux
Model: E9OOAF11
PNC: 902 980 258
Part Code: 9029802585
shop.electrolux.com

AEG
Model: A9OOAF11
PNC: 902 980 259
Part Code: 9029802593
aeg.com/shop

867362261-C-332023