Hisense

life reimagined

# FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

A működtetés előtt kérjük, olvassa el ezt a kézikönyvet alaposan, és őrizze meg jövőbeni hivatkozás céljából

**HU**

**Magyar**

prezi.hu

# Tartalom

**Köszönjük, hogy a Hisense-t választotta. Biztosak vagyunk benne, hogy örömmel fogja használni új hűtőszekrényét. A készülék használata előtt javasoljuk ugyanakkor, hogy figyelmesen olvassa el az utasításokat, amelyek részletesen ismertetik a termék telepítését és használatát. Kérjük, őrizze meg ezt a kézikönyvet későbbi használatra.**


Biztonsági és figyelmeztető információk..... 01

Az új készülék üzembehelyezése..... 12

A készülék leírása..... 14

Kijelző vezérlők..... 15

A készüléke használata..... 20

Tisztítás és ápolás..... 25

Hasznos ötletek és tippek..... 26

Hibaelhárítás..... 27

A készülék ártalmatlanítása..... 30


prezi.hu

# Biztonsági és figyelmeztető információk

Az Ön biztonsága és a helyes használat érdekében a készülék üzembehelyezése és első használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, beleértve a tanácsokat és figyelmeztetéseket. A szükségtelen hibák és balesetek elkerülése érdekében fontos megbizonyosodni arról, hogy minden, a készüléket használó személy alaposan ismeri a készülék működését és biztonsági jellemzőit. Őrizze meg ezeket az utasításokat, és győződjön meg róla, hogy a készülékkel együtt maradnak, ha időközben elköltöztetik vagy eladják, hogy mindenki, aki az élettartama során használja, megfelelő tájékoztatást kapjon a használatáról és a biztonsági tudnivalókról. Az élet- és vagyonbiztonság érdekében tartsa be a jelen használati utasításban foglalt óvintézkedéseket, mivel a gyártó nem vállal felelősséget a mulasztásból eredő károkért.



## Gyermekek és más kiszolgáltatott személyek biztonsága

**EN szabvány szerint**

A készüléket akkor használhatja 8 évnél idősebb gyermek, illetve csökkent fizikális, érzékszervi vagy mentális képességekkel bíró személy, vagy aki nincs birtokában a szükséges tudásnak és tapasztalatnak, ha felügyelik vagy elmagyarázzák neki a készülék biztonságos használatát, és megértették az ezzel járó kockázatokat. Gyerekek ne játsszanak a készülékkel. Gyerekek felügyelet nélkül nem végezhetnek tisztítást vagy felhasználói karbantartást.

# Biztonsági és figyelmeztető információk

## Gyermekek és más kiszolgáltatott személyek biztonsága

**IEC szabvány szerint**

A készüléket nem használhatja olyan személy (így például gyerek), aki csökkent fizikális, érzékszervi vagy mentális képességekkel bír, vagy nincs birtokában a szükséges tudásnak és tapasztalatnak – kivéve ha a biztonságáért felelős személy felügyel rá vagy a készülék használatával megismertette.

Minden csomagolóanyagot tartson távol a gyermekektől, mert fennállhat a fulladás veszélye.

Ha kidobja a készüléket, húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból, vágja el a csatlakozókábelt (olyan közel a készülékhez, amennyire csak tudja), majd távolítsa el az ajtaját, nehogy a játszó gyerekek áramütést szenvedjenek, vagy bezárják magukat a készülék belsejébe.

Ha ez a mágneses ajtótömítéssel ellátott készülék egy régebbi, az ajtón vagy a fedélen lévő rugós zárral (retesszel) rendelkező készüléket vált fel, a régi készülék kidobása előtt győződjön meg arról, hogy a rugós zárat használhatatlanná tette. Ezzel elkerülhető, hogy gyermekek esetleges halálcsapdájává váljon.

# Biztonsági és figyelmeztető információk

## ⚠ Általános biztonság

- **FIGYELEM**
  Ezt a készüléket háztartási és hasonló használatra tervezték, mint például 1. üzletekben lévő személyzeti konyhákba, irodákba és egyéb munkakörnyezetekbe; 2. parasztházakban, szállodákban, motelekben és egyéb lakókörnyezetben megszálló ügyfelek számára; 1. félpanziós jellegű környezetbe; 2. vendéglátó és hasonló, nem kiskereskedelmi alkalmazási területekre.
- **FIGYELEM**
  Csak ivóvízzel töltse fel.
- **FIGYELEM**
  Ne tároljon robbanásveszélyes anyagokat, például gyúlékony hajtógázt tartalmazó aeroszolos palackokat ebben a készülékben.
- **FIGYELEM**
  Ha a tápkábel megsérült, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, annak szervizképviseletének vagy hasonlóan képzett személynek ki kell cserélnie.
- **FIGYELEM**
  A készülék burkolatában vagy a beépített szerkezetben lévő szellőzőnyílásokat tartsa távol az akadályoktól.

# Biztonsági és figyelmeztető információk

## ⚠ Általános biztonság

- **FIGYELEM**
  Ne használjon mechanikus eszközöket vagy egyéb eszközöket a leolvasztási folyamat felgyorsítására, kivéve azokat, amelyeket a gyártó javasol.
- **FIGYELEM**
  Ne okozzon kárt a hűtőkörben.
- **FIGYELEM**
  Ne használjon elektromos készülékeket a készülék élelmiszertároló rekeszeiben, kivéve, ha azok a gyártó által javasolt típusúak.
- **FIGYELEM**
  A hűtőközeg és a szigetelő fúvógáz gyúlékony. A készülék ártalmatlanítását csak erre felhatalmazott hulladéklerakó központban végezze. Ne tegye ki láng hatásának.
- **FIGYELEM**
  A készülék elhelyezésekor ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne szoruljon be vagy sérüljön meg.
- **FIGYELEM**
  Ne helyezzen el több hordozható aljzatot vagy hordozható tápegységet a készülék hátulján.

# Biztonsági és figyelmeztető információk

## A világító lámpák cseréje

- **FIGYELEM**
  A világító lámpákat a felhasználó nem cserélheti ki! Ha a világító lámpák megsérülnek, forduljon az ügyfélszolgálathoz segítségért. Ez a figyelmeztetés csak azokra a hűtőszekrényekre vonatkozik, amelyek világító lámpákat használnak.

## Hűtőközeg

Az izobután (R600a) hűtőközeg a készülék hűtőkörében található, amely magas szintű környezetbarát földgáz, ami azonban gyúlékony. A készülék szállítása és telepítése során ügyeljen arra, hogy a hűtőkör egyik alkatrésze se sérüljön meg. A hűtőközeg (R600a) gyúlékony.

# Biztonsági és figyelmeztető információk

## Hűtőközeg

- **FIGYELEM**
  A hűtőszekrények hűtőközeget és gázokat tartalmaznak a szigetelésben. A hűtőközeget és a gázokat szakszerűen kell ártalmatlanítani, mert szemsérülést vagy gyulladást okozhatnak. A megfelelő ártalmatlanítás előtt győződjön meg arról, hogy a hűtőkör csövei nem sérültek meg.
- **FIGYELEM**
  Tűzveszély / gyúlékony anyagok
  Ha a hűtőkör megsérül:
  1. Kerülje a lángok és gyújtóforrások felnyílását.
  2. Alaposan szellőztesse ki a helyiséget, ahol a készülék található.

    Veszélyes a műszaki adatok megváltoztatása vagy a termék bármilyen módon történő módosítása. A kábel bármilyen sérülése rövidzárlatot, tüzet és/vagy áramütést okozhat.

# Biztonsági és figyelmeztető információk

## Elektromos biztonság

1. A tápkábelt nem szabad meghosszabbítani.
2. Győződjön meg arról, hogy a hálózati csatlakozódugó nincs eltörve vagy megsérülve. Az eltört vagy sérült hálózati csatlakozó túlmelegedhet és tüzet okozhat.
3. Győződjön meg arról, hogy hozzáfér a készülék fő csatlakozójához.
4. Ne húzza a fő kábelt.
5. Ha a tápcsatlakozó aljzata meglazult, ne dugja be a tápcsatlakozót. Fennáll az áramütés vagy tűz veszélye.
6. A készüléket nem szabad a belső világítás lámpaburkolata nélkül működtetni.
7. A hűtőszekrény csak 220-240V/50Hz egyfázisú váltakozó árammal működik. Ha a feszültség ingadozása a felhasználói körzetben olyan nagy, hogy a feszültség meghaladja a fenti mértéket, a biztonság kedvéért, 350W feletti automatikus feszültségszabályozó a hűtőszekrényhez. A hűtőszekrénynek speciális hálózati aljzatot kell használnia a többi elektromos készülékkel közös aljzat helyett. A csatlakozódugónak illeszkednie kell a földelővezetékkel ellátott aljzathoz.

# Biztonsági és figyelmeztető információk

**Napi használat**

- Ne tároljon gyúlékony gázokat vagy folyadékokat a készülékben, mert fennáll a robbanásveszély.
- Ne működtessen semmilyen elektromos készüléket a berendezésben (pl. elektromos fagylaltkészítőt, mixert stb.).
- Kihúzáskor mindig az egész csatlakozót húzza ki a konnektorból, ne a kábelnél megfogva húzza ki.
- Ne helyezzen forró tárgyakat a készülék műanyag részeinek közelébe.
- Ez a hűtőkészülék nem használható beépített készülékként.
- Ne helyezzen élelmiszereket közvetlenül a hátsó falon lévő légszellőző elé.
- Az előre csomagolt fagyasztott élelmiszereket a fagyasztott élelmiszerek gyártójának utasításai szerint tárolja.
- A készülékek gyártóinak tárolási ajánlásait szigorúan be kell tartani. Olvassa el a vonatkozó tárolási utasításokat.
- Ne helyezzen szénsavas vagy pezsgő italokat a fagyasztó rekeszbe, mert nyomást gyakorolhatnak a tartályra, ami felrobbanhat és a készülék károsodását okozhatja.
- Ne helyezzen élelmiszereket közvetlenül a hátsó falon lévő légszellőző elé.
- Az előre csomagolt fagyasztott élelmiszereket a fagyasztott élelmiszerek gyártójának utasításai szerint tárolja.

## Biztonsági és figyelmeztető információk

- A készülékek gyártóinak tárolási ajánlásait szigorúan be kell tartani. Olvassa el a vonatkozó tárolási utasításokat.
- Ne helyezzen szénsavas vagy pezsgő italokat a fagyasztó rekeszbe, mert nyomást gyakorolhatnak a tartályra, ami felrobbanhat és a készülék károsodását okozhatja.
- A fagyasztott élelmiszerek fagyási sérüléseket okozhatnak, ha közvetlenül a fagyasztó rekeszből kerülnek elfogyasztásra.
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek.
- Tartsa távol a nyílt lánggal égő gyertyákat, lámpákat és egyéb tárgyakat a készüléktől, és ne érintse a készüléket lánghoz.
- A készülék élelmiszerek és/vagy italok normál háztartásban való tárolására szolgál, a jelen használati útmutatóban leírtak szerint. A készülék nehéz. Óvatosan kell eljárni a mozgatásakor.
- Ne távolítson el és ne érintsen meg a fagyasztórekeszből származó csomagokat, ha a keze nyirkos/nedves, mert ez bőrsérüléseket vagy fagyási sérüléseket okozhat.
- Soha ne használja az aljzatot, fiókokat, ajtókat stb.arra, hogy ráálljon vagy támaszként szolgáljon.
- A fagyasztott élelmiszert nem szabad újra lefagyasztani, miután már kiolvadt.
- Ne fogyasszon jégkrémet vagy jégkockát közvetlenül a fagyasztóból, mert ez fagyási sérüléseket okozhat a szájban és az ajkakban.

- A tárgyak leesésének, sérülésének vagy a készülék károsodásának elkerülése érdekében ne terhelje túl az ajtó tartókat, és ne tegyen túl sok ételt a friss fiókokba.

**Vigyázat! Gondozás és tisztítás**

- Karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból.
- Ne használjon fém tárgyakat, gőztisztítókat, illóolajokat, szerves oldószereket vagy súrolószereket a készülék tisztításához.
- Ne használjon éles tárgyakat a jég eltávolítására a készülékről. Használjon műanyag kaparót.

**Üzembehelyezés Fontos**

- Az elektromos csatlakoztatáshoz kövesse az ebben a kézikönyvben található utasításokat. Csomagolja ki a készüléket, és ellenőrizze, hogy nincs-e rajta sérülés.
- Ne csatlakoztassa a készüléket, ha az sérült. Az esetleges károkat azonnal jelentse a vásárlás helyén. Ebben az esetben őrizze meg a csomagolást.
- A készülék csatlakoztatása előtt tanácsos legalább négy órát várni, hogy az olaj visszafolyhasson a kompresszorba.
- A készülék körül megfelelő levegőkeringést kell biztosítani, ennek hiánya túlmelegedéshez vezethet. A megfelelő szellőzés eléréséhez kövesse a telepítésre vonatkozó utasításokat.

- Ahol ez lehetséges, a termék hátulja ne legyen túl közel a falhoz, hogy elkerülje a forró részek (kompresszor, kondenzátor) megérintését a tűzveszély elkerülése érdekében, kövesse a telepítésre vonatkozó utasításokat.
- A készüléket nem szabad radiátorok vagy tűzhelyek közelében elhelyezni.
- Győződjön meg arról, hogy a hálózati csatlakozódugó elérhető a készülék üzembe helyezése után.

**Szolgáltatás**

- A készülék szervizeléséhez szükséges minden elektromos munkát szakképzett villanyszerelőnek vagy hozzáértő személynek kell elvégeznie.
- Ezt a terméket egy felhatalmazott Szervizközpontnak kell javítania, és csak eredeti pótalkatrészeket szabad felhasználni.
  1. Ha a készülék fagymentes.
  2. Ha a készüléknek van fagyasztórekesze.

**⚠ Megjegyzés**

A 3 és 8 év közötti gyermekek be- és kirakodhatnak a hűtőkészülékekből/be. (Ez a kitétel csak az EU-régióra vonatkozik.)

# Az új készülék üzembehelyezése


A készülék első használata előtt vegye figyelembe a következő tanácsokat.

## A készülék szellőzése


A hűtőrendszer hatékonyságának javítása és az energiamegtakarítás érdekében a készülék körül megfelelő szellőzést kell fenntartani a hőelvezetés érdekében. Emiatt elegendő szabad helyet kell biztosítani a hűtőszekrény körül.

**Javaslat:**


Ajánlatos legalább 3mm-es rést hagyni a készülék oldala és a fal között és legalább 5mm-t a felül. Lásd a következő ábrákon. Kérjük, tekintse meg az alábbi diagramokat.

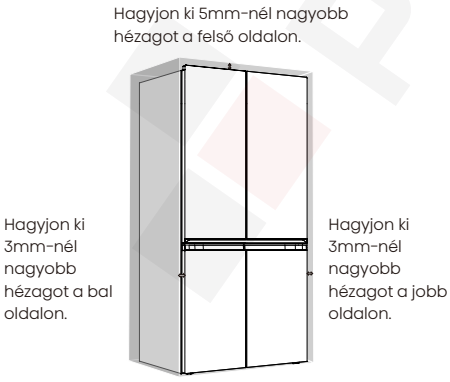



Termék mérete (mm): 911×600×1900

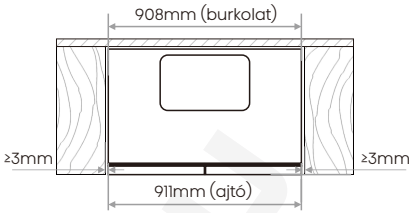



Hűtőszekrény ajtózárási állapota beépített esetben

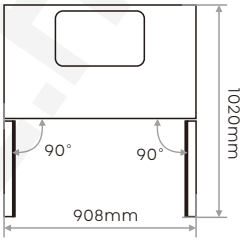


Termék mérete 90°-os ajtónyitásnál
908mm×1020mm×1900mm

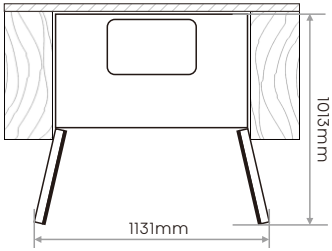


A hűtőszekrény teljes helyigénye az ajtó teljes kinyitásához beépített esetben
1131mm×1027mm×1905mm

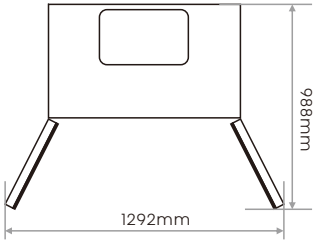


A hűtőszekrény teljes helyigénye az ajtó teljes kinyitásához nem beépített esetben
1292mm×1027mm×1905mm

# Az új készülék üzembehelyezése

**Megjegyzés**


Ez a készülék jól teljesít az SN-től T-ig terjedő éghajlati osztályban. Előfordulhat, hogy nem működik megfelelően, ha hosszú ideig a jelzett tartomány feletti vagy alatti hőmérsékleten hagyja.

| Klíma osztály | Környezeti hőmérséklet |
|---|---|
| SN | +10°C és +32°C között |
| N | +16°C és +32°C között |
| ST | +16°C és +38°C között |
| T | +16°C és +43°C között |

Száraz helyen állítsa fel a készülékét, hogy elkerülje a nagy nedvesség okozta károkat. Tartsa távol a készüléket közvetlen napfénytől, esőtől vagy fagytól. Tartsa távol a készüléket hőforrásoktól, például kályháktól, tűzhelyektől vagy fűtőtestektől.


### A készülék szintbe helyezése

- A megfelelő szint beállítás és a levegő keringtetése érdekében a készülék alsó hátsó részében szükség lehet az alsó lábak beállítására. Kérjük, használjon megfelelő villáskulcsot.
- Az ajtók önzáródásához billentse hátra a tetejét körülbelül 15mm-rel vagy 0,5°-kal az állítható lábak elforgatásával.
- Amikor mozgatni szeretné a készüléket, ne felejtse el felfelé fordítani a lábakat, hogy a készülék szabadon gurulhasson. Áthelyezéskor telepítse újra a készüléket.

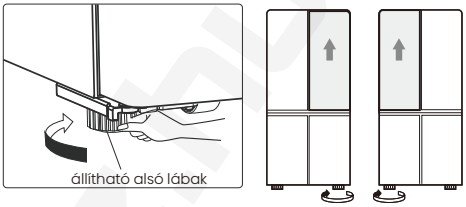



**Figyelem**

- A megfelelő telepítés érdekében ezt a hűtőszekrényt kemény anyagból készült vízszintes felületre kell helyezni, amely ugyanolyan magasságban van, mint a padló többi része. Ennek a felületnek elég erősnek kell lennie ahhoz, hogy elbírja a teljesen feltöltött hűtőszekrényt.
- A görgőket, amelyek nem kerekek, csak előre vagy hátra mozgatáshoz szabad használni. A hűtőszekrény oldalra mozgatása károsíthatja a padlót és a görgőket.

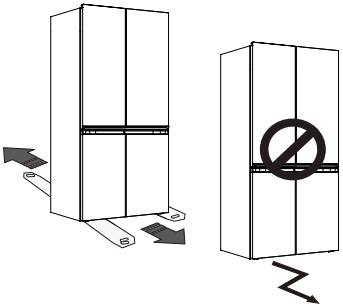

# A készülék leírása

## A készülék kinézete

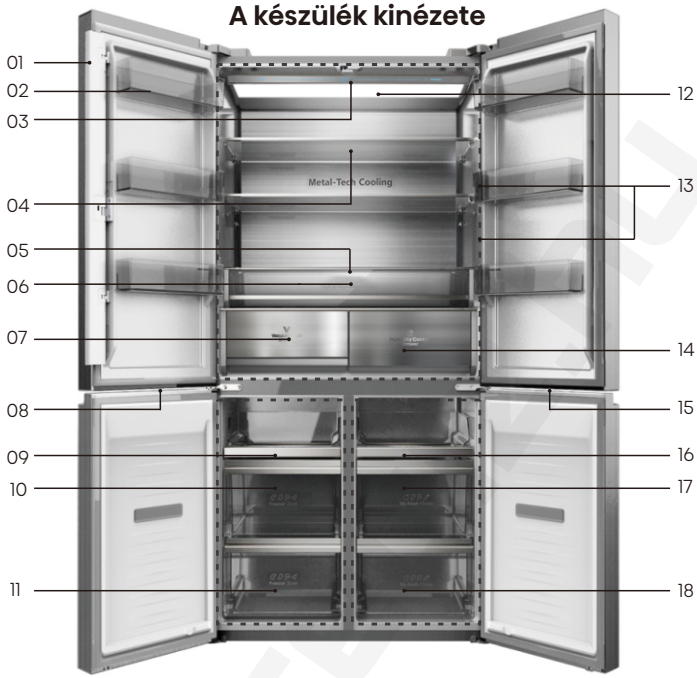


01. Forgó elválasztó
02. Hűtőajtó rekesz
03. Hi-Nano eljárás
04. Hűtőpolc rész
05. Friss áru rekesz fedőlap
06. Friss áru rekesz
07. Vákuum friss áru rekesz
08. Fagyasztó zóna LED lámpa
09. Fagyasztó felső fiókja
10. Fagyasztó középső fiók
11. Fagyasztó alsó fiók
12. Hűtő zóna LED lámpa
13. Hőmérséklet-érzékelő szonda
14. Páratartalom-szabályozó rekesz
15. Átalakítható rekesz LED fény
16. Átalakítható rekesz felső fiókja
17. Átalakítható rekeszes középső fiók
18. Átalakítható rekeszes alsó fiók

### Megjegyzés

A Hi-Nano sterilizáló és szagtalanító rendszer intelligensen és automatikusan működik. Amikor 100%-ot mutat, a rendszer hatékonyan képes sterilizálni és szagtalanítani.

**Vigyázat!**


A Hi-Nano Progress (folyamatjelző) nem a sterilizálás és szagtalanítás előrehaladását mutatja. Termékeink folyamatos fejlesztése miatt az Ön hűtőszekrénye némileg eltérhet az ebben a használati útmutatóban foglaltaktól, de a funkciói és a használata változatlanok maradnak.

A termék legjobb energiahatékonyságának elérése érdekében kérjük, helyezze el az összes polcot és fiókot az eredeti helyére a fenti ábra szerint. Ez a termék két G energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz a hűtőkamra tetején.

A termék két jégtelenítő fűtőelemet tartalmaz, amelyek nem feltétlenül működnek egyszerre, így az olvasztó teljesítmény kevesebb lesz, mint a névleges teljesítmény.

# Kijelző vezérlők

Használja a készüléket az alábbi vezérlési előírások szerint. A készülék a megfelelő funkciókkal és modellekkel rendelkezik, ahogy az alábbi képeken látható vezérlőpanelek mutatják. A készülék első bekapcsolásakor a kijelzőpanelen lévő ikonok háttérvilágítása működésbe lép. Ha egyetlen gombot sem nyomtak meg, és az ajtók zárva vannak, a háttérvilágítás kikapcsol.

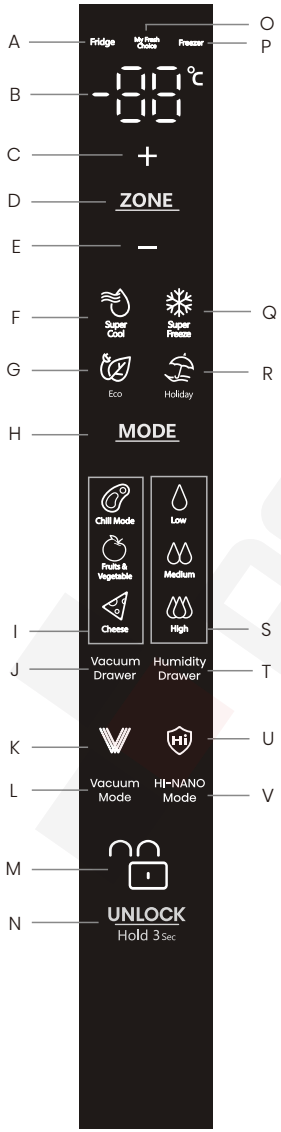


A. Hűtőrekesz hőmérséklet ikon
B. Hőmérséklet ikon
C. Hőmérséklet növelése vezérlőgomb
D. Zónaválasztó gomb
E. Hőmérséklet csökkentése vezérlőgomb
F. Super Cool üzemmód ikon
G. Eco (takarékos) üzemmód ikon
H. Hűtőszekrény üzemmódvezérlő gomb
I. Vákuum rekesz három üzemmódjának ikonja
J. Vákuum rekesz üzemmódvezérlő gomb
K. Vákuum üzemmód ikon
L. Vákuum üzemmód kapcsolóvezérlő gomb
M. Vezérlőpanel zárolás ikon
N. Vezérlőpult zárógombja
O. Átalakítható rekesz ikon
P. Fagyasztórekesz ikon
Q. Super Freeze ikon
R. Szabadság üzemmód ikon
S. Páratartalom szabályozó rekesz három üzemmódjának ikonja
T. Páratartalom szabályozó rekesz üzemmódvezérlő gomb
U. Hi-Nano üzemmód ikon
V. Hi-Nano üzemmód kapcsolóvezérlő gomb

**Megjegyzés**

- Amikor a készülék bekapcsol, minden ikon a kijelzőn 3 másodpercig világít.

# Kijelző vezérlők

- Az összes ikon kialszik, ha egy percig nem nyomnak meg gombot, és az összes ajtó zárva van.
- A vezérlőpult kigyullad, ha az ajtó nyitva van, vagy megérint egy gombot.
- A hűtőszekrény magas hőmérsékletre állítása felgyorsítja az élelmiszerek lebomlását. Az élelmiszerek optimális tartósítása érdekében javasoljuk, hogy a hűtőszekrény első indításakor a hűtőszekrény hőmérsékletét 5°C-ra, a fagyasztóét pedig -18°C-ra állítsa.

**Vigyázat!**
A hőmérséklet csak a teljes hűtőszekrény átlaghőmérsékletét jelenti. Az egyes rekeszek belsejében a hőmérséklet eltérhet a panelen megjelenőktől, attól függően, hogy mennyi élelmiszert tároltak és hová helyezték el a hűtőszekrényt. Ezenkívül a magasabb és az alsóbb rész tényleges hőmérséklete eltérő lesz.




## „Vezérlőpult zárógombja”

A vezérlőpanel feloldásához nyomja meg és tartsa nyomva a „UNLOCK Hold 3sec” gombot 3 másodpercig, és a „🔓” ikon világítani fog.

Ezután a vezérlőpanel gombjai működtethetők.
A vezérlőpanel zárolásához nyomja meg és tartsa nyomva a „UNLOCK Hold 3sec” gombot 3 másodpercig, vagy ne nyomjon meg gombot 20 másodpercig. Ha a Vezérlőpult le van zárva, a „🔒” ikon világít, és a Vezérlőpult egyik gombja sem működik.

**Megjegyzés**

Zárolt állapotban nem lehet üzemmódot vagy hőmérsékletet beállítani, fel kell oldani a zárolást a beállítás előtt.

Fridge

## „Hűtőszekrény hőmérséklet-szabályozás”

Nyomja meg a „ZONE” gombot, amíg a „Fridge” ikon világítani nem kezd.
Nyomja meg a „+” gombot, a hőmérséklet-kijelző terület villogva megjeleníti az átalakítható rekeszben beállított aktuális hőmérsékletet. Ezután nyomja meg folyamatosan a gombot, és a hőmérséklet a következő sorrend szerint lesz beállítva:

2°C→3°C→4°C→5°C→6°C→7°C→8°C

Nyomja meg a „−” gombot, a hőmérséklet-kijelző terület villogva megjeleníti az átalakítható rekeszben beállított aktuális hőmérsékletet.

# Kijelző vezérlők

Ezután nyomja meg folyamatosan a gombot, és a hőmérséklet a következő sorrend szerint lesz beállítva:

8°C→7°C→6°C→5°C→4°C→3°C→2°C

**Megjegyzés**

A hűtőrekesz hőmérsékletének beállításakor, ha a gombot körülbelül 10 másodpercig nem nyomják meg, a hőmérséklet-kijelző leáll a villogással, jelezve, hogy a beállítás érvényes.

## „My Fresh Choice rekesz hőmérséklet szabályozása”

Nyomja meg a „ZONE” gombot, amíg a „My Fresh Choice” ikon világítani nem kezd. Nyomja meg a „+” gombot, a hőmérséklet-kijelző terület villogva megjeleníti az átalakítható rekeszben beállított aktuális hőmérsékletet. Ezután nyomja meg folyamatosan a gombot, és a hőmérséklet a következő sorrend szerint lesz beállítva:

-20°C→-19°C→...→0°C→....→4°C→5°C

Nyomja meg a „–” gombot, a hőmérséklet-kijelző terület villogva megjeleníti az átalakítható rekeszben beállított aktuális hőmérsékletet. Ezután nyomja meg folyamatosan a gombot, és a hőmérséklet a következő sorrend szerint lesz beállítva:

5°C→4°C→...→0°C→...→-19°C→-20°C

**Megjegyzés**

Az átalakítható rekesz hőmérsékletének beállításakor, ha a gombot körülbelül 10 másodpercig nem nyomják meg, a hőmérséklet-kijelző leáll a villogással, jelezve, hogy a beállítás érvényes.

## „Fagyasztó hőmérséklet-szabályozás”

Nyomja meg a „ZONE” gombot, amíg a „Freezer” ikon világítani nem kezd. Nyomja meg a „+” gombot, és a hőmérséklet-kijelző terület villogva megjeleníti a fagyasztórekeszben beállított aktuális hőmérsékletet. Ezután nyomja meg folyamatosan a gombot, és a hőmérséklet a következő sorrend szerint lesz beállítva:

-25°C→-24°C→...→-18°C→....→-16°C→-15°C

Nyomja meg a „–” gombot, és a hőmérséklet-kijelző terület villogva megjeleníti a fagyasztórekeszben beállított aktuális hőmérsékletet. Ezután nyomja meg folyamatosan a gombot, és a hőmérséklet a következő sorrend szerint lesz beállítva:

-15°C→-16°C→....→-18°C→...→-24°C→-25°C

# Kijelző vezérlők

**Megjegyzés**

A fagyasztórekesz hőmérsékletének beállításakor, ha a gombot körülbelül 10 másodpercig nem nyomják meg, a hőmérséklet-kijelző leáll a villogással, jelezve, hogy a beállítás érvényes.

## „Energiatakarékos”

Nyomja meg többször a „MODE” gombot, amíg a Eco ikon „Eco” meg nem jelenik.
A készülék automatikusan beállítja a következő hőmérsékleteket:
Hűtőrekesz: 6°C
Fagyasztórekesz: -17°C

## „Super Cool”

Nyomja meg többször a „MODE” gombot, amíg a Super Cool ikon „Super Cool” meg nem jelenik.
A Super Cool funkció segít a hűtőszekrényben tárolt élelmiszerek hőmérsékletének megtartásában nagy terhelés, nagy bevásárlás vagy ideiglenesen meleg szobahőmérséklet esetén. A Super Cool funkció 2°C-ra csökkenti a hűtőrekesz hőmérsékletét az ételek gyorsabb lehűtése érdekében.

**Megjegyzés**

A Super Cool automatikusan kikapcsol egy idő után, és a hűtőszekrény visszatér az előző hőmérsékleti beállításához.

## „Super Freeze”

Nyomja meg többször a „MODE” gombot, amíg a Super Freeze ikon „Super Freeze” meg nem jelenik.
A Super Freeze funkció lehetővé teszi az élelmiszereknek a beállított hőmérsékleten hűtőszekrényben való tárolását nagyfokú használat, az élelmiszerek nagy feltöltöttsége vagy ideiglenesen meleg szobahőmérséklet esetén. A Super Freeze funkció -31°C-ra csökkenti a fagyasztórekesz hőmérsékletét az élelmiszerek gyorsabb lefagyasztása érdekében.

**Megjegyzés**

A Super Freeze automatikusan kikapcsol egy idő után, és a fagyasztó visszatér az előző hőmérsékleti beállításához.
A Super Freeze funkció kiválasztásakor ügyeljen arra, hogy ne legyenek palackok a fagyasztó rekeszben. A palackok és konzervek felrobbanhatnak.

# Kijelző vezérlők

## „Szabadság”

Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, akkor átkapcsolhatja szabadság üzemmódra.

**Fontos!**
Ez idő alatt ne tároljon ételt a hűtőrekeszben. Nyomja meg többször a „MODE” gombot, amíg a Holiday ikon „Holiday” meg nem jelenik. A készülék automatikusan beállítja a következő hőmérsékleteket:
Hűtőrekesz: 15°C
Fagyasztórekesz: -18°C

**Megjegyzés**

Ha a MODE gombot folyamatosan megnyomják, a hűtőszekrény üzemmódja az Energiatakarékos - Super Cool - Super Freeze - Szabadság üzemmódok között váltakozik, és a megfelelő üzemmód ikon villogni fog. Ha 10 másodpercig nincs gombnyomás, a beállítás érvénybe lép, és az aktuális üzemmód ikon világítani fog.
A hűtési és fagyasztási hőmérséklet beállításakor a kapcsolódó üzemmódfunkciók kilépnek, és az üzemmódjelző ikon kialszik.

## „Vákuum üzemmód”

Nyomja meg a „Vacuum Mode” gombot, hogy be- vagy kikapcsolja a vákuum funkciót.
Amikor a vákuum üzemmód bekapcsol, a „V” ikon világít.
Amikor a vákuum üzemmód kikapcsol, a „V” ikon eltűnik.

## „Hi-Nano üzemmód”

Amikor a „Hi” ikon világít, azt jelzi, hogy az ionrendszer működik. A funkcionális ionok az ionizátorból szabadulnak fel, és sterilizáló és szagtalanító funkciót látnak el.

**Megjegyzés**

Amikor a „Hi” ikon kialszik, a „Hi-Nano Mode” ikon megnyomása után világít, és az ion-sterilizáló rendszer automatikusan elindul.

## „Nyitott ajtó riasztás”

Ha az ajtó 1 percnél hosszabb ideig nyitva van, figyelmeztető hangjelzés hallható. A riasztó 9 percen keresztül percenként 3-szor megszólal.
A riasztás kikapcsolásához zárja be teljesen az összes ajtót.

# A készüléke használata


Ez a rész bemutatja, hogyan használhatja a legtöbb hasznos funkciót. Javasoljuk, hogy a készülék használata előtt figyelmesen olvassa el ezeket.

### 1. Állítsa be az ajtót

- Ha azt tapasztalja, hogy az ajtók nem egy szinten vannak, használjon beállító távolságtartót a hűtőszekrény ajtók beállításához. Csak a hűtő ajtaja állítható. Például, ha az R2 ajtó magasabb, mint az R1 ajtó, a beállító távolságtartót a bal középső forgópánt feletti hosszú tengelyre szerelheti. Ha a V ajtó magasabb, mint az F ajtó, a beállító távolságtartót a bal alsó forgópánt feletti hosszú tengelyre szerelheti.

**Megjegyzés**

- Ha az ajtó túl sok élelmiszerrel van megtöltve, enyhe süllyedés léphet fel. Egy bizonyos idejű használat után stabil állapotba kerül, ami pozitív jelenség. Ha szükséges a bal és jobb oldali ajtótest magasságának beállítása, javasoljuk, hogy a felhasználók C-alakú távolságtartót használjanak egy bizonyos idejű használat után.
- A bal és jobb oldali ajtótest beállítása után ellenőrizze, hogy az ajtótest nyitása-zárása és az ajtón lévő forgó elválasztó forgása normális-e, mielőtt használná.

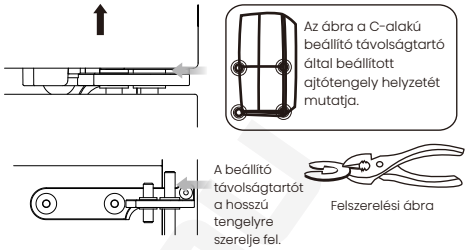


### 2. A hűtőrekesz használata

- A hűtőrekesz olyan élelmiszerek és italok tárolására alkalmas, amelyeket nem kell fagyasztani. A rövid ideig tárolni kívánt élelmiszerek vagy bármikor fogyasztható zöldségek és gyümölcsök a hűtőrekeszben tárolhatók.

**Vigyázat**

Soha ne zárja be a hűtőszekrény ajtaját, ha a polcok, a zöldségtartó vagy a fiók ki van húzva. Ez károsíthatja őket és a hűtőszekrényt is.

### Üvegpolcok és Ajtó tárolók

- A hűtőrekesz több üvegpolccal és különböző ajtóráccsal van ellátva, melyek alkalmasak tojások, dobozos folyadékok, palackozott italok és csomagolt élelmiszerek tárolására. Igény szerint különböző magasságban helyezhetők el. Ám ne helyezzen túl sok nehéz dolgot az tárolókra. Mielőtt függőlegesen felemeli az ajtó polcot, vegye ki az ételeket.

# A készüléke használata

### Páratartalom-szabályozó rekesz

- Három működési üzemmód közül választhat a páratartalom szabályozó rekesz számára.
- Ha a vezérlőpanel fel van oldva, nyomja meg folyamatosan a „Humidity Drawer” gombot, és a működési üzemmód a Low humidity (alacsony páratartalom) „Low” – Medium humidity (közepes páratartalom) „Medium” és a High humidity (Magas páratartalom) „High” üzemmódok között váltakozik, és a megfelelő üzemmód ikon villogni fog. Ha 10 másodpercig nincs gombnyomás, a beállítás érvénybe lép, és az aktuális üzemmód ikon világítani fog.
- „High” Leveles zöldségek és nagy folyadéktartalmú gyümölcsök tárolására alkalmas, például spenót, szőlő, kivi, alma stb.
- „Medium” Gömbölyű zöldségek és gyümölcsök tárolására alkalmas, például viasztök, görögdinnye, citrusfélék, paradicsom stb.
- „Low” Tejpor, szárított tengeri élelmiszerek és gabonák tárolására alkalmas.

**Megjegyzés**

- Szabadság üzemmódban a páratartalom-szabályozó rekesz funkció ki van kapcsolva, és a megfelelő ikon kialszik. A Szabadság üzemmód kilépése után a normál funkció visszaáll.
- Ha a hűtőszekrény ajtaja vagy a páratartalom szabályozó rekesz nyitva van, és a hűtőszekrény nem működik megfelelően, a páratartalom szabályozó rekeszt páratartalma nem felel meg a követelményeknek.
- Ha a páratartalom szabályozó rekesz hosszú ideig alacsony páratartalom funkcióra van beállítva, vagy a hűtőrekesz alacsony hőmérsékletre van állítva (például 3°C vagy 2°C), a páratartalom követelmények kielégítése érdekében a páratartalom szabályozó rekesz hőmérséklete 0°C alá csökkenhet. Kérjük, próbáljon minél több száraz anyagot tárolni, mivel más élelmiszerek megfagyhatnak. A tárolási hatékonyság érdekében kerülje az élelmiszerek érzékelő közelében történő elhelyezését, és győződjön meg arról, hogy az élelmiszerek nem blokkolják a szellőzőnyílást.
- Kérjük, válassza ki a megfelelő üzemmódot a hozzáadott élelmiszer típusa alapján. Ha az üzemmódot nem lehet megfelelően kiválasztani, előfordulhat, hogy a gyümölcsök és zöldségek kiszáradnak, vagy a száraz áruk nedvesednek.
- Száraz áruk tárolásakor kérjük, ne tároljon magas páratartalmú élelmiszereket, például zöldségeket és gyümölcsöket, hogy elkerülje a nedvességet. Erős szagú élelmiszerek tárolásakor mindenképpen használjon zárt edényeket vagy csomagolófóliát a tároláshoz, hogy elkerülje a keresztszagokat.


# A készüléke használata


## Vákuum friss áru rekesz


- Három működési üzemmód közül választhat a vákuum frissáru rekesz esetén.
- Ha a vezérlőpanel fel van oldva, nyomja meg folyamatosan a „Vacuum Drawer” gombot, és a működési üzemmód Cool mode (Hűtési mód) „Chill Mode” – Fruits and Vegetable (Gyümölcs és Zöldség) üzemmód „Fruits & Vegetable” és Cheese (Sajt) „Cheese” üzemmódok között váltakozik és a megfelelő üzemmód ikon villogni fog. Ha 10 másodpercig nincs gombnyomás, a beállítás érvénybe lép, és az aktuális üzemmód ikon világítani fog.
- „Chill Mode” Halak, húsok és más aznap fogyasztható friss termékek tárolására alkalmas.
  „Fruits & Vegetable” A hőmérséklet alapvetően megegyezik a hűtőrekesz aktuális beállított hőmérsékletével, zöldségek és gyümölcsök tárolására alkalmas.
  „Cheese” Rövid távon fogyasztható anya és bébiételek tárolására alkalmas, például baba ételkiegészítők, tejpor stb.
  ASzabadság üzemmódban a vákuum frissáru rekesz funkció ki van kapcsolva, és a megfelelő ikon kialszik. A Szabadság üzemmód kilépése után a normál funkció visszaáll.


## A vákuum frissáru rekesz használatának lépései


- 1. lépés, Kezdeti állapot.
- 2. lépés, Emelje fel a fogantyú vezérlőkarját.
- 3. lépés, Miután a levegő bejutott és a belső és külső nyomás kiegyenlítődött, finoman húzza ki.
- 4. lépés, Távolítsa el a szükséges tárgyakat.
- 5. lépés, Finoman húzza be a vákuum rekeszt.
- 6. lépés, Nyomja le és zárja a vezérlőkart, hogy automatikusan aktiválja a vákuumszívó funkciót.

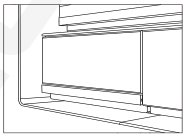

1. lépés

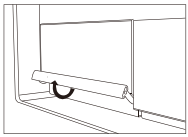
2. lépés

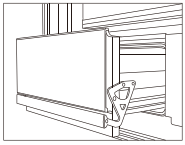
3. lépés

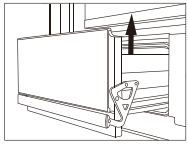
4. lépés

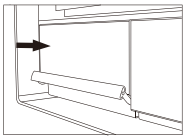

5. lépés

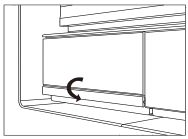
6. lépés

# A készüléke használata


### A frissáru tároló szétszerelése


- 1. Helyezze a frissáru tároló fedőlapját a felső polc beállítási pozíciójába.
- 2. Húzza ki a frissáru tárolóját a maximális pozícióig..
- 3. Emelje fel a frissáru tároló elejét felfelé, hogy a két oldalon lévő rögzítő furatok kiszabaduljanak a vezetősín műanyag bilincseiből.

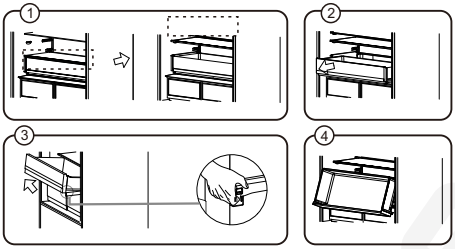

### A frissáru tároló beszerelése

- 1. Forgassa el a fiókot 70 fokkal, és helyezze átlósan lefelé a hűtőszekrényből.
- 2. Húzza ki a vezetősínt a maximális pozícióig. Helyezze be a rekesz mindkét oldalán lévő támasztóbordák végét a vezetősín hátulján lévő bilincsekbe. Illessze be a rekesz elején lévő rögzítő furatokat a vezetősín műanyag bilincseibe..
- 3. Tolja vissza a rekeszt az eredeti helyzetébe.

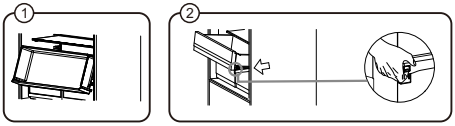

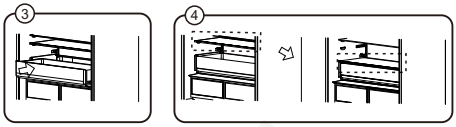


### A hűtőpolc részének szétszerelése és beszerelése

- Emelje fel a polc hátsó végét felfelé.
- Húzza ki a polcot vízszintesen az ábrán látható irányba, amíg el nem válik a vezetősíntől.
- Húzza ki a polcot vízszintesen az ábrán látható irányba, amíg el nem válik a vezetősíntől
- Forgassa el a polc részét egy bizonyos szögben az ábrán látható irányba, és vegye ki.

**Megjegyzés**


A polc szétszerelésekor győződjön meg arról, hogy az ajtótest a maximális szögig elfordul, hogy megakadályozza a polc hűtőszekrénybe történő behatolását.

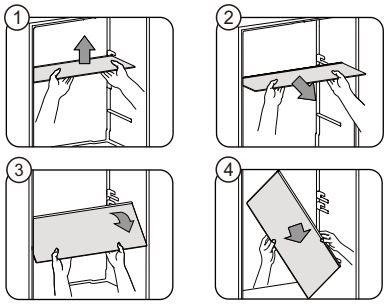

- A bal oldali hűtőrekesz ajtaján forgó elválasztó található.
- A bal ajtó becsukásakor a forgó elválasztó a jobb ajtó mögé hajlik, összekapcsolva a két ajtót.
- A rács hőmérsékletét szabályozzák, hogy megakadályozzák a pára kialakulását az oszlopon.
- A felület hőmérséklete meleg lehet, ami normális, és nem befolyásolja a hűtőszekrény teljesítményét.

**Megjegyzés**

A bal ajtó becsukása előtt győződjön meg arról, hogy a forgó elválasztó befelé hajlik. Ha a forgó elválasztó kifelé húzódik, károsodhat, amikor megpróbálja becsukni az ajtót.

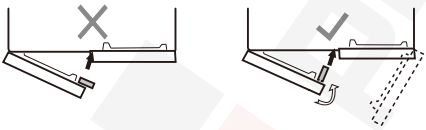

### 3. A fagyasztórekesz használata

A fagyasztórekesz alkalmas lefagyasztandó élelmiszerek, például hús, hal, fagylalt és egyéb romlandó élelmiszerek tárolására.

**Vigyázat!**

Ügyeljen arra, hogy az üvegeket ne hagyják a fagyasztóban a szükségesnél hosszabb ideig, mert a fagyasztás az üveg eltörését okozhatja. Palackozott vagy dobozos ital felrobbanhat a térfogat növekedése miatt, ezért nem szabad a fagyasztórekeszben tárolni őket.

# Tisztítás és ápolás

- Higiéniai okokból a készüléket (beleértve a külső és belső tartozékokat) rendszeresen (legalább kéthavonta) tisztítani kell.

**Figyelem**

- Tisztítás közben a készüléket nem szabad a hálózatra csatlakoztatni. Áramütés veszélye állhat fenn! Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból.

### Külső tisztítás

A készülék jó megjelenésének megőrzése érdekében rendszeresen tisztítsa meg.

- Törölje le a digitális panelt és a kijelzőpanelt egy tiszta, puha ruhával.
- Permetezzen vizet a tisztítókendőre ahelyett, hogy közvetlenül a készülék felületére permetezné. Ez elősegíti a nedvesség egyenletes eloszlását a felületen.
- Tisztítsa meg az ajtókat, a fogantyúkat és a szekrény felületeit enyhe tisztítószerrel, majd törölje szárazra egy puha ruhával.



**Figyelem**

- Ne használjon éles tárgyakat, mert megkarcolhatják a felületet.
- A tisztításhoz ne használjon hígítót, automosó szert, Cloroxot, éteres olajat, súroló hatású tisztítószert vagy szerves oldószert, például benzolt. Károsíthatják a készülék felületét és tüzet okozhatnak.

### Belső tisztítás

- A készülék belsejét rendszeresen ki kell tisztítani. Könnyebb lesz kitisztítani, ha kicsi az élelmiszer készlet. Az alaposabb tisztítás érdekében kiveheti a fiókokat és a polcokat.
- Törölje le a fagyasztó belsejét gyenge szódabikarbóna-oldattal, majd öblítse le meleg vízzel egy kicsavart szivaccsal vagy ruhával. Törölje teljesen szárazra, mielőtt visszahelyezi a polcokat és a kosarakat.
- Alaposan szárítsa meg az összes felületet és eltávolítható alkatrészt, mielőtt visszahelyezi őket a helyükre.

### Ajtótömítések tisztítása

- Ügyeljen arra, hogy az ajtótömítések tiszták legyenek. A ragadós ételek és italok miatt a tömítések rátapadhatnak a szekrényre, és az ajtó kinyitásakor elszakadhatnak. Mossa le a tömítéseket enyhe tisztítószerrel és meleg vízzel. Tisztítás után alaposan öblítse le és szárítsa meg őket.

# Hasznos ötletek és tippek

**Energiatakarékossági tippek**

Javasoljuk, hogy kövesse a tippeket az energiatakarékosság érdekében.

- Próbálja meg elkerülni, hogy az ajtót hosszú ideig nyitva tartsa, hogy energiát takarítson meg.
- Győződjön meg arról, hogy a készülék távol van minden hőforrástól (közvetlen napfény, elektromos sütő vagy tűzhely stb.)
- Ne állítsa be a hőmérsékletet a szükségesnél hidegebbre.
- Ne tároljon meleg ételt vagy párolgó folyadékot a készülékben.
- Helyezze a készüléket jól szellőző, páramentes helyiségbe. Kérjük, olvassa el „Az új készülék üzembehelyezése" című fejezetet.
- A készülék ábrájának leírása a fiókok, üvegtálak és polcok megfelelő kombinációját mutatja, ne módosítsa a kombinációt, mivel ez a legenergiahatékonyabb konfiguráció.

**Tippek a friss élelmiszerek hűtéséhez**

- Ne tegyen forró ételt közvetlenül a hűtőszekrénybe vagy fagyasztóba, mert a belső hőmérséklet megemelkedik, aminek következtében a kompresszornak keményebben kell dolgoznia, és így több energiát fogyaszt.
- Fedje le vagy csomagolja be az ételt, különösen, ha erős ízű.
- Helyezze el megfelelően úgy az ételt, hogy a levegő szabadon keringhessen körülötte.

**Tippek a hűtéshez**

- Hús (Minden Típus) Csomagolja be az élelmiszert polietilénbe: csomagolja be és helyezze a zöldséges fiók feletti üvegpolcra. A gyártók által javasolt élelmiszer-tárolási időket és dátumokat vegye figyelembe.
- Főtt ételek, hidegtálak, stb.: Le kell takarni, majd bármilyen polcon elhelyezhetők.
- Gyümölcsök és zöldségek: Ezeket a speciális fiókban kell tárolni.
- Vaj és sajt: Légmentesen záródó fóliába vagy műanyag fóliába kell csomagolni.
- Tejesüvegek: Fedővel kell rendelkeznie, és az ajtó tartókban kell tárolni őket.

**Tippek a fagyasztáshoz**

- Az első üzembehelyezéskor vagy hosszabb használaton kívüli időszak után hagyja a készüléket legalább 2 órán keresztül magasabb fokozaton működni, mielőtt élelmiszert tesz a rekeszekbe.
- Kis adagokban készítse el az ételt, hogy gyorsan és teljesen lefagyhasson, és csak a szükséges mennyiség utólagos felolvasztását tegye lehetővé.
- Csomagolja be az élelmiszereket légmentesen lezárt alumínium fóliába vagy polietilén élelmiszer fóliába.
- Ne engedje, hogy a friss, nem fagyasztott élelmiszer hozzáérjen a már lefagyasztott élelmiszerhez, hogy elkerülje a kiolvadásukat.

# Hasznos ötletek és tippek

- A tárolási idő nyomonkövetése érdekében ajánlatos minden fagyasztott csomagot felcímkézni és dátumozni.

**Tippek a friss élelmiszerek hűtéséhez**

- Győződjön meg arról, hogy a fagyasztott élelmiszereket az élelmiszer-kereskedő megfelelően tárolta
- A felolvasztás után az élelmiszer gyorsan romlik, ezért nem szabad újra lefagyasztani.
- Ne lépje túl az élelmiszer gyártója által megadott tárolási időt.

**A készülék kikapcsolása**

- Ha a készüléket hosszabb időre ki kell kapcsolni, a következő lépéseket kell tenni a készüléken lévő penészedés elkerülése érdekében.
  1. Távolítson el minden ételt.
  2. Húzza ki a tápkábelt a hálózati aljzatból.
  3. Alaposan tisztítsa meg és szárítsa meg a belső teret.
  4. Győződjön meg arról, hogy az összes ajtó enyhén nyitva van, hogy a levegő keringhessen.

# Hibaelhárítás

Ha problémát észlel a készülékkel, vagy attól tart, hogy a készülék nem működik megfelelően, végezzen néhány egyszerű ellenőrzést, mielőtt a szervizhez fordulna, lásd alább. Mielőtt a szervizhez fordulna, elvégezhet néhány egyszerű ellenőrzést ebben a szakaszban.

**Figyelem**

Ne próbálja saját maga megjavítani a készüléket. Ha a probléma az alábbiakban említett ellenőrzések elvégzése után is fennáll, forduljon szakképzett villanyszerelőhöz, hivatalos szerviz mérnökhöz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.

| Probléma | Lehetséges ok és megoldás |
|---|---|
| A készülék nem működik megfelelően | Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően csatlakozik-e a konnektorhoz. |
| | Ellenőrizze a tápegység biztosítékát vagy áramkörét, szükség esetén cserélje ki őket. |

# Hibaelhárítás

| Probléma | Lehetséges ok és megoldás |
|---|---|
| A készülék nem működik megfelelően | A környezeti hőmérséklet túl alacsony. A probléma megoldásához próbálja meg a kamra hőmérsékletét hidegebbre állítani. |
| | Normális, hogy a hűtőszekrény nem működik az automatikus olvasztási ciklus alatt, vagy rövid ideig a készülék bekapcsolása után a kompresszor védelme érdekében. |
| Szagok érezhetők a rekeszekből | Lehet, hogy a belsejét ki kell tisztítani. |
| | Egyes élelmiszerek, edények vagy csomagolóanyagok szagokat okozhatnak. |
| Zaj a készülékből | Az alábbi hangok teljesen normálisak:<br>• A kompresszor működési zajai.<br>• Légmozgási zaj a kis ventilator motorból a fagyasztórekeszben vagy más rekeszekben.<br>• A víz forrásához hasonló gurgulázó hang. Pattanó zaj automatikus leolvasztás közben.<br>• Kattogó zaj a kompresszor indítása előtt. |
| | Egyéb szokatlan zajok az alábbi okokból adódhatnak, előfordulhat, hogy ellenőriznie kell őket, és meg kell tennie a szükséges lépéseket:<br>• A szekrény nincs vízszintben.<br>• A készülék hátulja hozzáér a falhoz.<br>• Egymásnak ütköző palackok vagy tartályok. |
| A motor folyamatosan jár | Normális, hogy gyakran hallja a motor hangját, többet kell futnia a következő körülmények között:<br>• A hőmérséklet-beállítás a szükségesnél hidegebbre van állítva.<br>• A közelmúltban nagy mennyiségű meleg ételt tároltak a készülékben.<br>• A készüléken kívüli hőmérséklet túl magas.<br>• Az ajtókat túl sokáig vagy túl gyakran tartják nyitva.<br>• Miután a készüléket beüzemelte, vagy hosszabb ideig ki volt kapcsolva. |

# Hibaelhárítás

| Probléma | Lehetséges ok és megoldás |
|---|---|
| A rekeszben deres réteg keletkezik | Ellenőrizze, hogy a levegő kimeneti pontokat nem takarja-e el élelmiszer, és győződjön meg arról, hogy élelmiszer van a készülékben, hogy megfelelő szellőzést biztosítson.<br>• Győződjön meg arról, hogy az ajtó teljesen bezárható. A dér eltávolításához olvassa el a „Tisztítás és ápolás" fejezetet. |
| A belső hőmérséklet túl meleg | Lehet, hogy túl sokáig vagy túl gyakran nyitva hagyta az ajtókat;<br>• Vagy valami akadály tartja nyitva az ajtókat;<br>• Vagy a készülék oldalán, hátulján és tetején nincs elegendő rés. |
| A belső hőmérséklet túl hideg | Növelje a hőmérsékletet a „Kijelző vezérlők" fejezet szerint. |
| Az ajtókat nem lehet könnyen becsukni | Ellenőrizze, hogy a hűtőszekrény teteje 10-15mm-rel hátra van-e döntve, hogy lehetővé tegye az ajtók önzáródását, vagy nem akadályozza-e benne valami az ajtók becsukódását. |
| Víz csöpög a padlóra | Előfordulhat, hogy a víztálca (a szekrény hátsó alján található) nincs megfelelően vízszintbe állítva, vagy a kompresszor tároló teteje alatti leeresztőcső nincs megfelelően elhelyezve, hogy a vizet ebbe az edénybe irányítsa, vagy a vízkifolyó eltömődött, vagy a víz nincs teljesen behelyezve a csatlakozóba.<br>• Lehet, hogy el kell húznia a hűtőszekrényt a faltól, hogy ellenőrizze a tálcát, a csövet és a csatlakozót.<br>• Ellenőrizze, hogy a hűtőszekrény huzamosabb ideig ki van-e kapcsolva, mert a vödörben lévő jég vízzé olvadhat és a padlóra folyhat. |
| A lámpa nem működik | • A LED lámpa megsérülhetett. A LED-lámpák cseréjével kapcsolatban lásd a „Tisztítás és ápolás" fejezetet.<br>• A vezérlő rendszer letiltotta a világítást, mert az ajtót túl sokáig tartották nyitva, csukja be, majd nyissa ki újra az ajtót a lámpák újra aktiválásához.<br>• A világítással rendelkező termékeknél a fényforrást csak képzett szakemberek cserélhetik ki. |

# A készülék ártalmatlanítása

Tilos ezt a készüléket háztartási hulladékként kezelni.

**Csomagolóanyagok**

Az újrahasznosítási szimbólummal ellátott csomagolóanyagok újrahasznosíthatók. A csomagolást egy megfelelő hulladékgyűjtő edénybe kell dobni az újrahasznosításhoz.

**A készülék ártalmatlanítása előtt**

1. Húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból.
2. Vágja el a tápkábelt, és a hálózati csatlakozóval együtt dobja ki.

**Figyelem**

A hűtőszekrények hűtőközeget és gázokat tartalmaznak a szigetelésben. A hűtőközeget és a gázokat szakszerűen kell ártalmatlanítani, mert szemsérülést vagy gyulladást okozhatnak. A megfelelő ártalmatlanítás előtt győződjön meg arról, hogy a hűtőkör csövei nem sérültek meg.

| | **A termék helyes leselejtezése** |
|---|---|
|  | Ez a jelölés azt jelzi, hogy a terméket nem szabad más háztartási hulladékkal együtt hulladékként eltávolítani az EU teljes területén. A szabálytalan hulladékkezelés okozta környezetszennyezés és egészségkárosítás megelőzése érdekében felelős módon ártalmatlanítsa, hogy ezzel is elősegítse az anyagi erőforrások fenntartható újrahasznosítását. A használt eszköz leadását a visszaváltási vagy hulladékhasznosítási rendszer keretein belül tegye meg, vagy pedig forduljon a forgalmazóhoz, ahonnan a terméket vásárolta, Ők a terméket környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosításra tudják felhasználni. |

# A készülék ártalmatlanítása

Az élelmiszerek szennyeződésének elkerülése érdekében tartsa be az alábbi utasításokat

- Az ajtó hosszú ideig tartó kinyitása a készülék rekeszei hőmérsékletének jelentős emelkedését okozhatja.
- Rendszeresen tisztítsa meg az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő felületeket és a hozzáférhető vízelvezető rendszereket.
- A nyers húst és halat megfelelő edényekben tárolja a hűtőszekrényben, hogy ne érintkezzen más élelmiszerekkel, és ne csöpögjön rájuk.
- A kétcsillagos fagyasztórekeszek alkalmasak előfagyasztott élelmiszerek tárolására, jégkrém tárolására vagy készítésére, valamint jégkocka készítésére.
- Az egy-, két- és háromcsillagos rekeszek nem alkalmasak friss élelmiszerek fagyasztására.

| Sorrend | Rekeszek típusa | Tárolási célhőmérséklet [°C] | Megfelelő táplálék |
|---|---|---|---|
| 1 | Hűtőszekrény | +2~+8 | Tojás, főtt élelmiszerek, csomagolt élelmiszerek, gyümölcsök és zöldségek, tejtermékek, sütemények, italok és egyéb, fagyasztásra nem alkalmas élelmiszerek. |
| 2 | (***)*-Fagyasztó | ≤-18 | Tenger gyümölcsei (hal, garnélarák, kagyló), édesvízi vízi termékek és húskészítmények (3 hónapig ajánlott, minél hosszabb a tárolási idő, annál rosszabb az íz és a tápanyag tartalom), alkalmas fagyasztott friss élelmiszerekhez. |
| 3 | ***-Fagyasztó | ≤-18 | A tenger gyümölcsei (hal, garnélarák, kagyló), édesvízi vízi termékek és húskészítmények (3 hónapig ajánlott, minél hosszabb a tárolási idő, annál rosszabb az íz és a tápanyag tartalom), nem alkalmasak fagyasztott friss élelmiszerekhez. |
| 4 | Bor | +5~+20 | Vörösbor, fehérbor, pezsgő stb. |

# A készülék ártalmatlanítása

| Sorrend | Rekeszek típusa | Tárolási célhőmérséklet [°C] | Megfelelő táplálék |
|---|---|---|---|
| 5 | **-Fagyasztó | ≤-12 | A tenger gyümölcsei (hal, garnélarák, kagyló), édesvízi vízi termékek és húskészítmények (2 hónapig ajánlott, minél hosszabb a tárolási idő, annál rosszabb az íz és a tápanyag tartalom), nem alkalmasak fagyasztott friss élelmiszerekhez. |
| 6 | *-Fagyasztó | ≤-6 | A tenger gyümölcsei (hal, garnélarák, kagyló), édesvízi vízi termékek és húskészítmények (1 hónapig ajánlott, minél hosszabb a tárolási idő, annál rosszabb az íz és a tápanyag tartalom), nem alkalmasak fagyasztott friss élelmiszerekhez. |
| 7 | 0-csillagos | -6~0 | Friss sertéshús, marhahús, hal, csirke, egyes csomagolt feldolgozott élelmiszerek stb. (még aznap ajánlott elfogyasztani, lehetőleg legkésőbb 3 napon belül). Részben csomagolt/ becsomagolt, kapszulázott feldolgozott élelmiszerek (nem fagyasztható élelmiszerek). |
| 8 | Hideg | -3~+3 | Friss/fagyasztott sertéshús, marhahús, csirke, édesvízi vízi termékek stb. (0°C alatti és 0°C feletti hőmérsékleten 7 napig ajánlott elfogyasztani, lehetőleg 2 napnál nem tovább). Tenger gyümölcsei (0°C alatt 15 napig, 0°C felett nem ajánlott). |
| 9 | Friss Élelmiszer | 0~+8 | Friss sertéshús, marhahús, hal, csirke, főtt étel, stb. (Ajánlott ugyanazon a napon elfogyasztani, lehetőleg legfeljebb 3 napon belül). |

# A készülék ártalmatlanítása

**Megjegyzés**

Kérjük, különböző élelmiszereket a megvásárolt termékek rekeszeinek vagy tárolási célhőmérsékletének megfelelően tároljon.

- Ha a hűtőkészüléket hosszú ideig üresen hagyja, kapcsolja ki, olvassza le, tisztítsa meg, szárítsa ki, majd hagyja nyitva az ajtót, hogy megakadályozza a benne való penész képződést.

**Figyelem**

Az élelmiszereket a hűtőszekrénybe helyezés előtt zacskókba kell csomagolni, a folyadékokat pedig palackokba vagy kupakos edényekbe kell tölteni, hogy elkerüljük azt a problémát, hogy a termék tervezett szerkezete nem könnyen tisztítható.

Hisense

life reimagined

prezz.hu