Használati útmutató / Mikrohullámú sütő

HU .....

preciz.hu

KEDVES VÁSÁRLÓNK!

Őszintén köszönjük vásárlását! Hisszük, hogy hamarosan számos bizonyítékot talál majd arra, hogy valóban megbízhat termékeinkben. A készülék használatának megkönnyítése érdekében mellékeljük ezt az átfogó használati útmutatót.

Az útmutató segítségére lesz új készüléke megismerésében. Kérjük, olvassa át figyelmesen a készülék első használata előtt.

Mindekelőtt győződjön meg arról, hogy a készülék sértetlen állapotban került kiszállításra Önnek. Ha bármilyen szállítási sérülést észlel, vegye fel a kapcsolatot az értékesítővel vagy azzal a területi raktárral, ahonnan a termék kiszállításra került. Ezek telefonszámát a számlán vagy a szállítólevélen találja.

Sok örömet kívánunk új háztartási készülékéhez!

A készülék háztartásban való használatra készült, ételek és italok elektromágneses energiával történő melegítésére szolgál.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Ez az útmutató a felhasználónak szól.
A készüléket és annak használatát ismerteti. Különböző típusú készülékekre vonatkozik, ezért előfordulhat, hogy olyan funkciók leírását is megtalálja benne, amelyek az Ön készülékére nem vonatkoznak.

Fenntartjuk a jogot a használati útmutató bármilyen módosítására vagy hibájára.



Soha ne érintse meg a fűtő- vagy főzőberendezések felületét. Működés közben felforrósodhatnak.
A gyerekeket tartsa biztonságos távolságban. Égésveszély!



Mikrohullámú energia & nagyfeszültség!
Ne távolítsa el a burkolatot!

FIGYELMEZTETÉS! A készülék és hozzáférhető részei felforrósodnak. Ügyeljen rá, hogy ne érintse meg a fűtőelemeket. A 8 évnél fiatalabb gyerekeket tartsa távol a készüléktől - kivéve, ha folyamatos felügyeletük biztosított. A gyerekeket felügyelni szükséges, hogy ne játszhassanak a készülékkel.

Ezt a készüléket akkor használhatják 8 éves vagy annál idősebb gyerekek, valamint csökkent fizikális, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkezők, illetve megfelelő tudással és tapasztalattal nem rendelkező személyek, ha felügyeletük biztosított vagy ha útmutatást kaptak a készülék biztonságos használatáról és megértették az ezzel járó veszélyeket. Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel. A készülék tisztítását és karbantartását akkor végezhetik 8 évesnél nagyobb gyerekek, ha felügyeletük biztosított.

Tartsa távol a készüléke és a csatlakozó kábelt a 8 évesnél fiatalabb gyerekektől.

- FIGYELEMZTETÉS: Ha a készülék kombinált üzemmódban működik, a gyerekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják a keletkező magas hőmérséklet miatt; (csak a grill funkcióval rendelkező modellre vonatkozik).

- FIGYELMEZTETÉS: Ha az ajtó, vagy az ajtótömítések megsérültek, a sütőt nem szabad használni addig, amíg egy hozzáértő személy meg nem javította.
- FIGYELMEZTETÉS: A hozzáértő személyen kívül mindenki más számára veszélyes olyan szervizelési vagy javítási munkák végzése, amelyek a mikrohullámú energiának való kitettségtől védő burkolat eltávolításával járnak.
- FIGYELMEZTETÉS: Folyadékokat és más élelmiszereket nem szabad lezárt edényekben melegíteni, mert felrobbanhatnak.
- A gyerekeket felügyelni szükséges, hogy ne játszhassanak a készülékkel.
- Ne távolítsa el a sütő lábait; ne takarja el a sütő szellőzőnyílásait.
- Csak mikrohullámú sütőben használható edényeket használjon.
- Amikor műanyag vagy papír edényben melegíti az ételeket, tartsa szemmel a sütőt a gyulladásveszély elkerülése érdekében.
- Ha füstöt észlel, kapcsolja ki a sütőt vagy húzza ki a villásdugót a konnektorból és tartsa zárva az ajtót a lángok elfojtása érdekében.
- Italok mikrohullámon való melegítése késleltetett, robbanásszerű forrással járhat. Ezért legyen elővigyázatos az italokat tartalmazó edényekkel.
- A cumisüvegek és bébiételes üvegek tartalmát fel kell rázni és fogyasztás előtt ellenőrizni kell a hőmérsékletüket az égési sérülések elkerülése érdekében.

- Tojásokat héjastul és egész, keményre főtt tojásokat nem szabad mikrohullámú sütőben melegíteni, mert felrobbanhatnak, még a mikrohullámú melegítés befejezése után is;
- Az ajtó, az ajtótömítés vagy a sütőtér felületeinek tisztítására csak kímélő, nem súroló hatású szappant vagy tisztítószert használjon, szivacs vagy puha ruha segítségével.
- A sütőt rendszeresen tisztítani kell, és minden étellerakódást el kell távolítani belőle.
- A sütő tisztántartásának elmulasztása esetén a felület károsodhat, ami hátrányosan befolyásolhatja a készülék élettartamát és veszélyes helyzetet eredményezhet.
- Ha a tápkábel megsérült, azt a veszélyek elkerülése érdekében kizárólag a gyártó, annak márkaszervize vagy más hasonlóan képzett személy cserélheti ki.
- Ne hagyja, hogy a tápkábel túllógjon az asztal vagy a munkalap szélén.
- A veszélyes helyzetek elkerülése érdekében soha ne csatlakoztassa a készüléket külső időkapcsolóhoz vagy távirányítóhoz.
- Soha ne cserélje ki a sütőben lévő izzót. Azt mindig a Hisense szerviznek kell kicserélnie.
- Ne tisztítsa a készüléket gőztisztítóval, nagynyomású tisztítóval, éles tárgyakkal, súroló hatású tisztítószerekkel, valamint súroló szivaccsal és folteltávolítóval.

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Az alábbiakban felsorolásra kerülnek, mint minden készüléknél, bizonyos szabályok, amelyeket be kell tartani a sütő legjobb teljesítményének biztosítása érdekében:

1. A sütő működése közben mindig legyen a helyén az üvegtálca, a görgők, a csatlakozó és a görgőgyűrű.
2. Ne használja a sütőt ételkészítésen kívül más célra, például ruha, papír vagy más élelmiszer jellegű cikk szárítására vagy fertőtlenítésére.
3. Ne működtesse a sütőt üresen. Ez kárt okozhat a készülékben.
4. Ne használja a sütőteret semmilyen típusú tárolásra, például papírok, szakácskönyvek, stb. tárolására.
5. Ne főzzön hártyával körülvett ételt, például tojássárgáját, burgonyát, csirkemájat, stb. anélkül, hogy először villával több helyen átszúrta volna a hártyát.
6. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a külső burkolat nyílásaiba.
7. Soha ne távolítson el alkatrészeket a sütőből, például lábakat, csatlakozókat, csavarokat, stb.
8. Ne főzzön ételt közvetlenül az üvegtálcán. A sütőbe helyezés előtt tegye az ételt megfelelő edénybe / edényre.


   FONTOS - A MIKROHULLÁMÚ SÜTŐBEN NEM HASZNÁLHATÓ EDÉNYEK

   – Ne használjon fém, vagy fém füllel rendelkező edényeket.
   – Ne használjon semmi olyat, aminek fém szegélye van.
   – A műanyag zacskókon ne használjon papírral bevont fém kapcsokat.
   – Ne használjon melamin edényeket, mert olyan anyagot tartalmaznak, amely elnyeli a mikrohullámú energiát. Ez az edények megrepedését vagy elszenesedését okozhatja, és lelassíthatja a főzési folyamatot.
   – Ne használjon Centura étkészletet. A máz nem alkalmas mikrohullámú sütőben való használatra. A Corelle Livingware zárt fogantyús poharakat sem szabad használni.
   – Ne főzzön szűk nyílású edényben, például palackban vagy lezárt olajos palackban, mert az ilyen edények felrobbanhatnak a mikrohullámú sütőben való hevítés hatására.
   – Ne használjon hagyományos hús- vagy cukorhőmérőket.
   – Rendelkezésre állnak kifezetetten mikrohullámú sütéshez való hőmérők. Ezeket kell használni.
9. A mikrohullámú edényeket csak a gyártó utasításainak megfelelően szabad használni.
10. Ne próbáljon meg olajban sütni ételeket ebben a sütőben.
11. Ne feledje, hogy a mikrohullámú sütő csak az edényben lévő folyadékot melegíti, nem magát az edényt. Ezért annak ellenére, hogy az edény fedele tapintásra nem forró,

amikor kivesszük a sütőből ne feledje, hogy a benne lévő étel / folyadék ugyanannyi gőzt és / vagy fröccsenést bocsát ki a fedél eltávolításakor, mint a hagyományos főzés esetében.

12. Mindig ellenőrizze saját maga a főtt étel hőmérsékletét, különösen ha csecsemőknek főz ételt / folyadékot. Javasoljuk, hogy soha ne fogyasszon ételt / folyadékot közvetlenül a sütőből, hanem hagyja állni néhány percig és keverje fel az egyenletes hőeloszlás érdekében.
13. A zsír és víz keverékét tartalmazó ételek, pl. az alaplé a készülék kikapcsolását követően még 30-60 másodpercig a sütőben kell, hogy maradjanak. Ez azért van így, hogy a keverék leülepedjen és hogy ne képződjenek buborékok, ha egy kanalat az ételbe / folyadékba helyezünk, vagy ha alaplé-kockát adunk hozzá.
14. Amikor ételt / folyadékot főz, ne feledje, hogy vannak olyan ételek, mint például a karácsonyi puding, a lekvárok és darált húsok, amelyek nagyon gyorsan felmelegszenek. Magas zsír- vagy cukortartalmú ételek melegítéséhez vagy főzéséhez ne használjon műanyag edényeket.
15. A főzőedény a felmelegített étel hőátadása következtében felforrósodhat. Ez különösen igaz, ha műanyag fólia takarta az edény tetejét és fogantyúit. Az edény érintéséhez edényfogóra lehet szükség.
16. A sütőtérben a tűzveszély csökkentése érdekében:
    a) Ne főzze túl az ételt. Felügyelje a mikrohullámú sütőt, ha papírt, műanyagot vagy más éghető anyagot helyez bele a főzés megkönnyítése érdekében.
    b) Mielőtt a zacskókat a sütőbe helyezné, távolítsa el róluk a fém huzalokat.
    c) Ha a sütőben lévő anyagok meggyulladnak, tartsa zárva a sütő ajtaját, kapcsolja ki a készüléket a fali kapcsolóval, vagy kapcsolja le az áramellátást a biztosítéknál vagy a megszakító panelnél.

VEZÉRLŐ PANEL

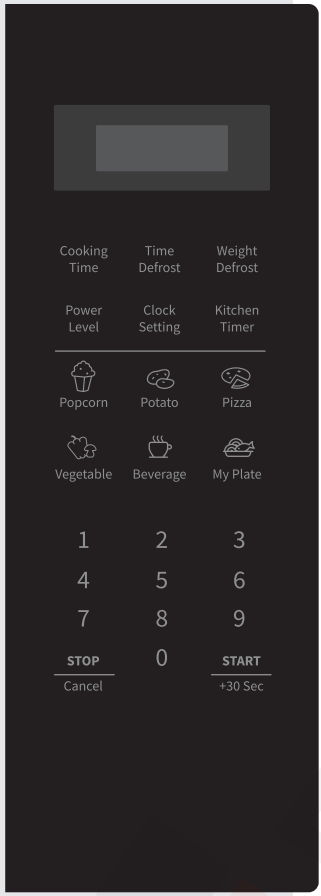


KIJELZŐ
Mutatja az órát, a főzési időt és a beállítást.

COOKING TIME
Az idő alapú főzés beállítása.
TIME DEFROST
Az idő alapján történő kiolvasztás beállítása.
WEIGHT DEFROST
A tömeg alapján történő kiolvasztás beállítása.
POWER LEVEL
A mikrohullámú teljesítmény-fokozat kiválasztása.
CLOCK SETTING
Az óra beállítása
KITCHEN TIMER
Az időzítés funkció beállítása.
IKONOK
Az idő és az ételek tömegének beállítása, az automatikus menü programjainak kiválasztása.

0 – 9
A főzési idő és a tömeg beállítása.

STOP/CANCEL
Az étel kiolvasztása tömeg alapján.
0 (MEMÓRIA FUNKCIÓ)
A memória programok kiválasztása.
START/+30 SEC
A főzés gyors elindítása 30 másodpercre, illetve a főzési idő növelése 30 másodperccel (a gomb minden egyes megnyomására), vagy a főzési beállítások jóváhagyása.

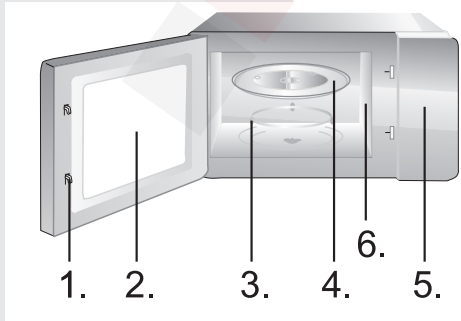

1. Ajtó biztonsági zár rendszer
2. Sütőablak
3. Görgőgyűrű
4. Üvegtálca
5. Vezérlő panel
6. Hullámvezető (kérjük, ne távolítsa el a hullámvezetőt borító csillámlemezt)

A MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK

ÓRA

A sütő digitális órával rendelkezik. Amikor a sütő készenléti üzemmódban van, az óra 12 órás módban állítható be, a Clock Setting gomb megnyomásával.

1. Nyomja meg a Clock Setting gombot - a számok villognak.
2. Az idő beállításához nyomja meg a szám (0-9) gombokat. Például a 12:30 időpont beállításához az "1", "2", "3" és "0" gombokat kell megnyomni. A beállított óra 1 és 12 között, a perc 0 és 59 között kell hogy legyen.
3. Az óra beállításának befejezéséhez nyomja meg ismét a Clock Setting gombot. A ":" jelzés villogni kezd. Az idő ezzel beállításra került.

MEGJEGYZÉS:
A készülék használatának megkezdése előtt állítsa be az órát.

IDŐZÍTÉS

Figyelmeztetés beállításához használja a visszaszámlálót.

1. Nyomja meg a Kitchen Timer gombot. A kijelzőn a "00:00" lesz látható.
2. A szám gombok (0-9) megnyomásával adja meg az időzítés időtartamát. A leghosszabb beállítható idő 99 perc és 99 másodperc.
3. A beállítás jóváhagyásához nyomja meg a START gombot.
4. A beállított idő elteltével hangjelzés lesz hallható és a sütő visszaáll eredeti állapotába.

MEGJEGYZÉS:

- Amikor az időzítés aktív, más funkció nem használható.
- Amikor a mikrohullámú sütő nincs használatban, ez a funkció lehetővé teszi az időzítőként való használatát.
- Ügyeljen rá, hogy az óra be legyen állítva.

FŐZÉS

1. Nyomja meg a Cooking Time gombot. A kijelzőn a "00:00" lesz látható.
2. A számgombok (0-9) megnyomásával adja meg a főzési időt. Például, az 5 perces főzési idő beállításához nyomja meg az "5", "0", "0" gombokat.
3. A Power gomb megnyomására a kijelzőn megjelenik a "PL10".
4. A szám gombok (0-9) segítségével állítsa be a teljesítmény-fokozatot. (A teljesítmény-fokozat beállítások az alábbi táblázatban láthatók.) Például, állítsa be a teljesítmény-fokozatot a "6" gomb megnyomásával.

5. A főzés megkezdéséhez nyomja meg a START gombot.
6. Amikor a mikrohullámú sütő működésben van, nyomja meg a Power Level gombot, majd a szám gombok (0-9) segítségével módosítsa a teljesítmény-fokozatot. A sütő a hátralévő időben a beállított teljesítménnyel működik.
7. A főzés megszakításához nyomja meg a STOP/Cancel gombot. A beállítás törléséhez nyomja meg ismét a STOP/Cancel gombot.

MEGJEGYZÉS:
A PL0 (0%) opciói kiválasztásakor nem lesz jelen mikrohullám. Ez a beállítás szagtalanítási célokat szolgál.

Bemenet	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Kijelző	PL10	PL9	PL8	PL7	PL6	PL5	PL4	PL3	PL2	PL1	PL0
Telj.	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%	0%

SMARTCOOK - GYORS FŐZÉS

1. Nyomja meg a szám gombokat (1-6) a gyors főzés megkezdéséhez 100% teljesítménnyel. A maximális beállítható idő 6 perc.
2. A főzés megszakításához nyomja meg a STOP/Cancel gombot. A beállítás törléséhez nyomja meg ismét a STOP/Cancel gombot.

FŐZÉS TÖBB LÉPÉSBEN

A mikrohullámú sütő lehetővé teszi a két lépéses főzést.

1. Nyomja meg a Cooking Time gombot. A kijelzőn a “00:00” lesz látható.
2. A szám gombok (0-9) megnyomásával adja meg a főzési időt. Például, a 7 perces főzési idő beállításához nyomja meg a “7”, “0”, “0” gombokat.
3. A Power Level gomb megnyomására a kijelzőn megjelenik a “PL10”.
4. A szám gombok (0-9) segítségével állítsa be a teljesítmény-fokozatot. Például, állítsa be a teljesítmény-fokozatot a “8” gomb megnyomásával.
5. Nyomja meg a Cooking Time gombot. A kijelzőn a “00:00” lesz látható.
6. A szám gombok (0-9) segítségével állítsa be a főzési időt. Például nyomja meg az "5", "0", "0" gombokat a főzési idő beállításához.
7. Nyomja meg egyszer a Power Level gombot és a kijelzőn megjelenik a “PL10” jelzés.
8. Nyomja meg a szám gombokat (0-9) a mikrohullámú teljesítmény-fokozat beállításához. Például állítsa be a teljesítmény-fokozatot az “1” megnyomásával.
9. A jóváhagyáshoz és a főzés megkezdéséhez nyomja meg a START gombot.

MEGJEGYZÉS:
A kiolvasztás funkció csak első lépésként használható. Az automatikus menü nem lehet a többlépéses főzési program része.

Az automatikus menüben szereplő ételekhez csak az étel típusát és tömegét/mennyiségét kell beállítani. A sütő segít a teljesítmény és az idő beállításában.
Például: Ha 2 db burgonyát szeretne megfőzni, kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyomja meg többször egymás után a Potato gombot az étel tömegének beállításához. További információkért tekintse meg az automatikus főzés menü táblázatát.
2. A jóváhagyáshoz és a főzés megkezdéséhez nyomja meg a START gombot.

Menü	Kijelző	Tömeg	Idő
Popcorn	50	50g	0'55˝
	100	100g	2'00˝
Burgonya	1	230g	4'00˝
	2	460g	8'00˝
	3	690g	13'00˝
Pizza	100	100g	0'40˝
	200	200g	1'10˝
	400	400g	2'30˝
Zöldség (fagyasztott)	150	150g	4'00˝
	350	350g	8'00˝
	500	500g	11'00˝
Italok	1	120ml	1'00˝
	2	240ml	2'00˝
	3	360ml	3'00˝
My Plate (hús, köret)	250	250g	3'30˝
	350	350g	4'30˝
	500	500g	6'30˝

MEGJEGYZÉS:

- Egyes ételeket lehet, hogy főzés közben meg kell fordítani, hogy alaposan átsüljenek és egyeletesen piruljanak.
- Az étel sűrűsége és vastagsága befolyásolhatja a főzési időt.
- Az összes főzési idő csak hozzávetőleges, igazítsa a kívánt ízekhez és receptekhez.
- A mikrohullámú sütőben csak megfelelő, mikrohullámon is használható edényt és fóliát használjon. Főzés előtt egy villával szurkálja át a fóliát.

(AUTOMATIKUS) KIOLVASZTÁS TÖMEG ALAPJÁN

A sütő lehetővé teszi húsok, baromfi és tenger gyümölcsei kiolvasztását. A kiolvasztás időtartama és a teljesítmény beállítása automatikusan történik, a beállított tömeg függvényében. A kiolvasztandó étel tömege 100 g és 2000 g között lehet.

1. Nyomja meg a Weight Defrost gombot. A kijelzőn megjelenik a “dEF1” felirat.
2. A tömeg beállításához nyomja meg a szám gombokat (0-9). Például, a 600 g beállításához nyomja meg a “6”, “0”, “0” gombokat.
3. A jóváhagyáshoz és a főzés megkezdéséhez nyomja meg a START gombot.

MEGJEGYZÉS:

A nagyobb darabok közepe erősen fagyos lehet. Ezért az egyenletes kiolvadás érdekében időnként fordítsa meg és törje szét kisebb darabokra őket a kiolvasztás során.
A kiolvasztás közben keletkező folyadékot öntse le, mert az ételből származó lé felforrósodhat és ettől az étel megsülhet.

(GYORS) KIOLVASZTÁS TÖMEG ALAPJÁN

A sütő lehetővé teszi a gyors kiolvasztást is.

1. Nyomja meg a Time Defrost gombot és a kijlezőn megjelenik a “dEF2” felirat.
2. A szám gombok (0-9) segítségével állítsa be a kiolvasztás időtartamát. Például, az 5 perc 30 másodperces kiolvasztási idő beállításához nyomja meg az “5”, “3”, “0” gombokat.
3. Az alapértelmezett mikrohullámú teljesítmény-fokozat a 3 (30%). Ha módosítani szeretné, nyomja meg egyszer a Power gombot és a kijelzőn megjelenik a “PL3” felirat.
4. A mikrohullámú teljesítmény módosításához nyomja meg a szám gombokat (0-9). Például 20% teljesítmény beállításához nyomja meg a “2” gombot.
5. A jóváhagyáshoz és a kiolvasztás megkezdéséhez nyomja meg a START gombot.

MEGJEGYZÉS:
A nagyobb darabok közepe erősen fagyos lehet. Ezért az egyenletes kiolvadás érdekében időnként fordítsa meg és törje kisebb darabokra őket a kiolvasztás során. A kiolvasztás közben keletkező folyadékot öntse le, mert az ételből származó lé felforrósodhat és ettől az étel megsülhet.

MEMÓRIA FUNKCIÓ

A memóriában beállítható a sütési folyamat. Maximum 3 memória állítható be - ehhez kérjük, kövesse az alábbi lépéseket.
Példa: Az ételt 80%-os mikrohullámú teljesítmény-fokozaton szeretné főzni 3 perc 20 másodpercig, mint második memória.

1. Nyomja meg egyszer a “0” (Memória) gombot - a kijelzőn az “1” lesz látható. Nyomja meg ismét a “0”-t a következő memória programba lépéshez. A kijelzőn a “2” jelenik meg.
2. Nyomja meg a Time Cook gombot, majd állítsa be a főzési időt a “3”, “2”, “0” megnyomásával. A kijelzőn a “3:20” lesz látható.
3. Nyomja meg a Power gombot, és válassza ki a 80% teljesítményt a “8” gomb megnyomásával. A kijelzőn a “PL8” lesz látható.
4. A beállítás elmentéséhez nyomja meg a START gombot.

Az elmentett főzési memória elérése

5. Nyomja meg többször egymás után a “0” (Memória) gombot az elmentett program előhívásához. A kijelzőn az "1", "2" vagy "3" opciók lesznek sorban láthatók.

MEGJEGYZÉS:
Az elmentett memóriaprogram felülírásához ismételje meg a fenti 1-3 lépéseket ugyanabban a memóriaprogramban. Áramszünet esetén a főzési memória törlődik.

GYORS INDÍTÁS

Tippek a sütő használatára
Ez a funkció ideális az ételek gyors (100% mikrohullámú teljesítmény) felmelegítésére vagy főzésére. Készenléti üzemmódban nyomja meg a START gombot és a sütő 30 másodpercre működésbe lép. A START gomb minden egyes további megnyomására a működési idő 30 másodperccel nő.

MEGJEGYZÉS:
A START gomb újbóli megnyomása 30 másodperccel növeli a főzési időt minden programban, kivéve az automatikus üzemmódot, a többlépéses főzést és az automatikus kiolvasztás üzemmódot.

GYEREKZÁR

E funkció segítségével megakadályozható, hogy a gyerekek ellenőrizetlenül vagy véletlenül használják a sütőt. Ha a vezérlő panel zárolva van, az ezt jelző ikon látható a kijelzőn és minden funkció le van tiltva.
A sütő lezárásához nyomja meg és tartsa lenyomva a STOP gombot. A sütő zárjának bekapcsolását sípolás jelzi és a kulcs ikon megjelenik a kijelzőn. Amikor a sütő le van zárva, valamennyi gomb inaktív. A vezérlő panel zárjának feloldásához nyomja meg és tartsa nyomva ismét a STOP gombot. A zár feloldását sípolás jelzi.

A GOMBOK HANGBEÁLLÍTÁSAI

Ezzel a funkcióval lenémíthatja a gombok hangját (sípolását)
Nyomja meg a “8” gombot és tartsa nyomva, amíg két rövid sípolást nem hall. A gombok lenémítása ezzel megtörtént (a főzés végét jelző sípolás továbbra is be van kapcsolva).
A gombok hangjának ismételt bekapcsolásához nyomja meg és tartsa nyomva a "8" gombot, amíg két rövid sípolás nem hall.

A MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ ÁPOLÁSA

1. A tisztítás megkezdése előtt kapcsolja ki a sütőt és húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.
2. Tartsa tisztán a sütő belsejét. Ha kifröccsent étel vagy kiömlött folyadék tapad a sütő falaira, törölje le nedves ruhával. Erős tisztítószer vagy súrolószer használata nem javasolt.
3. A sütő külső felületét nedves ruhával kell megtisztítani. A sütő belsejében lévő alkatrészek károsodásának elkerülése érdekében ne engedje, hogy víz szivárogjon seep into the ventilation openings.
4. Ügyeljen rá, hogy a vezérlő panel ne váljon nedvessé. Tisztítsa puha, nedves ruhával. Ne használjon tisztítószert, súrolószert vagy spray állagú tisztítószert a kezelőpanelen.
5. Ha a sütő ajtajának belső oldalán vagy a környékén gőz gyülemlik fel, törölje le puha ruhával. Ez akkor fordulhat elő, ha a mikrohullámú sütő magas páratartalmú körülmények között működik, és semmiképpen sem jelzi a készülék hibás működését.
6. Az üvegtálcát időnként el kell távolítani a tisztításhoz. A tálcát meleg, szappanos vízben vagy mosogatógépben tisztítsa.
7. A görgőgyűrűt és a sütőtér alját rendszeresen meg kell tisztítani a túlzott zaj elkerülése érdekében. Egyszerűen törölje át a sütő alsó felületét kímélő tisztítószerrel, vízzel vagy ablaktisztítóval, és szárítsa meg. A görgőgyűrű enyhe szappanos vízben vagy mosogatógépben tisztítható. Az ismételt használat során a főzés közben keletkező gőzök összegyűlnek, de semmilyen módon nem érintik az alsó felületet vagy a görgőket. Amikor tisztítás céljából eltávolítja a görgőgyűrűt a sütőtér aljáról, ügyeljen arra, hogy a megfelelő helyre tegye vissza.
8. A kellemetlen szagok úgy távolíthatók el a sütőből, ha egy pohár vízhez hozzáadja egy citrom levét és héját és a keveréket egy mély, mikrohullámú sütőben használható tálba önti. Kapcsolja be a mikrohullámú sütőt 5 percre, majd alaposan törölje át és szárítsa meg puha ruhával.

KÖRNYEZETVÉDELEM

A készüléket, hasznos élettartama elteltével ne kezelje hagyományos háztartási hulladékként. Ehelyett adja le egy hivatalos, kijelölt gyűjtőhelyen újrahasznosítás céljából. Ezzel hozzájárulhat környezetünk védelméhez.

A MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ ÖSSZESZERELÉSE

ÜZEMBE HELYEZÉS

1. Győződjön meg arról, hogy minden csomagolóanyagot eltávolított az ajtón belülről.
2. Kicsomagolás után ellenőrizze a sütőt, hogy nincs-e rajta vizuálisan észlelhető sérülés, például:
   – rosszul beállított ajtó,
   – sérült ajtó,
   – horpadások vagy lyukak az ajtó ablakán és a kijelzőn,
   – horpadások a sütőtérben.
   Ha a fentiek közül bármelyik látható, NE HASZNÁLJA a sütőt.
3. A mikrohullámú sütő súlya 13 kg. Olyan vízszintes felületen kell elhelyezni, amely elég erős ahhoz, hogy ezt a súlyt elbírja.
4. A sütőt magas hőmérséklettől és gőztől távol kell elhelyezni.
5. NE tegyen semmit a sütő tetejére.
6. Tartsa a sütőt legalább 20 cm távolságra mindkét oldalfaltól és 30 cm távolságra a hátsó faltól a megfelelő szellőzés biztosítása érdekében.
7. NE távolítsa el a forgótányér tengelyét.
8. Mint minden készüléknél, gyermekek részéről történő használat esetén szoros felügyelet szükséges.
9. Ügyeljen rá, hogy a hálózati aljzat könnyene elérhető legyen, hogy vészhelyzetben gyorsan ki lehessen húzni a csatlakozó-dugót. Ellenkező esetben lehetővé kell tenni az eszköz leválasztását az áramkörről egy kapcsoló segítségével. Ebben az esetben be kell tartani az elektromos biztonsági szabványokra vonatkozó hatályos rendelkezéseket.
   A terméket megfelelően földelt, egyfázisú váltakozó áramú aljzathoz kell csatlakoztatni (230 V/50 Hz).
   FIGYELMEZTETÉS! A KÉSZÜLÉKET FÖLDELNI SZÜKSÉGES!
10. Ez a sütő 1.5 kVA bemeneti teljesítményt igényel. Javasoljuk, hogy a sütő üzembe helyezésekor konzultáljon egy szervizmérnökkel.


FIGYELEM: Ezt a sütőt belülről 250V-os, 8 Amperes biztosíték védi.

MŰSZAKI ADATOK

Energiafelhasználás ..... 230V ~50Hz, 1450W
Kimeneti teljesítmény..... 900W
Működési frekencia..... 2450MHz
Külső méretek .....485 x 293 x 410 mm
Sütő űrtartalom..... 25 liter
Nettó tömeg ..... Kb. 13 kg
Zajszint ..... Lc < 58 dB (A)

Ez a készülék a hulladék elektromos és elektronikus berendezésekről (WEEE) szóló 2012/19/EU európai uniós irányelvnek megfelelően van jelölve.
Ez az irányelv határozza meg a hulladék elektromos és elektronikus berendezések begyűjtésének és újrahasznosításának kereteit egész Európában.

BESZERELÉSI MÉRETEK

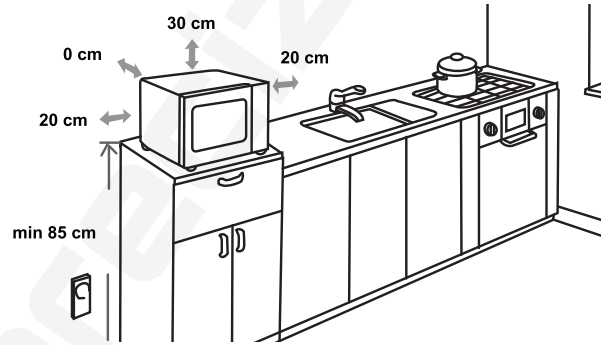

RÁDIÓ INTERFERENCIA

A mikrohullámú sütő interferenciát okozhat a rádióban, televízióban, vagy más hasonló berendezésben. Ha interferencia lép fel, azt a következő eljárásokkal lehet kiküszöbölni vagy csökkenteni:

a) Tisztítsa meg a sütő ajtaját és tömítéseit.
b) Helyezze a rádiót, a televíziót, stb. a lehető legtávolabb a mikrohullámú sütőtől.
c) Használjon megfelelően felszerelt antennát a rádióhoz, tévéhez, stb., hogy erős jelet kapjon.

FENNTARTJUK A JOGOT BÁRMILYEN VÁLTOZTATÁSRA, AMELY NEM BEFOLYÁSOLJA A KÉSZÜLÉK MŰKÖDÉSÉT.

MIELŐTT A SZERVIZET HÍVNÁ

1. Ha a sütő egyáltalán nem működik, a kijelzőn nem jelennek meg az információk, vagy a kijelző eltűnt:
   a) Ellenőrizze, hogy a sütő megfelelően van-e bedugva az aljzatba. Ha nem, húzza ki a dugót a konnektorból, várjon 10 másodpercet, majd dugja vissza biztonságosan.
   b) Ellenőrizze a helyiségeket, nincs-e kiégve egy biztosíték, vagy nincs-e kioldva a fő megszakító. Ha úgy tűnik, hogy ezek működnek, ellenőrizze az aljzatot egy másik készülékkel.
2. Ha a mikrohullámú sütő nem működik:
   a) Ellenőrizze, hogy van-e beállítva időzítés.
   b) Győződjön meg arról, hogy az ajtó biztonságosan be van zárva a biztonsági reteszek bekapcsolásához. Ellenkező esetben a mikrohullámú energia nem áramlik be a sütőbe. **Ha a fentiek egyike sem oldja meg a helyzetet, forduljon a legközelebbi hivatalos szervizhez.**

A készülék kizárólag háztartásban való használatra készült, élelmiszerek és italok elektromágneses energiával történő melegítésére szolgál. Kizárólag beltéri használatra!

GARANCIA & SZERVIZ

Ha információra van szüksége, vagy probléma esetén forduljon az országában működő Hisense ügyfélszolgálathoz (ezek telefonszámait megtalálja a garancialevélen). Ha az Ön országában nem működik ilyen ügyfélszolgálat, keresse fel a helyi Hisense márkakereskedőt, vagy vegye fel a kapcsolatot a Hisense háztartási készülékek szerviz részlegével.

Kizárólag személyes használatra!

A

Hisense

life reimagined

SOK ÖRÖMET KÍVÁN ÖNNEK KÉSZÜLÉKE HASZNÁLATA SORÁN!