
cata

Használati útmutató

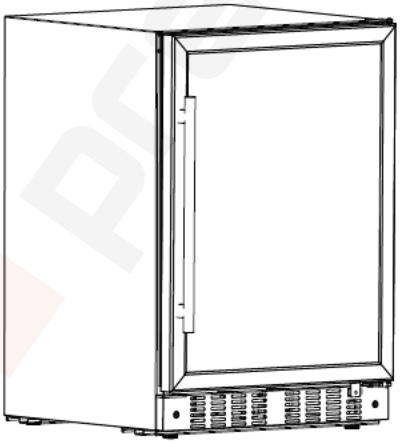

Modell: VI59087

pracíz.hu

TARTALOMJEGYZÉK

1. BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK
1.1 Figyelmeztetés
1.2 Figyelmeztető szimbólumok jelentése
1.3 Elektromos árammal kapcsolatos figyelmeztetések
1.4 Használattal kapcsolatos figyelmeztetések
1.5 Tárgyak elhelyezésével kapcsolatos figyelmeztetések
1.6 Energiahatékonysággal kapcsolatos figyelmeztetések
1.7 A hulladék ártalmatlanításával kapcsolatos figyelmeztetések
2. A BORHŰTŐ RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATA
2.1 A hűtő részei
2.2 Hőmérséklet szabályozás
2.3 Elhelyezés
2.4 A borhűtő bekacsolása
2.5 A fogantyú felszerelése
2.6.1. Az ajtó nyitásirányának megváltoztatása (vízszintes helyzetben lévő fogantyú)
2.6.2. Az ajtó nyitásirányának megváltoztatása (függőleges helyzetben lévő fogantyú)
2.7. Az üvegek elrendezése
2.8. Hőmérsékleti zónák használata a hűtőben
2.8.1. A borok elrendezése
2.8.2. Gyakorlati tanácsok a szőlőborok tárolására
2.8.3. Szervírozási hőmérséklet
2.9. Energiamegtakarítási tippek
3. A HŰTŐ KARBANTARTÁSA
3.1 A hűtő áramtalanítása
3.2 Üzemen kívül helyezés
3.3 A hűtő tisztítása
4. GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK
5. PARAMÉTEREK

KEDVES VÁSÁRLÓ!
Köszönjük, hogy ezt a hűtőt választotta. Szánjon időt a füzetben ismertetett egyszerű utasítások átolvasására, hogy az új hűtő által nyújtott lehetőségeket kihasználhassa! A csomagolóanyagok ártalmatlanítása a hatályos környezetvédelmi előírásoknak megfelelően történjen! A készülék bármely részének ártalmatlanításával kapcsolatos tanácsokért, forduljunk a helyi hulladék-ártalmatlanító szervhez! A készüléket csak a rendeltetésének megfelelően szabad használni.



Használatba vétel előtt figyelmesen olvassuk el a kézikönyvet! Őrizzük meg a kézikönyvet a későbbi használat céljából!

1. Biztonsági figyelmeztetések

1.1 Figyelmeztetések



Figyelem! Tűzveszély / gyúlékony anyagok

JAVASLATOK!

A készüléket háztartási célokra és ahhoz hasonló felhasználásra szánták, mint például: üzlethelyiségek, irodák és egyéb munkakörnyezet személyzeti konyhájában történő használatra; tanyákon, hotelekben, motelekben, egyéb lakóépületekben a vendégek használatára; vendéglátásban történő használatra és hasonló nem kiskereskedelmi használatra.

Európai szabványok: 8 év alatti gyermekek, korlátozott testi, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, illetve kellő tapasztalattal és jártassággal nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett használhatják a készüléket, vagy ha a készülék használatára vonatkozó utasításokat megkapták, illetve a készülék használatával járó lehetséges veszélyekkel tisztában vannak. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel! A készülék karbantartását és tisztítását gyermekek csak felügyelet mellett végezhetik.

Egyéb szabványok: korlátozott testi, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is), illetve kellő tapasztalattal és jártassággal nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett használhatják a készüléket, vagy ha a készülék használatára vonatkozó utasításokat megkapták, illetve a készülék használatával járó lehetséges veszélyekkel tisztában vannak.

Ügyeljünk rá, hogy a gyermekek ne játsszanak a készülékkel!

A veszély elkerülése érdekében a sérült tápkábelt a gyártóval, márkaszervizzel, vagy hasonlóan szakképzett személlyel cseréltessük ki.

Ne tároljunk a készülékben robbanóképes anyagokat (például gyúlékony hajtóanyaggal töltött aeroszolos palackot)!

Használat után és a karbantartási munkálatok előtt húzzuk ki a csatlakozódugót a konnektorból!

FIGYELMEZTETÉS: Tűzveszély/ gyúlékony anyagok.

FIGYELMEZTETÉS: Ne takarjuk le a készülékházon vagy a beépített szerkezeten lévő szellőzőnyílásokat!

FIGYELMEZTETÉS: Csak a gyártó által ajánlott mechanikus eszközökkel és egyéb módszerekkel segítsük elő a leolvasztást.

FIGYELMEZTETÉS: Ügyeljünk rá, hogy a hűtőkör ne sérüljön.

FIGYELMEZTETÉS: Az élelmiszer tárolására szánt térben kizárólag olyan elektromos készüléket használjunk, amelyet a gyártó erre a célra javasol.

FIGYELMEZTETÉS: A hűtőt a gyúlékony gázok és hűtőközegek használatára vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsuk!

Ne használjunk hosszabbító kábelt vagy földeletlen (kétlábú) adaptert!

VESZÉLY: A gyermek beszorulhat.

Mielőtt használt hűtőnktől vagy fagyasztónktól megszabadulnánk: vegyük le az ajtót; a polcokat hagyjuk a helyükön, hogy a gyermekek ne tudjanak könnyen bemászni! A tartozékok felszerelése előtt a hűtőt ki kell húzni az áramforrásból!


A hűtőközeg és a hűtőben használt ciklopentán hab gyúlékony. Ha a hűtő megsérül, akkor tartsuk távol minden tűzforrástól! A hűtőt megfelelő képesítéssel rendelkező cégnek kell megjavítania. Az égetéssel történő ártalmatlanítás környezetkárosítással jár, így ezt kerüljük.

1.2 A biztonsági figyelmeztető szimbólumok jelentése


Tiltó jelzés	Ezek a szimbólumok tiltott tevékenységeket és cselekvéseket jelölnek. Az utasítások be nem tartása a termék károsodását okozhatja vagy a felhasználók személyes biztonságát veszélyeztetheti.
Figyelmeztetés!	Ezek a szimbólumok olyan tevékenységeket és cselekvéseket jelölnek, amiket kötelező betartani és az üzemeltetési előírásoknak megfelelően kell őket végrehajtani. Az utasítások be nem tartása a termék károsodását okozhatja vagy a felhasználók személyes biztonságát veszélyeztetheti.
Megjegyzés!	Ezek a szimbólumok olyan tevékenységeket és cselekvéseket jelölnek, melyek fokozott figyelmet igényelnek. Kellő elővigyázatosság szükséges, különben kisebb vagy mérsékelt sérülések történhetnek, valamint a termék is megrongálódhat.

A kézikönyv számos fontos biztonsági információt tartalmaz, amelyeket be kell tartani.

1.3. Elektromos árammal kapcsolatos figyelmeztetések

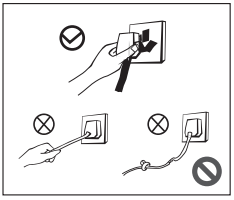


- Ne a tápkábelnél fogva húzzuk ki a borhűtő dugvilláját! Erősen fogjuk meg a csatlakozódugót és húzzuk ki a konnektorból!
- A biztonságos használat érdekében, ügyeljünk rá, hogy a tápkábel semmilyen körülmények között ne sérüljön meg! Ne használjuk a készüléket, ha a tápkábel sérült, vagy a csatlakozódugó elhasználódott!
- A sérült vagy elhasználódott tápkábelt ki kell cseréltetni a gyártó által meghatalmazott karbantartó helyen!

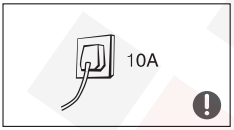

- Három lyukú és legalább 10 A-es konnektort használjunk! A konnektorba ne dugjunk egyszerre több elektromos készüléket!
- A tápkábelnek szilárdan kell csatlakoznia a konnektorba, máskülönben tűz keletkezhet. Győződjünk meg róla, hogy a konnektor földelőelektródája megbízható földelő vezetékkel van felszerelve.




- A borhűtő 220-240 V/ 50 Hz váltakozó árammal működik. A 220V ± 10% feszültségingadozás meghibásodást vagy károsodást okozhat.
- Gázszivárgás esetén zárjuk el a gázforrás csapját, majd nyissuk ki az ajtókat és ablakokat! Ne húzzuk ki a konnektorból a hűtőt vagy más elektromos készüléket, mert a szikra lángra gyúlhat!

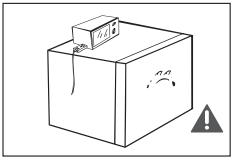


- A biztonság érdekében nem ajánlott a hűtő fölé helyezni konnektort, rizsfőzőt, mikrohullámú sütőt vagy egyéb készüléket. A gyártó által jóváhagyott eszközök nem tartoznak ide. Ne használjunk elektromos készüléket az élelmiszer-tároló rekeszekben!


1.4 Használattal kapcsolatos figyelmeztetések

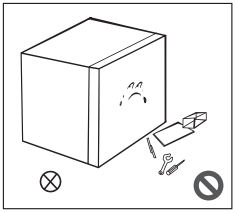


- A hűtő ártalmatlanítása és javítása engedélyezett. A hűtőkör rongálása tilos! A kiáramló hűtőközeg szemirritációt és öngyulladást okozhat. A hűtő javítását és karbantartását csak szakértő végezheti.
- A veszély megelőzése érdekében a sérült tápkábelt ki kell cseréltetni a gyártóval, annak karbantartási részlegével, vagy szakértővel.

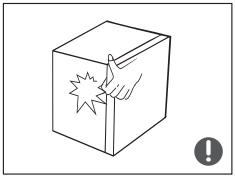

- A megfelelő szellőzés érdekében a készülék környezetét vagy a beépített szerkezetet nem szabad letakarni.
- A hűtő ajtaja közötti, valamint a hűtő és az ajtó közötti rések kicsik, ne tegyük oda a kezünket, nehogy ujjaink megsérüljenek! A hűtő ajtaját óvatosan nyissuk és csukjuk, hogy semmi ne essen le!
- A jegesedés megelőzése érdekében ne tegyünk a fagyasztóba élelmiszert vagy edényeket (főleg fém edényeket), amikor a hűtő éppen fagyaszt!

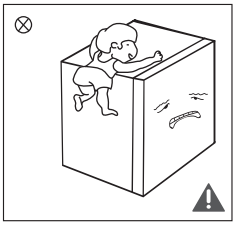


- Ne engedjük, hogy a gyermekek a csomagolással vagy egyéb alkatrészekkel játszanak! A kartonpapír és a műanyag fólia fulladást okozhat. Ne hagyjuk a gyermekeknek, hogy felmásszanak vagy belebújjanak a hűtőbe. A gyermekek beszorulhatnak a hűtőbe, vagy leeshetnek róla.
- Ne locsoljuk vagy mossuk le a hűtőt. Az elektromos szigetelés védelme érdekében ne tegyük a hűtőt olyan helyre, ahol könnyen víz érheti.
- Ne használjuk a hűtőtartó állványt, a hűtő ajtaját stb. fellépőként vagy támaszként.

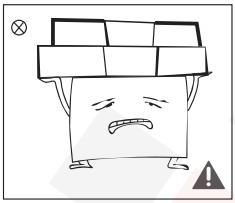


- Ne helyezzünk nehéz tárgyakat a hűtő tetejére. Az ajtó nyitása vagy csukása közben a tárgyak leeshetnek és sérülést, balesetet okozhatnak.
- Húzzuk ki a csatlakozódugót áramkimaradás vagy a hűtő tisztítása esetén! Várjunk öt percet mielőtt a hűtőt újra áramforrásra csatlakoztatjuk! A hűtő egymás utáni bekapcsolása károsíthatja a kompresszort.


1.5 Tárgyak elhelyezésével kapcsolatos figyelmeztetések

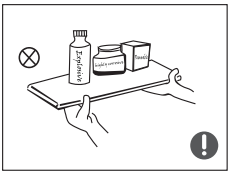

- A tűzesetek és a termék károsodásának megelőzése érdekében ne helyezzünk gyúlékony, robbanóképes, illékony, és erősen korrozív tárgyakat a hűtőbe!
- A tűzesetek megelőzése érdekében ne helyezzünk gyúlékony tárgyakat a hűtő közelébe!

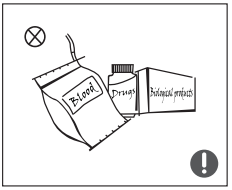

- A termék háztartási célokra készült és csak bor tárolására lehet használni. Az alapvető előírásoknak megfelelően a hűtőt nem szabad egyéb célokra használni, például vér, gyógyszer vagy biológiai termékek tárolására.

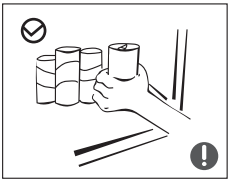

- Ügyeljünk rá, hogy a műanyag részek és az ajtótömítések ne szennyeződjenek olajjal, máskülönben apró lyukak jelenhetnek meg a műanyag részek és az ajtótömítés között.
- Ne takarjuk le, vagy zárjuk el a szellőző nyílásokat!

1.6. Energiahatékonysággal kapcsolatos figyelmeztetések


1) Előfordulhat, hogy a fagyasztó nem működik megfelelően (a fagyasztó tartalma kiolvad, az élelmiszer tárolására szolgáló részben túl magas a hőmérséklet), ha hosszabb ideig olyan helyen van a hűtő, ahol a hőmérséklet alacsonyabb, mint a hűtőn beállítható legalacsonyabb hőmérséklet.
2) A szénsavas italokat nem szabad mélyhűtőben, fagyasztórekeszben, vagy alacsonyhőmérsékletű rekeszekben tárolni! Néhány terméket, például a jégkockát nem szabad nagyon hidegen fogyasztani!
3) Az élelmiszergyártók által ajánlott tárolási időn túl ne tároljunk élelmiszert, különösen gyorsfagyasztott élelmiszereket, valamint olyan élelmiszereket, amelyeket mélyhűtőben vagy fagyasztórekeszben tárolunk!
4) A fagyasztó leolvasztása során a fagyasztott élelmiszereket csomagoljuk több réteg újságpapírba, hogy ne olvadjanak ki nagyon!
5) A fagyasztó leolvasztásakor, karbantartásakor vagy tisztításakor a fagyasztott élelmiszerek kiolvadhatnak, ami csökkenti az élelmiszer szavatosságát!
6) A zárral vagy lakattal ellátott ajtók, fedelek kulcsait tartsuk a gyermekektől elzárva, a hűtőtől távol, hogy ne tudják kinyitni!

1.7. Selejtezéssel kapcsolatos figyelmeztetések

A hűtő kis mennyiségben R600a környezetbarát hűtőközeget, a szigetelőrétegen belül pedig gázt tartalmaz. Selejtezést megelőzően vagy annak során ne rongálja meg a hűtőkört, mert a hűtőközeg és a gáz feldolgozása különleges szakértelmet igényel!


2. A borhűtő rendeltetésszerű használata

2.1 A hűtő részei

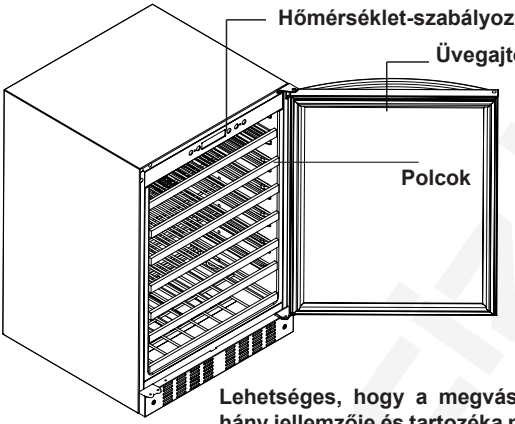

Lehetséges, hogy a megvásárolt borhűtő néhány jellemzője és tartozéka nem felel meg pontosan az ábrán láthatóknak.

2.2 Hőmérséklet-szabályozás

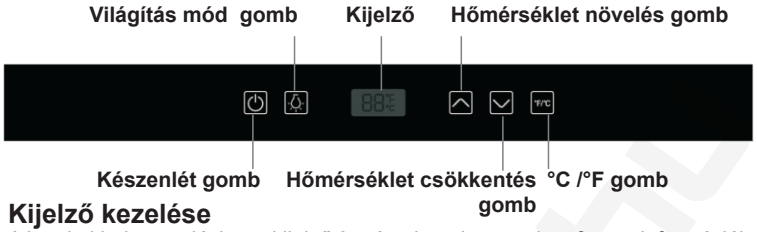

Kijelző kezelése

A kezdeti bekapcsoláskor a kijelző 3 másodpercig mutatja a fontos információkat. Ezután a bekapcsolást jelző hangot halljuk, majd megjelenik a műveleti képernyő. Digitális kijelző: meghibásodás esetén a hibakódot jeleníti meg, míg normál működés esetén a beállított hőmérsékletet mutatja.

⚠ A borhűtő vezérlése az üveg érintőképernyőn megjelenő gombokkal lehetséges Ügyeljünk rá, hogy a kijelző panel ne karcolódjon meg, ne érintsük éles tárggyal! A nagy intenzitású mágneses mező és a magas páratartalom befolyásolhatja a borhűtő normál beállításait és működését, tartsuk ezektől távol!

Alvó üzemmód

Az alvó üzemmód be- vagy kikapcsolásához 5 másodpercig tartsuk lenyomva a készenléti gombot. Az alvó üzemmód lezárás után is aktív marad.

Világítás mód

A világítás be- vagy kikapcsolásához, nyomjuk meg a világítás gombot. Ekkor a készülék sípoló hangot ad. Az ajtó nyitásakor a világítás felkapcsolódik, becsukáskor kialszik. Amikor az ajtó nyitva van, ezzel a gombbal le- vagy felkapcsolhatjuk a világítást. Ha a világítás BEkapcsolt (ON) állapotban van, akkor nyitott és csukott ajtónál is világít.

°C/ °F gomb

Röviden nyomjuk meg a °C/ °F gombot, ha a Celsius-fok és a Fahrenheit között szeretnénk váltani. Ezután a kijelző a beállított hőmérsékletet Celsius-fokban vagy Fahrenheitban fogja mutatni.

Hőmérséklet beállítása

Ha megnyomjuk a hőmérséklet-növelő gombot, a hőmérséklet egy fokkal (°C/ °F) emelkedik. Ha megnyomjuk a hőmérséklet-csökkentő gombot, a hőmérséklet egy fokkal (°C/ °F) csökken.

⚠ A hőmérsékletet 5°C és 18°C illetve 41°F és 64 °F közötti tartományban lehet változtatni.

Memória funkció

A borhűtő kikapcsoláskor memória funkcióval rendelkezik. Ha újból áramra csatlakoztatjuk a borhűtőt, akkor a kikapcsolás előtt beállított hőmérsékleten fog működni.


Hibaüzenetek

A borhűtő meghibásodása esetén az alábbi hibakódok valamelyike látható a kijelzőn.


Hibakód	Leírás
E1	A belső hőmérsékletet érzékelő szenzor hiba.
E4	Leolvasztási hőmérsékletet érzékelő szenzor hiba.
E6	Kommunikációs hiba.
E9	Magas a hőmérséklet.

Ha fenti meghibásodások valamelyike megjelenik a képernyőn, azonnal lépjünk kapcsolatba az értékesítés utáni szerviz szakemberével. Ne szereljük szét és ne ellenőrizzük a borhűtőt!


2.3 Elhelyezés

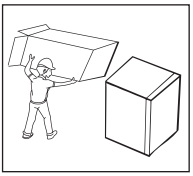


- A hűtő használata előtt távolítsuk el az összes csomagolóanyagot, valamint a hűtő ajtaján és felületén lévő védőfóliát!

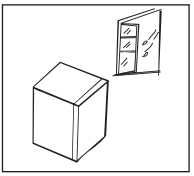


- A hűtőt jól szellőző beltéri helyiségben helyezzük el! A padló legyen sík és szilárd (ha a hűtő instabil, a lábak jobbra vagy balra forgatásával vízszintbe hozhatjuk).
- Minél több hűtőközeget tartalmaz a hűtő, annál nagyobb helyiségben kell elhelyezni. 8 g hűtőközegre 1m^3 teret kell számolni. A hűtőközegre vonatkozó szabványok a hűtő hátulján található címkén vannak feltüntetve.
- A hűtő oldalából levegő áramlik ki, melynek biztosítani kell a problémamentes távozását, máskülönben a kompresszor teljesítménye megnő, ami tovább növeli az energiafogyasztást. Emiatt a hűtő és a közelben lévő bútorok közötti távolság nem lehet kevesebb mint 4 cm. Az ajtónak is hagyjunk annyi helyet, hogy legalább 90°-ban nyitható legyen.

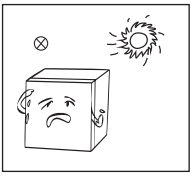

- Ne tegyük ki a hűtőt közvetlen napsütésnek, hőforrásnak (tűzhely, radiátor stb.)! Ha a hűtőt csak hőforrás mellett tudjuk elhelyezni, használjunk szigetelő panelt vagy tartsuk be a következő minimum távolságokat: Tűzhelytől, kályhától: 3 cm; olajradiátortól vagy szénkályhától: 30 cm.

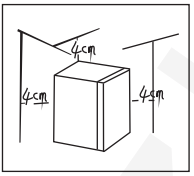


2.4 Elindítás

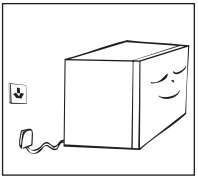


- A hűtőnek fél óráig állnia kell, mielőtt az első alkalommal csatlakoztatnánk az elektromos hálózathoz (220-240 V/ 50 Hz).
- Az első használat előtt tisztítsuk meg a belső részt!
- Ne csatlakoztassuk a hűtőt energiatakarékos konnektorhoz vagy átalakítóhoz, amely az egyenáramot váltakozó árammá (220-240 V) alakítja (pl. napenergia-rendszerre, hajók elektromos rendszerére).
- A hűtő beállításaitól függően a hűtő hátsó része lejegesedhet, vagy levizesedhet a kompresszor aktuális működési funkciójától függően. Ez magától megszárad, így nem szükséges letörölni. Az olvadékvíz a csepptartályban összegyűlik, majd a kompresszor feletti tálcába kerül, ahonnan elpárolog.


2.5 A fogantyú felszerelése

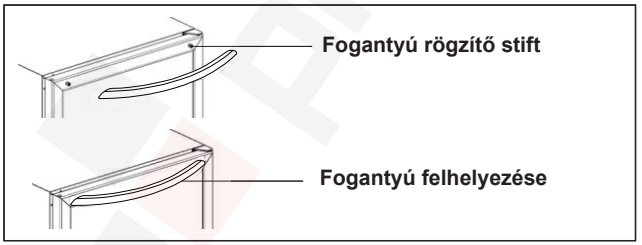


1. Helyezzük a fogantyút a rögzítő tengelyre.
2. Csavarhúzóval csavarozzuk fel a fogantyút!

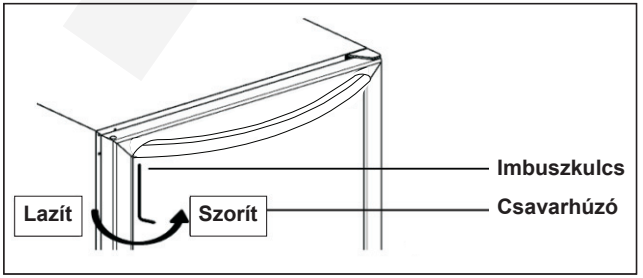


2.6.1 Az ajtó nyitásirányának megváltoztatása
(vízszintes helyzetben lévő fogantyú)

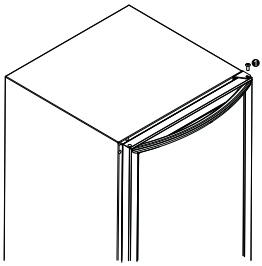


1. Távolítsuk el a jobb felső sarokpánt tengelyét ① és az ajtót.

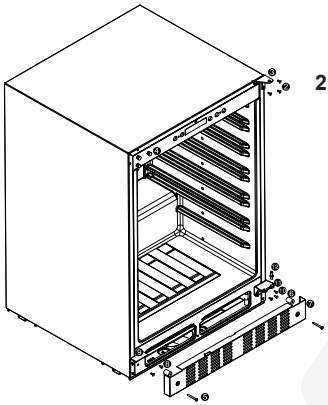


2. Távolítsuk el a jobb felső sarokpántból a 3 db csavart ② és a felső sarokpántot ③. Távolítsuk el a 3 műanyag dugót ④ a bal oldalon. Távolítsuk el a szellőzőrács 2 csavarját ⑤ és a távtartó hüvelyeket ⑥, valamint magát a szellőzőrácsot ⑦. Távolítsuk el a 2 csavart ⑧ és az ajtótámaszt ⑨. Távolítsunk el az alsó sarokpántból a 3 csavart ⑩, az alsó sarokpántot ⑪, és az alsó sarokpánt tengelyét ⑫.

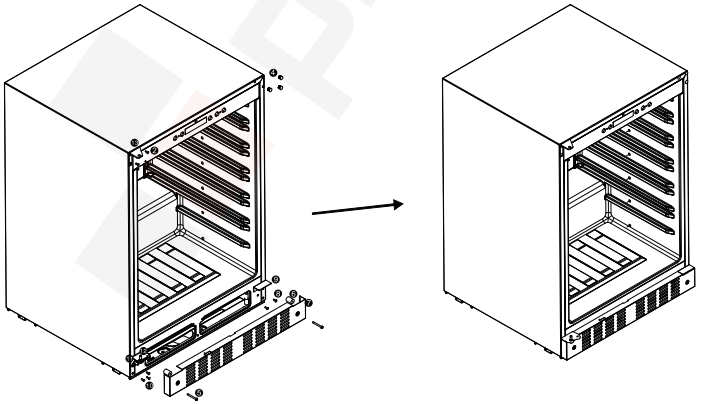

3. Távolítsuk el a jobb felső sarokpántból a 3 csavart ② és a felső sarokpántot ③. Távolítsuk el a 3 műanyag dugót ④ a bal oldalon. Távolítsuk el a szellőzőrács 2 csavarját ⑤ és a távtartó hüvelyeket ⑥, valamint magát a szellőzőrácsot ⑦. Távolítsuk el a 2 csavart ⑧ és az ajtótámaszt ⑨. Távolítsunk el az alsó sarokpántból a 3 csavart ⑩, az alsó sarokpántot ⑪, és az alsó sarokpánt tengelyét ⑫.

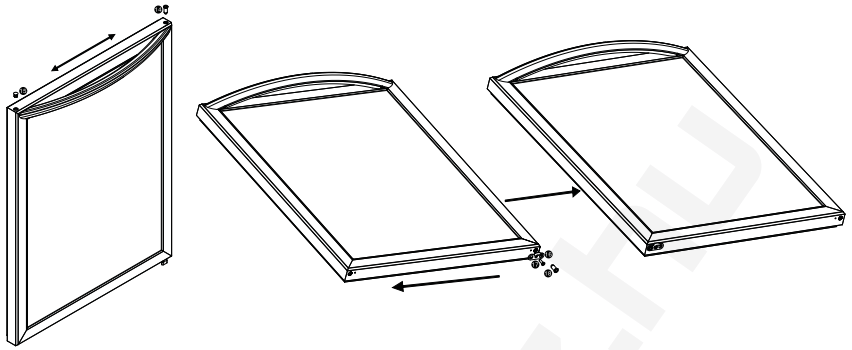


4. Távolítsa el a tengely hüvelyét ⑭ és a dugót ⑮, majd cserélje ki őket. Távolítsuk el az ajtó zárat ⑯, a csavart ⑰ és az alsó tengely hüvelyét ⑱, majd szereljük őket az ajtó bal alsó sarkára.

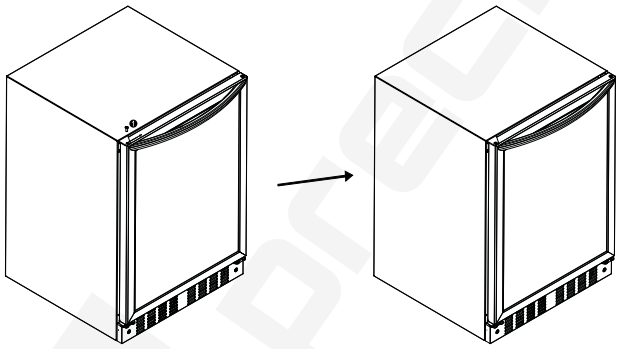


5. Szereljük fel az ajtót, és rögzítsük a felső sarokpánt tengelyét ①. Ezzel befejeződött az ajtó felszerelése. A nem használt jobb felső sarokpántot ③ őrizzük meg.


2.6.2. Az ajtó nyitásirányának megváltoztatása
(függőleges helyzetben lévő fogantyú)

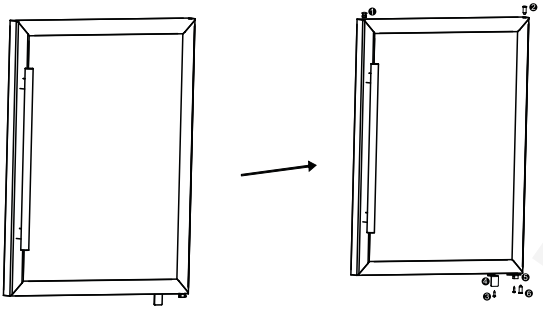

1. Távolítsuk el a dugót ① és a felső hüvelyt ② az ajtó felső részéről. Távolítsuk el a csavarokat ③, az ajtókapcsoló alátétét ④, az ajtó ütközőt ⑤, a csavarokat és az alsó hüvelyt ⑥ az ajtó alsó részéről.

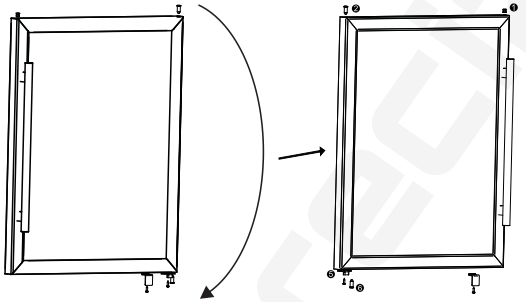

2. Forgassuk el a fogantyút 180 fokkal, cseréljük ki a felső hüvelyt ② és a dugót ① egymással. Helyezzük az ajtóütközőt ⑤ és az alsó hüvelyt ⑥ a hűtő jobb alsó részéről a bal alsó részére.

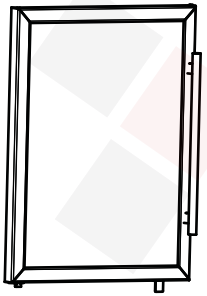


3. Szereljük fel a hüvelyt, a dugót, az ajtóütközőt és az ajtókapcsoló alátétét.


4. Helyezzük fel az ajtót a hűtőre.

2.7 A palackok elhelyezése


- A megfelelő légmozgás érdekében a palackok ne érjenek a hűtő hátsó részéhez.
- A borhűtő tárolási kapacitása nagyban függ a palackok méretétől és alakjától.
- Az alábbi mennyiségek az alábbi ábrán látható, kereskedelmi forgalomban kapható méretű palackra vonatkozik. Ennél nagyobb méretű palack esetén előfordulhat, hogy kisebb mennyiségű palack fér el a hűtőben.

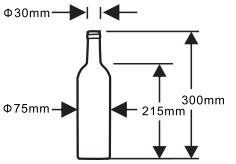


① A függőleges FELSŐ polcon 8 palack bor tárolható:

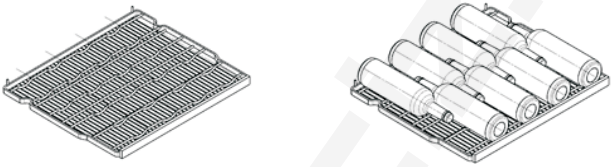


② FELSŐ polc, 180°-kal elforgatva – 36 üdítős doboz tárolható:

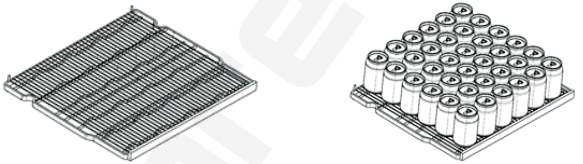

③ KÖZÉPSŐ polc:

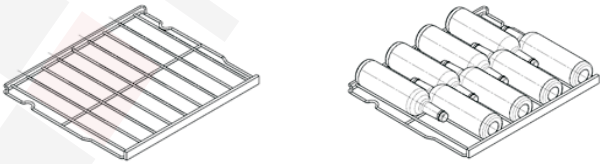

④ ALSÓ polc:

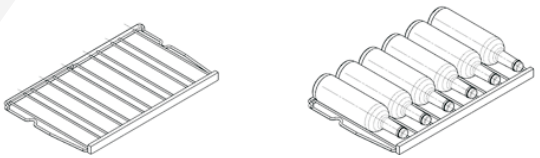

⚠ **A felső polc csak legfelül helyezhető el.**

2.8 Hőmérsékleti zónák használata a hűtőben

A légmozgás miatt különböző hőmérsékleti zónák alakulnak ki a hűtőben. A felső rész hőmérséklete a legmagasabb, az alsó rész hőmérséklete a legalacsonyabb.

2.8.1 A borok elrendezése

A különböző típusú italok az alábbiak szerint tárolhatók (fentről lefele):

- Testes vörösbor
- Rozé és könnyű vörösbor
- Fehér bor
- Pezsgő és üdítőitalok, habzó italok

Javasoljuk, hogy a bort a fogyasztási hőmérsékletnél alacsonyabb hőmérsékleten szolgáljuk fel, mivel a pohárban gyorsan felmelegszik.

2.8.2 Gyakorlati tanácsok a szőlőborok tárolására

- Ne dobozostól vagy rekeszestől tároljuk a palackozott bort a hűtőben!
- A felbontott palack parafadugóját mindig nedvesítsük meg mielőtt a hűtőbe tesszük. Ne hagyjunk a dugó és a bor között légrést!
- A nyitott polcok hasznosak, mert nem lassítják a légmozgást. A palackokra lecsapódott pára gyorsan megszárad.
- Ajánlott a bort fogyasztás előtt szobahőmérsékletre felmelegíteni: például a rozét 2-5 órán át, a vörösbort 4-5 órán át pihentethetjük az asztalon, hogy elérje az ideális fogyasztási hőmérsékletet. Ezzel ellentétben a fehérbor azonnal felszolgálható. A pezsgőt mindig a hűtőben kell tárolni, és csak közvetlenül a fogyasztás előtt kell kivenni.
- Vegyük figyelembe, hogy a borokat mindig hidegebbre kell hűteni, mint az ideális szervírozási hőmérséklet, mivel azok a pohárba töltést követően 1-2 °C-ot felmelegednek.

2.8.3 Szervírozási hőmérséklet

A bor zamata attól függően változik, hogy milyen hőmérsékleten szolgálják fel. A következő szervírozási hőmérsékleteket javasoljuk:

Borfajták	Felsz. hő.
Bordói vörös	18℃
Côtes du Rhône vörösbor/ Barolo száraz vörös bor a Louis családtól/ Barolo	17℃
Burgundi vörös/Bordói vörös	16℃
Portói	15℃
Fiatal burgundi vörös	14℃
Fiatal vörösbor	12℃
Fiatal Beaujolais/ összes fehérbor kevés maradékédességgel	11℃
Régi fehérborok későitől kezdve	10℃
Sherry	9℃
Fiatal fehérborok későitől kezdve	8℃
Fehérborok Lire / Entre-deux-Mers	7℃

2.9 Energiamegtakarítási tippek

- A hűtőt száraz és szellőztetett helyiségben kell elhelyezni. Ne tegyük ki a hűtőt közvetlen napsütésnek, vagy hőforrás mellé (pl. radiátor, tűzhely stb.)! Szükség esetén alkalmazzunk szigetelő panelt!
- Ne hagyjuk sokáig nyitva a hűtő ajtaját!
- Ne tegyük a hűtőbe az italt, amíg az nem hűlt le.

Amennyiben a borszekrény páratartalma alacsony, 3-4 naponta öntsünk hideg vizet a tárolóedénybe.

3. A borhűtő rendeltetésszerű használata

3.1 A hűtő áramtalanítása

A hűtő áramtalanításához húzzuk ki a hűtő csatlakozódugóját.


3.2 Üzemen kívül helyezés

Ha hosszabb ideig nem használjuk a hűtőszekrényt:
1. Húzzuk ki a hűtőt.
2. Tisztítsuk ki.
3. Hagyjuk nyitva az ajtaját.

3.3 A hűtő tisztítása

A hűtési hatásfok javítása és az energiatakarékosság érdekében rendszeresen takarítsuk fel a hűtő mögött és a padlón összegyűlt port! A szagok elkerülése érdekében rendszeresen tisztítsuk ki a hűtő belsejét!

A tisztítási eljárás:
1. Húzzuk ki vagy kapcsoljuk ki a hűtőt.
2. Tisztítsuk meg az ajtótömítést tiszta vízzel és alaposan töröljük át.
3. A hűtő tisztításához langyos vizet és kevés mosogató szert használjunk. Ügyeljünk, hogy ne fröccsenjen víz a vezérlőelemekre valamint a világításra.
4. Ha befejeztük a tisztítást, csatlakoztassuk újra és kapcsoljuk be a hűtőt.

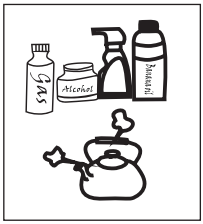

A hűtő tisztításához ne használjunk durva kefét, acélsúrolót, drótkefét, csiszolóanyagot, például fogkrémet, szerves oldószert (pl. alkoholt, acetont, banánolajat stb.). forró vizet, savat vagy lúgot. Ezek használata károsíthatja a hűtő belső terét és a felületét.

Az elektromos szigetelés megóvása érdekében ne öblítsük le a hűtőt vízzel!

Ne használjunk mosószert és oldószert homokkal vagy savval!

Rendszeresen tisztítsuk meg a kifolyónyílást, hogy a víz el tudjon folyni. A kifolyónyílást pálcikával vagy valami hasonlóval tisztítsuk!

4. Gyakran ismételt kérdések

Normális működés során jelentkező zajok:

1. Zúgás - a hűtőegységek működése kelti a zajt.
2. Morgás, morajlás, csordogálás: a hűtőközeg hűtőkörben történő áramlása kelti a zajt.

Könnyen megszüntethető zajok

1) A hűtő elhelyezése nem stabil:
   Használjunk vízmértéket, hogy a hűtőt vízszintbe hozzuk! Használhatjuk a menetes támasztólábat, vagy helyezzünk a hűtő alá egy alátétet.
2) A hűtő más bútoroknak támaszkodik:
   Húzzuk el a hűtőt a bútoroktól vagy a berendezéstől, amelynek támaszkodik.
3) A tárolóedények egymáshoz érnek:
   Távolítsuk el a palackokat és a tárolóedényeket egymástól.

Apró problémák megoldása

Meghibásodás	Lehetséges okok	Megoldás
A hőmérséklet nagyon eltér a beállított hőmérséklettől.		Kapcsoljuk ki a hűtőt 5 percre! Ez általában megoldja a problémát. Ha a hőmérséklet túl magas, kicsivel később ellenőrizze, hogy visszaállt-e a beállított hőmérsékletre.Ha a hőmérséklet túl alacsony, a következő napon újra ellenőrizze.
A hűtő nem elég hideg belül.	A hűtő ajtaját gyakran nyitjuk. A hűtő túl sok palackot tartalmaz.	A hűtő ajtaját kevesebb alkalommal nyissuk ki. Várjunk 4-5 órát.
A hűtő nem hűt.	A hűtő ki van kapcsolva, nincs áram, nincs csatlakoztatva áramforráshoz, rosszul csatlakozik.	Nyomjuk meg a bekapcsoló gombot. Ellenőrizzük, hogy a hűtő be van-e kapcsolva. Ellenőrizzük, hogy a hűtő kap-e áramot.
Nem ég a világítás.	Kiégett az izzó.	Lépjen kapcsolatba a vevőszolgálattal a karbantartás céljából.
Az üvegajtó felületén vízcseppek vannak.	A beállított hőmérséklet túl alacsony, vagy túl magas a levegő páratartalma.	Növeljük a hőmérsékletet és töröljük le a vízcseppeket egy ronggyal.