

AZ ÖN ELÉGEDETTSÉGE ÉRDEKÉBEN

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az AEG készüléket. Reméljük, hogy készülékünk kifogástalan teljesítményével hosszú éveken át elégedett lesz. Pontosan ezért alkalmaztunk olyan innovatív technológiákat és jellemzőket, melyek a mindennapi teendőket nagymértékben megkönnyítik, és amelyeket más készülékeken nem talál meg. Kérjük, szánjon néhány percet az útmutató végigolvasására, hogy a maximumot hozhassa ki készülékéből.

KIEGÉSZÍTŐ TARTOZÉKOK ÉS SEGÉDANYAGOK

Az AEG webáruházban mindent megtalál, ami ahhoz szükséges, hogy AEG készülékeinek ragyogó külsejét és tökéletes működését fenntartsa. Ezzel együtt széles választékban kínáljuk a legszigorúbb szabványoknak és az Ön minőségi igényeinek megfelelően tervezett és kivitelezett egyéb kiegészítő tartozékokat - a különleges főzőedényektől az evőeszköz kosarakig, az edénytartóktól a fehérnemű-zsákokig...



Látogassa meg webáruházunkat az alábbi címen:
www.aeg.com/shop

TARTALOMJEGYZÉK

- 4 Biztonsági információk
- 7 Üzembe helyezés
- 11 Termékleírás
- 11 Működés
- 12 Hasznos javaslatok és tanácsok
- 13 Ápolás és tisztítás
- 15 Mit tegyek, ha...
- 16 Műszaki adatok
- 17 Környezetvédelmi tudnivalók

A felhasználói kézikönyvben az alábbi szimbólumokat használjuk:



Fontos információk, amelyek személyes biztonságát szolgálják, illetve információk arra vonatkozóan, hogyan előzheti meg a készülék károsodását.



Általános információk és tanácsok



Környezetvédelmi információk

A változtatások jogát fenntartjuk



BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK



VIGYÁZAT

Ezek az utasítások csak azokra az országokra vonatkoznak, amelyeknek szimbólumai a kezelési útmutató fedőlapján megjelennek.



Saját biztonsága és a készülék helyes üzemeltetése érdekében az üzembe helyezés és a használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet. Az utasítást mindig tartsa a készülékkel együtt, még ha áthelyezi vagy eladja is azt. A felhasználóknak teljesen tisztában kell lenniük a készülék működésével és biztonsági jellemzőivel.

Általános biztonsági tudnivalók



VIGYÁZAT

A készüléket csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalatok és ismeretek híján lévő személyek (beleértve a gyermekeket is) nem használhatják. A biztonságukért felelős személynek felügyeletet és a készülék használatára vonatkozó útmutatást kell biztosítani számukra.

Gyermekek biztonsága

- Csak felnőttek használhatják a készüléket. Gondoskodni kell a gyermekek felügyeletéről annak biztosítása érdekében, hogy ne játszanak a készülékkel.
- Minden csomagolóanyagot tartson távol a gyermekektől. Fulladás vagy fizikai sérülés veszélye áll fenn.
- Tartsa távol a készüléktől a gyermekeket a készülék működése közben és utána, amíg a készülék ki nem hűl.

Használat

- Az első használat előtt vegye le a készülékről az összes csomagolóanyagot, matricát, valamint a főzőlap rozsdamentes lapját védő réteget is (ha van). Ne távolítsa el az adattáblát. Ez érvénytelenítheti a jótállást.
- Minden használat után kapcsolja ki a főzőzónákat.
- Használat közben az égők és a hozzáférhető részek nagyon felforrósodhatnak. Soha ne tegyen a főzőfelületre evőeszközöket vagy fedőket. Az edények felborulhatnak, és az étel kifolyhat. Égési sérülés veszélye áll fenn.
- A túlhevített zsírok és olajok gyorsan lángra lobbanhatnak. Tűzveszély áll fenn.
- Működés közben tilos a készüléket felügyelet nélkül hagyni.
- Működés közben mindig tartsa figyelemmel a készüléket.
- Vigyázzon, hogy ne folyjon semmilyen folyadék a főzőlap tetején található résekbe.
- Ne használja a főzőlapot edények nélkül.
- A készüléket háztartási célú használatra tervezték. Ne használja a készüléket kereskedelmi és ipari célra.
- A készüléket kizárólag háztartási főzési célokra szabad használni. Ezzel megelőzheti a személyi sérüléseket vagy anyagi károkat.

- Csak az égők méretének megfelelő átmérőjű edényeket használjon. Ha nem így tesz, az üveglap (ha van) túlmelegedhet és eltörhet.
- Ne használjon olyan edényt, amelynek átmérője kisebb az égőénél – a lángok felforrósítják az edény fülét vagy fogantyúját.
- Az edényeket nem szabad a szabályozási zónára tenni.
- Ne használjon olyan instabil főzőedényt, amely eldőlhethet, és amelyből kifolyhat az étel – ez balesetveszélyes!
- Ne tegyen a készülékre vagy annak közelébe gyúlékony vagy gyúlékony anyagot tartalmazó tárgyakat vagy szöveteket és/vagy olvadékony (pl. műanyag vagy alumínium) tárgyakat. Robbanás- vagy tűzveszély áll fenn!
- Csak a készülékhez mellékelte tartozékokat használja.
- Legyen óvatos, amikor a készülék hálózati vezetékét a közeli konnektorokba dugja. Ne hagyja, hogy az elektromos vezetékek hozzáérjenek a készülékhez vagy a forró edényekhez. Ne hagyja, hogy az elektromos vezetékek összegabalyodjanak.

Üzembe helyezés

- **Kötelező elolvasni az alábbiakat! A gyártó nem vállal felelősséget a személyek és háziállatok azon sérüléseiért, illetve a vagyontárgyakat ért azon károkért, melyeket az alábbi követelmények betartásának elmulasztása idézett elő.**
- **A fizikai sérülések vagy károk megelőzése érdekében a beszerelést és az elektromos és gázhálózatra történő bekötést, valamint az üzembe helyezést és karbantartást kizárólag szakember végezheti az érvényes jogszabályok és rendelkezések betartásával.**
- Győződjön meg arról, hogy a készülék nem sérült meg szállítás közben. Ne csatlakoztasson sérült készüléket. Szükség esetén forduljon a szállítóhoz.
- Csak azután használja a beépített készülékeket, hogy a készüléket beszerelte a szabványoknak megfelelő beépített szekrényekbe és munkafelületekbe.
- Ne szerelje a főzőlapot háztartási készülékek fölé, ha ezt az üzembe helyezési utasítások nem teszik lehetővé.
- A készüléket mindig egyenes felületű munkafelületre szerelje.
- Ne változtassa meg a műszaki adatokat, és ne alakítsa át a készüléket. Ez személyi sérülésekkel járhat, és kárt tehet a készülékben.
- Teljes mértékben tartsa be annak az országnak a törvényeit, rendeleteit, irányelveit és szabványait, amelyikben a készüléket használja (biztonsági szabályok, újrahajszósítási szabályok, elektromos biztonsági előírások stb.).
- Tartsa meg a minimális távolságot a többi készülékhez és berendezéshez képest.
- Alkalmazzon érintésvédelmi rendszert, például a közvetlenül a készülék alatt található fiókokat lássa el védőpanellel.
- Megfelelő tömítőanyaggal védje a munkalap éleit a nedvesség ellen.
- Ragassza a készüléket a munkapulthoz megfelelő ragasztóval úgy, hogy ne maradjon üres hely közöttük.
- Védje a készülék alját a gőztől és nedvességtől például közeli mosogatógép vagy sütő esetén!

- Ne telepítse a készüléket ajtó mellé vagy ablak alá! Ellenkező esetben az ajtók vagy ablakok kinyitásakor leverheti a forró edényeket a főzőlapról.
- Beszerelés előtt győződjön meg arról, hogy a helyi szolgáltatási feltételek (gáztípus és gáznyomás) és a készülék beállítása összhangban vannak egymással. A készülék beállítási feltételei a gázellátási cső mellett elhelyezett adattáblán találhatóak.
- A készülék nem csatlakozik égéstermék-elvezető készülékhez. A készüléket a hatályos beszerelési előírásoknak megfelelően kell beszerelni és csatlakoztatni. Különös figyelmet kell fordítani a szellőzésre vonatkozó követelményekre.
- **Abban a helyiségben, ahol gáztűzhelyet használnak, hő és nedvesség keletkezhet. Biztosítsa a konyha megfelelő szellőzését: tartsa nyitva a természetes szellőzőnyílásokat, vagy szereltesse fel egy mechanikus szellőztető készüléket (mechanikus páraelszívót).**
- **Ha hosszú időn át fokozott mértékben használja a készüléket, további szellőztetés lehet szükséges (például ablak kinyitása vagy, ha van, a mechanikus szellőztetés növelése).**
- Gondosan tartsa be az elektromos csatlakoztatással kapcsolatos utasításokat. Áramütés veszélye áll fel!
- **A tisztítási és karbantartási munkák előtt a készüléket le kell választani az elektromos hálózatról.**
- A hálózati csatlakozóban áram van.
- Feszültségmentesítse a hálózati csatlakozót!
- Helyesen végezze el az üzembe helyezést az áramütés elleni védelem biztosításához.
- A hálózati vezeték dugója és a konnektor közötti gyenge vagy rossz érintkezés miatt a csatlakozás túlságosan felforrósodhat.
- A rögzített csatlakozásokat egy képzett villanyszerelőnek kell szakszerűen beszerelnie.
- Használjon feszültségmentesítő bilincset a vezetékhez!
- Kizárólag a célnak megfelelő tápkábeleket használjon, és cserélje ki a sérült kábeleket megfelelő kábelekre. Forduljon a helyi szervizközponthoz.
- A készüléket olyan elektromos hálózathoz kell csatlakoztatni, amely lehetővé teszi, hogy a készüléket minden póluson le lehessen választani a hálózatról úgy, hogy a nyitott érintkezők távolsága minimum 3 mm legyen.
- Amennyiben a rögzítőkonzol a csatlakozóblokkhoz közel helyezkedik el, biztosítsa, hogy a csatlakozókábel soha ne érhesse a konzol széléhez.
- Megfelelő szakaszolóeszközt kell alkalmazni: hálózatvédő megszakítók, biztosítékok (a tokból eltávolítható, csavaros típusú biztosítékok), érintésvédelmi relék és kapcsolók.

A készülék leselejtezése

- A fizikai sérülések vagy károk megelőzése érdekében:
 - Húzza ki a hálózati dugaszt a hálózati aljzatról.
 - Vágja el a hálózati tápkábelt, ahol a készülékhez csatlakozik.
 - Amennyiben fel vannak szerelve külső gáztömlők, lapítsa ki ezeket.
 - A készülék megfelelő leselejtezéséért vegye fel a kapcsolatot a helyi szervekkel.

ÜZEMBE HELYEZÉS



VIGYÁZAT


A következő utasítások a telepítésre és karbantartásra vonatkoznak, amelyet csak képesített szakember végezhet az érvényes előírások és szabványok figyelembe vételével.

Gázcsatlakoztatás

Alkalmazzon rögzített csatlakoztatásokat, vagy használjon rozsdamentes flexibilis csövet a hatályos rendelkezések szerint. Flexibilis fémcsövek alkalmazása esetén ügyeljen arra, hogy azok ne érintkezzenek mozgó alkatrészekkel, illetve ne nyomódjanak össze. Legyen óvatos, amikor a főzőlap egy sütővel együtt kerül beszerelésre.



Győződjön meg arról, hogy a gáznyomás megfelel a készülékhez előírt értékeknek. Az állítható csatlakozót egy G 1/2" méretű menetes anya rögzíti a bevezető csőhöz. A csatlakozó részeket először könnyedén húzza meg, állítsa be a csatlakozást a megfelelő irányba, majd húzzon meg mindent szorosan.

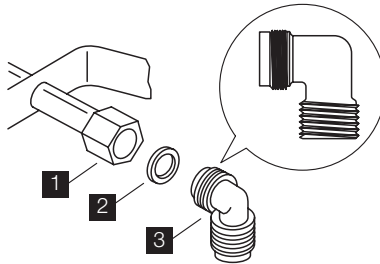

- 1 Menetes csomák
- 2 Alátét
- 3 Könyök

Nemfém flexibilis csövek csatlakoztatása:

Ha a körülmények lehetővé teszik a csatlakoztatás egyszerű ellenőrzését, alkalmazhat flexibilis csövet is. A flexibilis csövet bilincsekkel rögzítse.

Folyékony gáz: használjon gumi csőtartót. Mindig használjon tömítőgyűrűt. Majd folytassa a gázcsatlakozással. A flexibilis cső akkor alkalmazható, ha:

- a szobahőmérséklet nem magasabb 30 °C-nál;
- nem hosszabb 1500 mm-nél;
- nincs rajta szűkítőelem;
- nincs kitéve megnyúlásnak vagy csavarodásnak;
- nem érintkezik éles szélekkel vagy sarkokkal;
- állapotának ellenőrzése céljából könnyen megvizsgálható.

A flexibilis csövek tartósságának ellenőrzése a következők vizsgálatából áll:

- nem láthatók rajta törések, vágások, égésnyomok, sem a végződéseknél, sem pedig a cső teljes hosszán;

- az anyag nem keményedett meg, hanem megfelelő rugalmasságot mutat;
- a szorítóbilincsek nem rozsdásodtak el;
- szavatossági ideje nem járt le.

Ha egy vagy több hibát észlel, ne javítsa meg a csövet, hanem cserélje ki.



Ha végzett a beszereléssel, győződjön meg róla, hogy a csövek illesztéseinél a tömítés megfelelő legyen. Szappanos vízzel ellenőrizze, **ne lánggal!**

A fűvókák cseréje


1. Vegye le az edénytartókat.
2. Vegye le az égőfedeleket és a koronákat.
3. Egy 7-es csőkulcs segítségével csavarozza ki és távolítsa el a fűvókákat, és cserélje ki őket a használt gáz típusának megfelelőre (lásd a Műszaki adatok fejezetben lévő táblázatot).
4. Ugyanezt az eljárást fordított sorrendben követve szerelje vissza az egyes alkatrészeket.
5. A gázcsatlakozó melletti adattáblát cserélje ki az új gáztypusnak megfelelő adattáblára. Ez a címke a készülékhez mellékelt csomagban található.

Ha a gáznyomás változtatható vagy a szükséges nyomástól eltér, a gázcsatlakozóra megfelelő nyomásszabályozót kell szerelni.

A minimum szint beállítása

Az égők minimális lángjának beállítása:

1. Gyűjtsa be az égőt.
2. A szabályozógombot állítsa a legalacsonyabb pozícióba.
3. Távolítsa el a szabályozógombot.
4. Csavarhúzóval állítsa be a kiegyenlítőcsavar helyzetét. Ha földgázról folyékony gázra vált, a szabályozócsavart teljes mértékben szorítsa meg. Ha folyékony gázról vált földgázra, körülbelül 1/4 fordulattal lazítsa meg a kiegyenlítőcsavart.

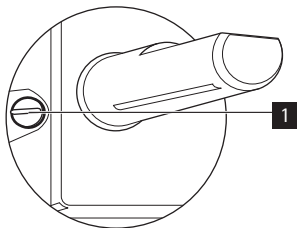

1 Minimum szintet beállító csavar

5. Ellenőrizze, hogy a láng nem alszik-e ki a nagylángról kislángra való gyors átváltásnál.

Csatlakoztatás az elektromos hálózathoz



- Ezt a készüléket a biztonsági óvintézkedéseknek megfelelően le kell földelni.
- Győződjön meg arról, hogy az adattáblán feltüntetett névleges feszültség és áramtípus megegyezik a helyi áramellátás feszültségével és áramtípusával.


- Ezt a készüléket hálózati vezetékkel együtt szállítjuk. A vezetéket olyan dugasszal kell ellátni, mely képes az adattáblán feltüntetett terhelést elviselni. A dugaszt a neki megfelelő aljzathoz kell csatlakoztatni.
- Az elektromos alkatrészeket csak a szervizközpont technikusa vagy egy képesített szakember szerelheti fel vagy cserélheti ki.
- Mindig megfelelően felszerelt, földelt aljzatot használjon.
- Beszerelés után biztosítsa a hálózati dugasz könnyű elérhetőségét.
- A készüléket ne a hálózati kábelnél fogva válassza le. Mindig a hálózati dugaszt húzza.
- A készüléket tilos hosszabbítóval, adapterrel vagy elosztóval csatlakoztatni (tűzveszély áll fenn). Ellenőrizze, hogy a földelés csatlakoztatása megfelel a helyi előírásoknak és szabályoknak.
- A tápkábelt úgy kell elhelyezni, hogy ne érhesen hozzá egyetlen forró alkatrészhez sem.
- Olyan eszközzel csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz, amelynél az érintkezők megszakítási távolsága minden pólusnál legalább 3 mm; ilyen az automatikus vonalmegszakító, a földzárlatkioldó vagy a biztosíték.
- A csatlakozókábeleket és azok részeit tilos 90°C-os hőmérsékletnek kitenni. A kék színű nullvezetéket az „N” címkével ellátott érintkezőhöz kell csatlakoztatni. A barna (vagy fekete) színű fázisvezetéket (ami az „L” jelű érintkezőtől érkezik) mindig a hálózat fázisához kell csatlakoztatni.

A csatlakozókábel cseréje

A csatlakozókábel cseréjéhez kizárólag erre a célra jóváhagyott (pl. H05V2V2-FT90) típusú kábelt használjon. Győződjön meg arról, hogy a kábel használható az adott feszültségértéken és környezeti hőmérsékleten. A sárga/zöld színű földvezetéknek kb. 2 cm-rel hosszabbnak kell lennie, mint a barna (vagy fekete) fázisvezetéknek.

Beépítés

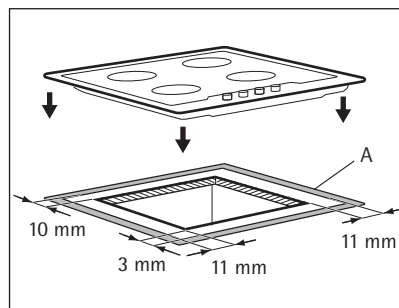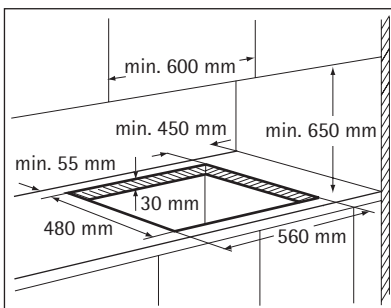

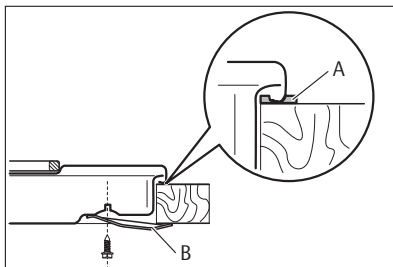


- A) mellékelt tömítés
- B) mellékelt tartóelemek

Beépítési lehetőségek

Ajtóval rendelkező bútorzat


A főzőlap alá szerelt panelek könnyen eltávolíthatónak kell lennie, és hozzáférést kell biztosítani a készülékhez esetleges műszaki javítás esetén.

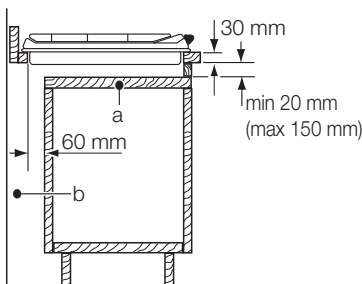

- a) Eltávolítható panel
- b) Csatlakozók számára hagyott hely

Sütővel rendelkező egység

A főzőlap mélyedése méretének meg kell felelnie az előírásoknak, és az egységre légjáratokat kell felszerelni. A főzőlap és a sütő elektromos csatlakozását külön kell megoldani biztonságai okok miatt, illetve azért, hogy könnyebben ki lehessen venni a sütőt.

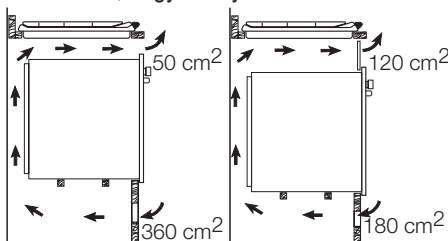

GYÁRTÓ


ELECTROLUX ITALY S.p.A.

C.so Lino Zanussi, 30

33080 PORCIA (PN) - ITALIA

TERMÉKLEÍRÁS

Főzőfelület elrendezése

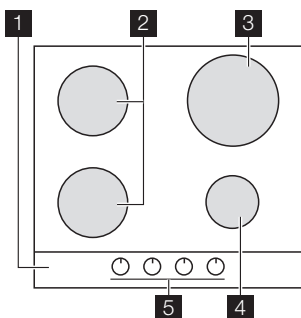

- 1 Tűzhely
- 2 Normál égő
- 3 Erős égő
- 4 Kiegészítő égő
- 5 Szabályozógombok

Szabályozógombok

Szimbólum	Leírás
	nincs gázellátás / kikapcsolt helyzet
	begyújtási pozíció / maximális gázmennyiség
	minimális gázmennyiség

MŰKÖDÉS

A gázégő begyújtása



VIGYÁZAT

Amikor a konyhában nyílt lángot használ, legyen nagyon óvatos. Nyílt láng helytelen használata esetén a gyártó minden felelősséget elhárít.




Az égőt mindig az edény ráhelyezése előtt gyújtsa meg.

Az égő meggyújtásához:

- Fordítsa el a szabályozógombot az óramutató járásával ellentétes irányban a maximális fokozatra (), majd nyomja le.
- Tartsa lenyomva a szabályozógombot körülbelül 5 másodpercig, amíg a hőlempár felmelegszik. Ha nem tartja lenyomva a gombot, a gázellátás megszakad.
- Az égő begyújtása után állítsa be a lángot.



Ha az égő néhány kísérlet után nem gyullad meg, ellenőrizze, hogy az égő koronája és fele megfelelő helyzetben van-e.

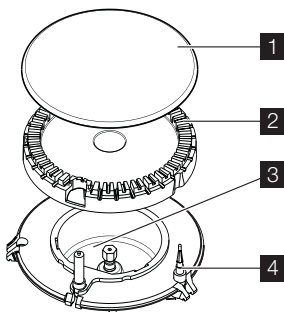

- 1 Égőfedél
- 2 Égőkorona
- 3 Gyújtógyertya
- 4 Hőérzékelő



VIGYÁZAT

Ha az égő 15 másodperc elteltével sem gyullad be, engedje fel a szabályozógombot, forgassa kikapcsolt helyzetbe, és legalább 1 perc várakozás után próbálja meg újra begyújtani az égőt.



Elektromos áram hiányában az égő begyújtható az elektromos gyújtó berendezés nélkül is, ebben az esetben vigye a lángot az égő közelébe, nyomja be a megfelelő gombot, és forgassa az óramutató járásával ellentétes irányba a maximális gázellátás állásba.



Ha az égő véletlenül leáll, fordítsa a szabályozógombot kikapcsolt helyzetbe, és legalább 1 perc várakozás után próbálja meg újra begyújtani az égőt.



A szikragyújtó automatikusan elindulhat, amikor az elektromos hálózat főkapcsolóját felkapcsolja, illetve a készülék beszerelése vagy egy áramkimaradás után. Ez normális jelenség.

Az égő kikapcsolása

A gázellátás megszakításához a gombot forgassa a következő jelre: ● .



VIGYÁZAT

Mielőtt az edényt az égőről levennie, a lángot mindig vegye lejjebb, vagy kapcsolja le.

HASZNOS JAVASLATOK ÉS TANÁCSOK

Energiatakarékosság

- Lehetőség szerint mindig tegyen fedőt az edényekre.
- Amikor a folyadék forni kezd, csökkentse a lángot, hogy a folyadék enyhén gyöngyözzön.

**VIGYÁZAT**

Használjon az égő méretének megfelelő aljzattal rendelkező edényt vagy serpenyőt. A főzőlapon ne használjon olyan főzőedényeket, amelyek túlnyúlnak a szélein.

Láng	A főzőedény átmérője
Erős	180 - 260 mm
Elülső normál	120 - 180 mm
Hátsó normál	120 - 220 mm
Kisegítő	80 - 160 mm

**VIGYÁZAT**

Az edényeket nem szabad a szabályozási zónára tenni.

**VIGYÁZAT**

Ügyeljen arra, hogy a főzőedények fülei vagy fogantyúi ne nyúljanak túl a főzőlap elülső szélén, és hogy középre legyenek igazítva a rózsák felett – így biztosíthatja az edények stabil állását és az optimális gázfogyasztást.

Ne tegyen instabil vagy deformálódott edényeket a rózsákra – ezekből kifolyhat az étel, és sérüléseket okozhat.

**VIGYÁZAT**

Nem javasoljuk lángelosztó használatát.

Tudnivaló az akril-amidokról

Fontos A legújabb tudományos kutatások szerint az ételek pirításakor (különösen a magas keményítőtartalmú élelmiszerek esetén) keletkező akril-amidok veszélyeztethetik az egészséget. Ezért azt javasoljuk, hogy alacsony hőmérsékleten főzze az ételt, és csupán csekély mértékben pirítsa meg.

ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS**VIGYÁZAT**

Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket, és hagyja lehűlni. A tisztítási és karbantartási munkák előtt a készüléket le kell választani az elektromos hálózatról.

**VIGYÁZAT**

Biztonsági okokból ne tisztítsa a készüléket gőzborotvával vagy nagynyomású tisztítóberendezéssel.

**VIGYÁZAT**

Ne használjon súrolószereket, acélgyapot párnát vagy savakat, mert ezek károsíthatják a készüléket.

- Az edénytartók a főzőlap könnyebb tisztítása érdekében levehetőek.
- A zománcozott alkatrészek, a korona és fedél tisztítását szappanos langyos vízzel végezze.

- A rozsdamentes acél részeket mossa le vízzel, majd törölje szárazra puha törlőkendővel vagy szivaccsal.
- Az edénytartók mosogatógépben **nem** tisztíthatók; ezeket külön, **kézzel** mosogassa el.
- Az edénytartók kézzel történő elmosogatása esetén legyen óvatos, mivel a zománcozási eljárás miatt ezek szélei esetenként élesek lehetnek. A makacs szennyeződések eltávolításához szükség esetén használjon tisztítókrémet.
- Tisztítás után győződjön meg arról, hogy megfelelően helyezte-e vissza az edénytartókat.
- Az égők megfelelő működése érdekében biztosítsa, hogy az edénytartó karok az égő közepe fölé álljanak.
- **Legyen óvatos, amikor az edénytartókat visszahelyezi, hogy az égőtűk károsodását elkerülje.**


A tisztítás után puha törlőkendővel vagy szivaccsal törölje szárazra a készüléket.

A szennyeződés eltávolítása:

1. – **Azonnal távolítsa el:** a megolvadt műanyagot, folpackot, valamint a cukortartalmú ételeket.
 - **Kapcsolja ki a készüléket, és hagyja lehűlni,** mielőtt a következőket eltávolítaná: vízkőkarikák, vízgűrűk, zsírfoltok, fényes fémes elszíneződések. Használjon a főzőlapok tisztításához ajánlott tisztítószer.
2. Tisztítsa meg a készüléket enyhén mosószeres nedves törlőkendővel.
3. Végül **törölje szárazra a készüléket tiszta törlőkendővel.**

A rozsdamentes acél a túl erős hevítés hatására fényét vesztheti. Ehhez hasonlóan, nem szabad cserépedényt, agyagedényt vagy öntöttvas edényt hevíteni. A tűzhely károsodásának megelőzése érdekében ne használjon alumínium fóliát főzés közben.

Az edénytartó megfelelő elhelyezése érdekében ellenőrizze, hogy az edénytartó karjai megfelelően illeszkednek-e az égő alsó részénél lévő furathoz. Így az edénytartó stabil és rögzítve lesz.

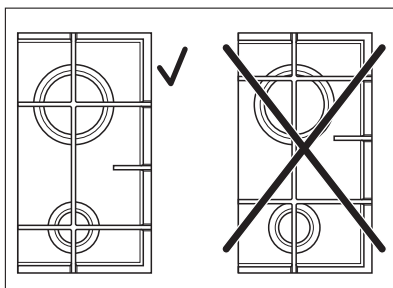

A szikragyújtó tisztítása

A gyújtást egy fém elektródát tartalmazó kerámia gyújtógyertya biztosítja. Ezeket az alkatrészeket a megfelelő gyújtás érdekében rendszeresen tisztítsa meg, és ellenőrizze, hogy az égőrózsa nyílásai nincsenek-e eltömődve.

Időszakos karbantartás

A helyi szervizközponttal időközönként ellenőriztesse a gázcső állapotát, és a nyomásszállító állapotát, ha ilyet felszereltek.

MIT TEGYEK, HA...

Jelenség	Lehetséges ok	Javítási mód
A gáz begyújtásakor nincs szikra.	Nincs elektromos tápellátás	- Ellenőrizze, hogy a készülék be van-e dugva a konnektorba, és az áramforrás be van-e kapcsolva. - Ellenőrizze a biztosítékot. Ha a biztosíték ismételtlen kiold, forduljon szakképzett villanyszerelőhöz.
	Az égőfedél és a korona ferdén illeszkedik	Ellenőrizze, hogy az égő koronája és fedele megfelelő helyzetben van-e.
A láng a begyújtás után azonnal kialszik.	A hőérzékelő nem melegszik fel eléggé	A láng begyulladás után körülbelül 5 másodpercig tartsa benyomva a gombot.
A gázrőzsa szabálytalanul ég.	Az égőkoronát ételmaradványok zárják el.	Ellenőrizze, hogy a fűvóka nem tömődött-e el, és a koronán nincsenek-e ételmaradékok.


Ha hiba történik, először próbálja meg saját maga megoldani a problémát. Ha nem talál megoldást egyedül a problémára, forduljon a márkakereskedőhöz vagy a szervizközpont-hoz.



Ha helytelenül használta a készüléket, vagy nem bejegyzett szakember végezte el az üzembe helyezést, akkor előfordulhat, hogy az ügyfélszolgálati munkatárs vagy az eladó kiszállásáért fizetnie kell, még a garanciális időszakban is.

A tartozékok zacskójában található címkék

Az öntapadó címkéket az alább látható módon helyezze fel:

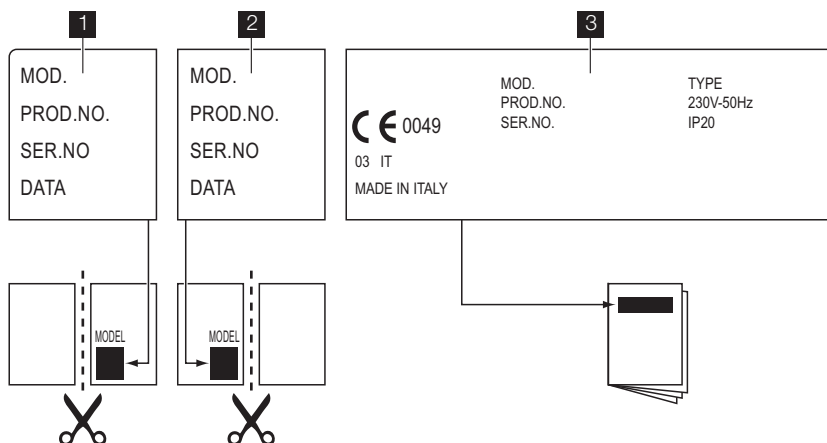

- 1 Ragassza a garancialapra, és küldje el ezt a részét.
- 2 Ragassza a garancialapra, és őrizze meg ezt a részét.
- 3 Ragassza a felhasználói kézikönyvre.

Ezek az adatok szükségesek a gyors és hatékony segítségnyújtáshoz. Ezek az adatok a termékhez tartozó adattáblán találhatók.

- Modell leírása
- Termékszám (PNC)
- Sorozatszám (S.N)

Csak eredeti alkatrészeket használjon. Eredeti alkatrészeket a szervizközpontunkban vagy az illetékes alkatrészboltokban tud beszerezni.

MŰSZAKI ADATOK

Főzőlap méretei

Szélesség:	594 mm
Hossz:	510 mm

Főzőlap mélyedésének méretei

Szélesség:	560 mm
Hossz:	480 mm

Hőfelvétel

Erős égő:	3,0 kW
Normál égő:	1,9 kW
Kisegítő égő:	1,0 kW
ÖSSZTELJESÍTMÉNY:	G20 (2H) 25 mbar = 7,8 kW G25.1 (2HS) 25 mbar = 7,7 kW G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar = 567 g/h

Áramellátás:	230 V ~ 50 Hz
Gázcsatlakoztatás:	G 1/2 "
Kategória	II2HS3B/P
Gázellátás:	G20 (2H) 25 mbar
Készülékosztály:	3

Kiegyenlítő (by-pass) átmérők

Égő	Ø Kiegyenlítő 1/100 mm-ben.
Kisegítő	28
Normál	32
Erős	42

Gázégők

ÉGŐ	NORMÁL TELJE- SÍT- MÉNY	CSÖK- KEN- TETT TELJE- SÍT- MÉNY	NORMÁL TELJESÍTMÉNY					
			FÖLDGÁZ G20 (2H) 25 mbar		FÖLDGÁZ G25.1 (2HS) 25 mbar		Cseppfolyós gáz (bután/propán) G30/31 (3B/P) 30/30 mbar	
	kW	kW	fúv. 1/100 mm	m³/h	fúv. 1/100 mm	m³/h	fúv. 1/100 mm	g/óra
Kisegítő égő	1.0	0.33	066	0.095	071	0.111	50	73
Normál égő	1,9 (G20/ G25.1) 2,0 (G30/ G31)	0.45	92	0.181	100	0.210	71	145
Erős égő	3,0 (G20) 2,9 (G25.1) 2,8 (G30/ G31)	0.75	113	0.285	126	0.321	86	204

KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK

A terméken vagy a csomagoláson található  szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a terméket el kell szállítani az elektromos és elektronikai készülékek újrahasznosítására szakosodott megfelelő begyűjtő helyre. Azzal, hogy gondoskodik ezen termék helyes hulladékba helyezéséről, segít megelőzni azokat, a

környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális kedvezőtlen következményeket, amelyeket ellenkező esetben a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. Ha részletesebb tájékoztatásra van szüksége a termék újrahasznosítására vonatkozóan, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a háztartási hulladékok kezelését végző szolgálattal vagy azzal a bolttal, ahol a terméket vásárolta.

Csomagolóanyag



A csomagolóanyagok környezetbarátak és újrahasznosíthatóak. A műanyag komponensek azonosítását a jelölés biztosítja: >PE<, >PS< stb. A csomagolóanyagokat háztartási hulladékként a területi hulladékkezelő létesítménybe juttassa el.

