




Thinking of you
Electrolux

POWER



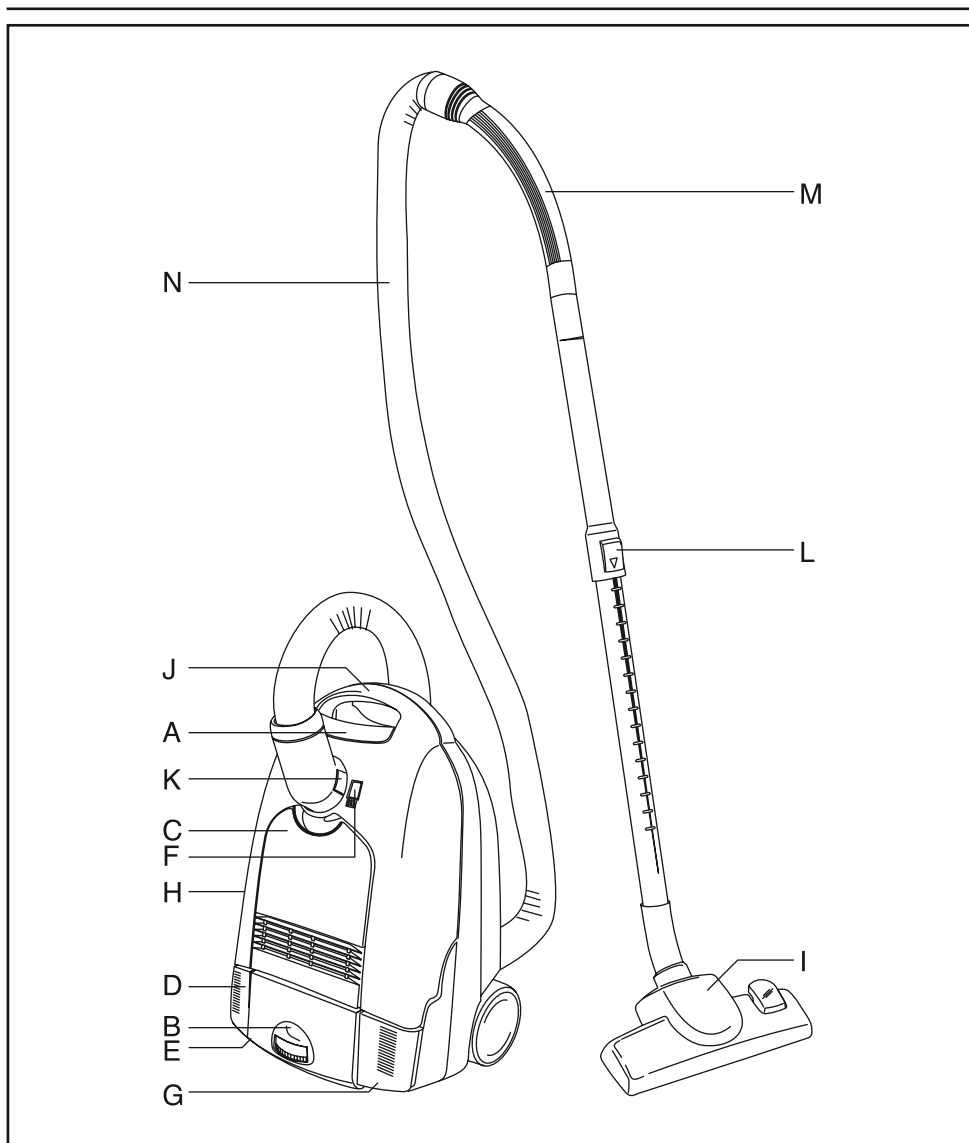

A = Porzsáktartó-nyitókapcsoló
B = Teljesítményszabályozó *
C = Tartozékcrekesz
D = Be-/kikapcsoló gomb
E = Parkolósín
F = Porzsákcseré-jelző
G = Kábelbehúzó kapcsoló

H = Tárolósín
I = Szívófej
J = Fogófül
K = Szívócsőlazító kapcsoló
L = Szívócső/Teleszkópcső*
M = Fogórész
N = Szívótömlő

* kiviteltől függően



Tartalom

A készülék elemei	2
Az első használat előtt.....	3
Környezetvédelem	3
Biztonsági tudnivalók	3
A porszívó előkészítése a használatra	4
A szívófejek használata	5
Üzembe helyezés	6
Karbantartás és tisztítás	6
Papírporszák	7
Szállítás és tárolás	8
Mi a teendő, ha	8
Különböző tartozékok	9

Az első használat előtt

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az itt következő információkat, mert ezek fontos tudnivalókat tartalmaznak a készülék biztonságos használatára és karbantartására vonatkozóan.

A használati útmutatót gondosan őrizze meg, és ha a készüléket eladja vagy elajándékozza, akkor az útmutatót is adja át az új tulajdonosnak.

Környezetvédelem

A csomagolóanyagot, az elhasznált készleket nem szabad egyszerűen eldobni!

A készülék csomagolása:

- A kartonpapírt elviheti a papírgyűjtő helyre.
- A polietilén (PE) zacskót újrahasznosítás céljára adja le a megfelelő hulladékgyűjtő helyen.

Az elhasznált készlekek elhelyezése:

A műanyag alkatrészek anyagmegjelöléssel vannak ellátva, így a készülék kiselejtezése után – a többi anyaghoz hasonlóan – alkalmasak az újrafelhasználásra. Kérjük, érdeklődjön meg az illetékes hatóságnál, hol található a közelben megfelelő hulladékgyűjtő telep!

Biztonsági tudnivalók



A készülék megfelel az EK alábbi irányelveinek: – 73/23/EWG, 1973. 02. 19. – a kitesztelésről szóló irányelv – 89/336/EWG, 1989. 05. 03. (a 92/31/EWG számú módosítást is beleértve) – az elektromágneses kompatibilitásról szóló irányelv.


- A készüléket ne használják érzékszervi vagy mentálisan sérült személyek, továbbá azok akiknek nincs elég tapasztalatuk anélkül, hogy ne kaptak volna instrukciókat olyan személytől aki a biztonságukért felel.
- A készülék tisztítása illetve karbantartása előtt húzza ki a dugót a fali csatlakozóból.
- A készülék csak 220/230 V-os váltakozó feszültségre csatlakoztatható.
- A készüléket csak legalább 10 A-es biztosítóval védett dugaszoló aljzatról szabad üzemeltetni.
- A dugaszt soha ne a vezetéknél fogva húzza ki az aljzatról!
- A készüléket nem szabad bekapcsolni, ha – a csatlakozóvezeték sérült.
- – a készülék külsején sérülés látható.
- A hálózati csatlakozóvezetéken ne húzza át a készüléket vagy a szívókefét, mert a szigetelés megsérülhet.
- Ha a készülékben nincs papírporszák, nem lehet lezárni a fedelet. Ne kísérelje meg ezt erőszakkal!
- Ügyeljen arra, hogy a készülékben mindig legyen papírporszák, valamint egy mikroszűrő és egy motorvédő szűrő.
- Ezt a porszívót csak száraz háztartási piszok felszívására szabad használni. Embert, állatot a készülékkel ne porszívózzon!
- Gyermekek az elektromos készüléktől távol tartandók.
- A gyártó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használat, illetve a helytelen kezelés következtében esetleg fellépő hibákért.
- A nedvesen tisztított szőnyegpadlót porszívózás előtt hagyja teljesen megszáradni. Soha ne szívasson fel folyadékot a porszívóval, különben a készülék megsérül. Ezenkívül csökkenhet az áramütés elleni védelem is.
- Ne szívjon fel a készülékkel gyufát, izzó hamut vagy cigarettacsíkket. Kerülje kemény, hegyes tárgyak felszívását is, mivel ezek megsérthetik a készüléket vagy a papírporszákot.
- A készüléket ne tegye ki az időjárás viszonyosságainak, és ügyeljen arra, hogy se nedvesség, se valamilyen hőforrás hatása ne érje.



- Ha a csatlakozóvezeték megsérült, akkor a teljes kábeltekercset ki kell cseréltetni az Electrolux vevőszolgálatánál, illetve erre jogosult szervizben.
- Elektromos készülékeket kizárólag szakember javíthat. Szakszerűtlen javítás következtében a készülék használatát jelentős veszély fenyegetheti.
- Zavar esetén ezért forduljon a szakkereskedőhöz, illetve közvetlenül az Electrolux vevőszolgálatához.


A porszívó előkészítése a használatra

A tartozékokat mindig nyomással és elfordítással illesztheti össze, illetve húzás és elfordítás segítségével szerelheti szét:

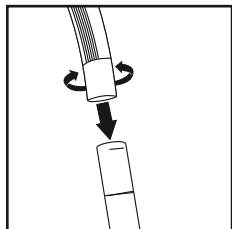

A szívótömlő és a szívócső összeillesztése


A szívótömlő fogórészét szorosan illeszse össze a szívócsővel

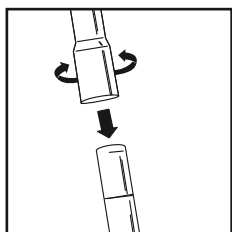

A szívócsövek összeillesztése


(kivitteltől függően)

Csatlakoztassa egymáshoz a két csövet.

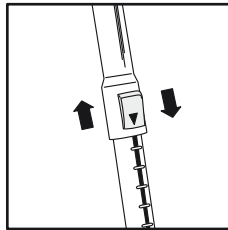

A teleszkópcső beállítása (kivitteltől függően)


A csövön lévő kapcsolót nyomja lefelé, és a csövet állítsa be a kívánt munkamagasságba.

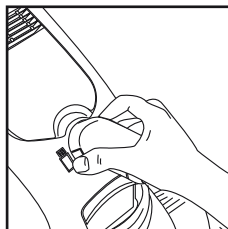

A szívótömlő csatlakoztatása

Helyezze be a szívótömlő csatlakozócsonkját a szívónyílásba. A csonk bekattan, és körbe tud forogni.

A szívótömlő levételekor nyomja meg a rögzítőkapcsolót, majd húzza ki a csatlakozócsonkot.

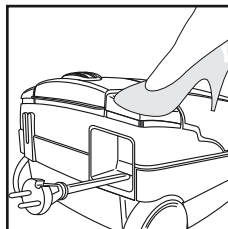

Hálózati csatlakozás / Csatlakozókábel behúzása


A hálózati csatlakozókábel a kábelrekeszben található. Húzza ki a kábelt, és a csatlakozódugaszt dugja be a csatlakozóaljzatba.

Húzza ki a dugaszt az aljzatból. Nyomja meg a lábkapcsolót, a kábel ekkor automatikusan feltekeredik.



A szívófejek használata


A szívófejeket mindig nyomással-elfordítással helyezze fel a szívócsőre, és húzással-elfordítással vegye le onnan.

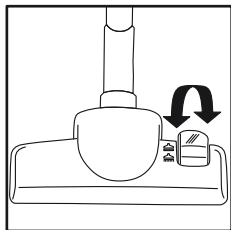

A VARIO 500 padlószívófej használata

Szőnyeg- és keménypadló burkolat mindennapos tisztításához. A padlószívófej kézzel átkapcsolható: kiengedett kefével sima felületű padlót, behúzott kefével szőnyeget porszívózhat vele.

A speciális padlószívófejeket lásd a külön tartozékoknál.

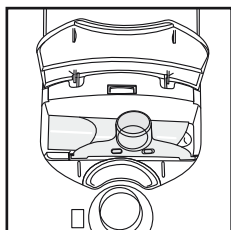


Rés- és kárpitszívófej a készülékben

Az egyéni takarítási igényekhez igazodva a porszívó tárolórekeszében két különböző tartozék található.


A mélyedésbe nyúlva felfelé nyitható a tartozékrekesz fedele.

A szívófejeket vagy a szívócsőre, vagy a szívótömlő fogórészére erősítheti fel, attól függően, mire kívánja használni őket

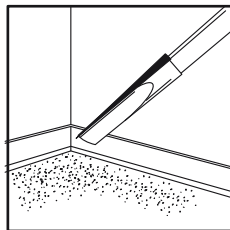

Résszívófej

Rések, sarkok és hasadékok tisztításához használható.

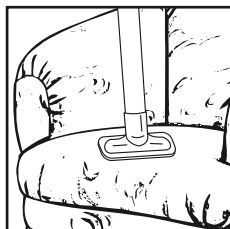

Kárpitszívófej

Kárpitozott bútorok, matracok stb. portalanításához használható.

A szívófejnél lévő szálemelő segít felszedni a szálakat, bolyhokat is.




Üzembe helyezés

Be- és kikapcsolás



A be-/kikapcsoló gomb megnyomásával a készülék be-, ill. kikapcsolható.

Teljesítményszabályozás*:

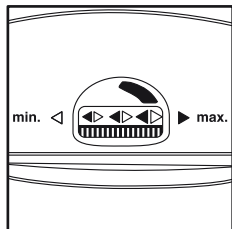


Teljesítményszabályozó – forgó szabályozó

Az elektronikus teljesítményszabályozásnak köszönhetően a szívóteljesítményt a mindenkori szükségletnek megfelelően lehet beállítani.

min. ◀ ▶ max.

Teljesítményszabályozó – Mega-Power

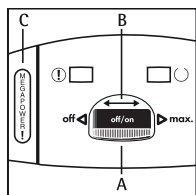

A Be- és kikapcsolás (on/off).

A teljesítményállító gombbal kapcsolja be a porszívót, úgy, hogy a gombot a max. ▶ nyíl irányába fordítja. Az üzemjelző lámpa

mutatja, hogy a porszívó csatlakoztatva van a hálózati feszültséghez és üzemkész.

B A szívóteljesítmény beállítása.

A teljesítményállító gombbal a porszívó teljesítményét a mindenkori tisztítási feladathoz optimális értékre lehet beállítani.

TUDNIVALÓ: Ha a teljesítményállító gomb egészen jobbra van fordítva, akkor ez a beállítás a legtöbb tisztítási feladathoz jól szívó, energia-takarékos teljesítményfokozatot kínál Önnek.


C Mega-Power gomb.

Különösen nagy szívóteljesítményt megkövetelő tisztítási feladatok elvégzéséhez nyomja

meg a Mega-Power gombot. A porszívó ekkor maximális teljesítménnyel működik. A Mega-Power fokozat bekapcsolt állapotát mutatja a világító Mega-Power jelzőlámpa (narancsszínű). Ebben a teljesítményfokozatban az állító-gomb csak a be- és kikapcsoló gomb funkcióját látja el. A teljesítményt ebben a fokozatban nem lehet szabályozni.

Karbantartás és tisztítás


Karbantartás, tisztítás előtt ügyeljen arra, hogy a készülék ki legyen kapcsolva, és a hálózati csatlakozó ki legyen húzva:

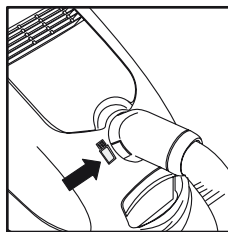

A papírporszák kicserélése


A papírporszákot akkor kell kicserélni, ha a bekapcsolt készülék legnagyobb szívóteljesítményénél, a szívófejet a padlóról felemelve, a papírporszák telítettségét jelző ablak teljesen piros.

A porszákot akkor is ki kell cserélni, ha még nem tűnik teljesen telítettnek, ugyanis felületének pórusait ekkor a finom por már eltömítette.

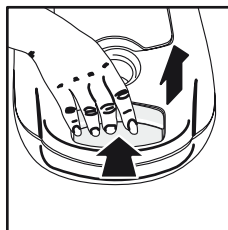

A nyomókapcsolóval nyissa ki, és kattanásig hajtsa fel a fedelet.

* kivittől függően

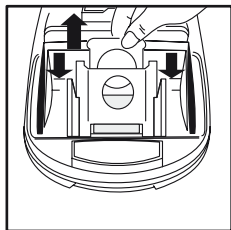


Higiénikus porzsákcseré: A megtelt porzsák kivételekor a nyílást a zárófüllet automatikusan összehúzza, ezért csekély ellenállást érez, amit le kell küzdenie.

A szokványos háztartási porral megtelt porzsákot minden további nélkül kidobhatja többi háztartási hulladékkal.


Az új porzsákot az alsó ütközőig tolja be a vezetéksínbe (figyeljen a jelölésre), mert a fedél csak ekkor zárható. Ha nincs porzsák a készülékben, a fedelet nem lehet lezárni, kérjük, ne próbálja meg erőszakkal!

A mikroszűrő cseréje

A mikroszűrő kicserélése minden ötödik porzsákcserénél ajánlott, de legkésőbb akkor, ha a készülékben üres porzsák van, és a szívófejet felemelve mégis piros a telítettségjelző.

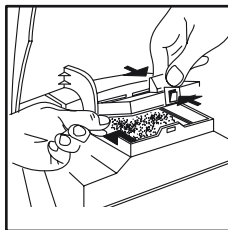

Nyissa ki, és kattanásig hajtsa fel a fedelet. Az elhasználódott mikroszűrőt a hajtókánál fogva kivetheti (lásd a képet), és a háztartási hulladék közé teheti. Helyezze be az új mikroszűrőt.

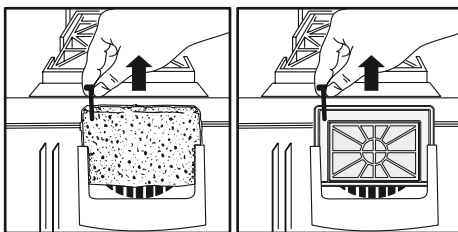

Motorvédő szűrő

A motorvédő szűrő tartós szűrő, amit nem kell rendszeresen cserélni. **Kivétel, ha a papírzsák megsérült, és a motorvédő szűrő beszenyeyeződött:** Vegye ki, tisztítsa ki (csak kiporlással), majd helyezze vissza a motorvédő szűrőt. Helyezzen be új papírporzsákot.

HEPA szűrő

Nagy teljesítményű „S” osztályú speciális szűrő. Segít az allergiás személyeken, és megkönnyíti az életüket. A HEPA szűrőt egy év elteltével cserélje ki.

Tisztítás

A készülék házát és a porzsákrekeszt szükség esetén nedves ruhával tisztítsa, majd törölje szárazra. Ne használjon súroló- és oldószert! A szívófejet és a keféket időnként a résszívóval portalanítsa.



Papírporzsák

VAMPYR CE...

TE-Nr. 900.087.600


ET-Nr. 668.901.268

Porzsákméret: 28

Mikroszűrő


ET-Nr. 668.100.151

Szállítás és tárolás

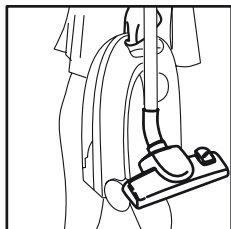

A készülék könnyebb elhelyezéséhez és szállításához a padlószívófej betolható a tárolósínbe.

Parkoló állás

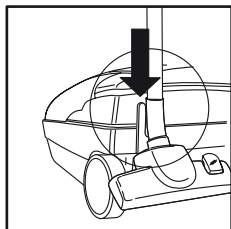

A munka rövid félbeszakításakor a szívócső és -fej leállítására szolgál. A szívófejnél lévő tartó a készülék parkolósíjába tolható.

Mi a teendő, ha...

... a szívófej nehezen mozgatható

Csökkentse a készülék teljesítményét. Ebben az esetben nem romlik a tisztítás hatásfoka.


... a motor túlmelegedésvédelme bekapcsol

A motor túlterhelése esetén, pl. ha a porzsák megtelt vagy egy tartozék eltömődött, a túlmelegedés elleni védelem lekapcsolja a motort. Kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a hálózati csatlakozót, és hagyja lehűlni a motort. Ellenőrizze a porzsákot, a szívócsövet és a tömlőt, távolítsa el az esetleges eltömődést. Kb. 30 perc elteltével a készülék újra bekapcsolható.


... a biztosító kioldott

Ha a porszívóval egy időben ugyanazon az áramkörön más nagyobb fogyasztású villamos készüléket is üzemeltet, kioldhat a biztosító. Ezt elkerülheti, ha a készülék bekapcsolása előtt az elektronikus teljesítményszabályozót a legalacsonyabb fokozatra állítja, és csak a bekapcsolás után állít be magasabb fokozatot.

Az Ön porszívója elektronikus finomindítás-vezérlővel van felszerelve, ami a motor indító áramát csökkenti, ezáltal normális körülmények között megakadályozza az áramkör biztosítójának kioldódását. A készülék ezért a legkisebb teljesítményszabályozó fokozaton kb. négy másodperces késleltetéssel indulhat be.

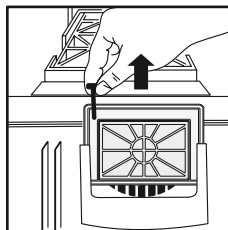


... a papírszűrő megsérülne és a HEPA szűrő beszennyeződne, a HEPA szűrőt vegye ki, tisztítsa meg (rázza ki), és helyezze vissza. Helyezzen be új papírszűrőt.

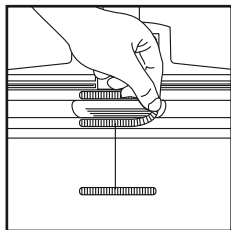

... a szálemelő elkopott


Ha a szívónyílásnál található szálemelő lekopott vagy összeragadt, újat lehet behelyezni. A szálemelőt megrendelheti az Electrolux vevőszolgálatánál, megrendelési száma: ETNr. 668 901 690.

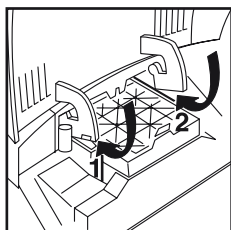

... a fedél kiugrik a tartópántból


Ha a készülék fedele túlzott kinyitás következtében kiugrana a tartópántból, akkor helyezze vissza a fedelet a házra és nyomja le úgy, hogy bekattanjon a helyére.

Különleges tartozékok

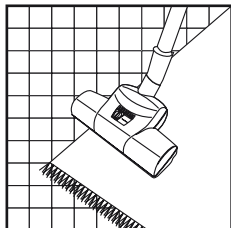


ROTOSOFT 1200 turbókefe

A ROTOSOFT 1200 megkönnyíti a szőnyegek és sima padlók ápolását. A kefe rotációs mozgásával kíméletesen fellazítja a rövid szálú szőnyegek összetömörödött felületét.

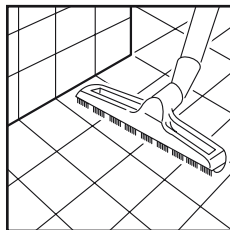


Speciális szívófej

Parketta, kőlapok és kemény padlók külön ápolásához használható.

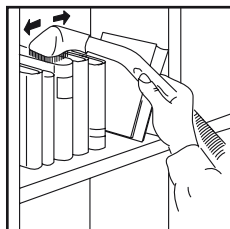

Bútorecset forgócsuklóval

Kényes anyagok és tárgyak portalanításához. Csak a vevőszolgálatnál kapható.

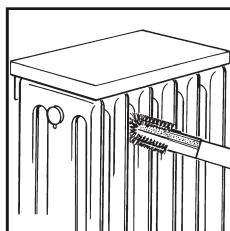

Fűtőtestkefe

Fűtőtestek bordáinak, szűk polcfelületeknek vagy réseknek a portalanításához használható. A résszívóra kell felhelyezni.



A szimbólum  ami a terméken vagy a csomagoláson található azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a terméket el kell szállítani az elektromos és elektronikai készülékek újrahasznosítására szakosodott megfelelő begyűjtő helyre. Azzal, hogy gondoskodik ezen termék helyes hulladékba helyezéséről, segít megelőzni azokat, a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális kedvezőtlen következményeket, amelyeket ellenkező esetben a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. Ha részletesebb tájékoztatásra van szüksége a termék újrahasznosítására vonatkozóan, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a háztartási hulladékok kezelését végző szolgálattal vagy azzal a bolttal, ahol a terméket vásárolta.



