



Használati útmutató

Tűzhely

USER MANUAL

ZCG55MG



la vita è bella

ZANUSSI

ITALIAN SINCE 1916

Tartalomjegyzék

Biztonsági információk	2	Sütő - Napi használat	9
Termékleírás	6	Sütő – tartozékok használata	10
Az első használat előtt	7	Sütő - Hasznos javaslatok és tanácsok	11
Főzőlap - Napi használat	7	Sütő - Ápolás és tisztítás	15
Főzőlap - Hasznos javaslatok és tanácsok		Mit tegyek, ha...	17
	8	Üzembe helyezés	18
Főzőlap - Ápolás és tisztítás	8	Környezetvédelmi tudnivalók	22

A változtatások jogát fenntartjuk



Biztonsági információk

Üzembe helyezés és használat előtt olvassa el figyelmesen a kezelési útmutatót:

- saját biztonsága és vagyontárgyai biztonsága,
 - a környezet védelme, valamint
 - a készülék helyes használata érdekében.
- A kezelési útmutatót tartsa mindig a készülék közelében, annak áthelyezése vagy eladása esetén is.

A nem megfelelő üzembe helyezés vagy használat okozta károkért a gyártó nem vállal felelősséget.

Gyermekek és fogyatékkal élő személyek biztonsága

- Ne bizza a készülék használatát csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalatok és ismeretek híján lévő személyre, beleértve a gyermekeket. Ha ilyen személyek használják a készüléket, a biztonságukért felelős személynek kell őket felügyelnie, illetve a készülék használatára vonatkozóan útmutatást kell biztosítani számukra.
- A csomagolóanyagokat tartsa távol a gyermekektől. Fulladás vagy fizikai sérülés veszélye áll fel.
- Sütés közben, vagy amikor a sütő ajtaja nyitva van, ne engedje a gyermekeket és az állatokat a sütő közelébe. Sérülés vagy maradandó egészségkárosodás veszélye áll fel.
- Ha a készülék rendelkezik gyerekzár vagy funkciózár funkcióval, kapcsolja be azt. Ezzel megakadályozhatja, hogy a gyermekek

vagy az állatok véletlenül működésbe hozták a készüléket.

Általános biztonsági tudnivalók

- Ne változtassa meg a készülék műszaki jellemzőit. Sérülést okozhat, és kárt tehet a készülékben.
- Működés közben a készüléket felügyelet nélkül hagyni.
- Használat után kapcsolja ki a készüléket.

Üzembe helyezés

- A berendezés szakszerű beállításának feltételeit a címkén (vagy adattáblán) tüntetjük fel.
- A készülék beüzemelését és csatlakoztatását kizárólag szakképzett szerelő végezheti. Forduljon szakszervizhez! Ezzel megelőzhető a szerkezeti károk és a fizikai sérülések.
- Győződjön meg arról, hogy a készülék nem sérült-e meg szállítás közben. Ne csatlakoztasson sérült készüléket. Szükség esetén keresse fel a vásárlás helyét.
- Az első használat előtt távolítsa el minden csomagolóanyagot, matricát és fóliát a készülékről. Ne távolítsa el az adattáblát. Ez érvénytelenítheti a jótállást.
- Kövesse teljes mértékben az ország hatályos törvényeit, rendeleteit, irányelveit és szabványait (biztonsági szabályok, újrahasznosítási szabályok, elektromos- és/ vagy gázbiztonsági előírások stb.), ahol a készüléket használja!

- A készülék mozgatásakor legyen óvatos. A készülék nehéz. Mindig használjon munkavédelmi kesztyűt. Soha ne húzza a készüléket a fogantyújánál fogva.
- Az elhelyezéskor ügyeljen rá, hogy a készülék ne legyen csatlakoztatva az elektromos hálózatra (ha alkalmazható).
- Tartsa meg a minimális távolságot a többi készüléktől és egységtől.
- Ne helyezze a készüléket lábazatra.

Elektromos csatlakoztatás

- A készülék beüzemelését és csatlakoztatását kizárólag szakképzett villanyszerelő végezheti. Forduljon szakszervizhez. Ezzel megelőzhetők a szerkezeti károk és a fizikai sérülések.
- A készüléket kötelező földelni.
- Ellenőrizze, hogy az adattáblán szereplő villamossági adatok megfelelnek-e háztartása elektromos hálózati paramétereinek.
- Az üzemi feszültségre vonatkozó információk az adattáblán találhatók.
- Megfelelő leválasztó eszközöket kell alkalmazni: hálózati túlterhelésvédő megszakítók, biztosítékok (a tokból eltávolított csavaros típusú biztosíték), földzárlatkioldók és védőrelék.
- Amikor elektromos készülékeket csatlakoztat a hálózati konnectorba, ne hagyja, hogy a vezetékek hozzáérjenek, vagy közel kerüljenek a sütő forró ajtajához.
- Ne használjon elosztót, csatlakozót és hosszabbítót. Tűzveszély.
- Ügyeljen rá, hogy ne tegyen kárt a készülék hátulján található hálózati dugaszban (ha van ilyen) és kábelben, illetve ne nyomja össze azokat.
- Ügyeljen arra, hogy a hálózati csatlakozó az üzembe helyezést követően is hozzáférhető legyen.
- Amikor kihúzza a készülék hálózati vezetéket, soha ne a vezetéket fogja meg. Mindig a dugaszt húzza (ha rendelkezésre áll).
- Ne cserélje vagy módosítsa a hálózati kábelt. Forduljon szakszervizhez.

Gázcsatlakoztatás

- A készülék beüzemelését és csatlakoztatását kizárólag szakképzett gázszerelő végezheti. Forduljon szakszervizhez! Ezzel megelőzhetők a szerkezeti károk és a fizikai sérülések.
- Gondoskodjon arról, hogy a készülék körül megfelelő legyen a légáramlás. A hiányos levegőellátás a helyiség oxigéntartalmának elvonásához vezethet.
- Az üzembe helyezés előtt ellenőrizze, hogy a helyi szolgáltatási feltételek (gáztípus és -nyomás) és a készülék beállítása összhangban vannak-e.
- A gázellátásra vonatkozó adatokat az adattáblán találja.
- A készülék nem csatlakozik égéstermék-elvezető készülékhez. A készüléket a hatályos üzembe helyezési előírásoknak megfelelően kell beszerezni és csatlakoztatni. Különös figyelmet kell fordítani a szellőzésre vonatkozó követelményekre.
- Abban a helyiségben, ahol gázfőzőlapot használnak, hő és nedvesség keletkezhet. Győződjön meg róla, hogy a konyhában megfelelő-e a szellőzés: tartsa nyitva a természetes szellőzőnyílásokat, vagy szereltesse fel egy mechanikus szellőztető készüléket (mechanikus páraelszívót).
- Ha hosszú időn át fokozott mértékben működteteti a készüléket, további szellőztetés lehet szükséges (például ablak kinyitása vagy, ha van, a mechanikus szellőztetés növelése).

Használat

- A készüléket kizárólag háztartási főzési célokra szabad használni. Ne használja a készüléket kereskedelmi és ipari célra. Ezzel megelőzheti a személyi sérüléseket vagy anyagi károkat.
- Működés közben mindig tartsa figyelemmel a készüléket.
- Ha működés közben kinyitja a készülék ajtaját, mindig lépjen hátra a készüléktől. Forró gőz távozhat a készülékből. Égésveszély!

- Ne működtesse a készüléket, ha az vízzel érintkezik. Ne működtesse a készüléket nedves kézzel.
- Ne használja a készüléket munka- vagy tárolófelületként.
- Használat közben a készülék főzőfelülete felforrósodik. Égésveszély! Ne tegyen fém eszközöket, pl. evőeszközt vagy fedőt a főzőfelületre, mert felforrósodhatnak.
- Használat közben a készülék belseje felforrósodik. Égésveszély! Amikor a tartozékokat vagy edényeket behelyezi, illetve eltávolítja, viseljen védőkesztyűt.
- Használat közben a készülék és az elérhető részek nagyon felforrósodhatnak. Ügyeljen arra, nehogy hozzáérjen a fűtőelemekhez. Gyermekek kizárólag folyamatos felügyelet mellett tartózkodhatnak a készülék közelében.
- Óvatosan nyissa ki az ajtót. Az alkoholtartalmú hozzávalók alkoholos levegőelegyet hozhatnak létre. Tűzveszély áll fenn.
- Amikor kinyitja az ajtót, ne legyen a közelben nyílt láng vagy szikra.
- Ne tegyen a készülékre vagy annak közelébe gyúlékony vagy gyúlékony anyagot tartalmazó termékeket és/vagy olvadékony eszközöket (pl. műanyag vagy alumínium). Robbanás vagy tűz keletkezhet.
- Minden használat után kapcsolja ki a főzőzónákat.
- Ne használja a főzőzónát főzőedény nélkül vagy üres főzőedénnyel
- Ne hagyja, hogy a főzőedényből elforrjon a folyadék. A főzőedény és a tűzhely felülete megsérülhet.
- Ha egy tárgy vagy a főzőedény ráesik a tűzhely felületére, a felület megsérülhet.
- Ne tegye a forró főzőedényt a kezelőpanel közelébe, mert a forró felület károsíthatja a készüléket.
- A tartozékok behelyezésekor vagy eltávolításakor óvatosan járjon el, mert a készülék zománcbevonata megsérülhet.
- Az öntöttvasból vagy alumínium öntvényből készült, illetve sérült aljú edények megkar-

colhatják a főzőfelületet, ha végighúzza azokat rajta.

- A zománc elszíneződése nincs hatással a készülék teljesítményére.
- A zománc elszíneződésének vagy károsodásának megakadályozása érdekében:
 - ne tegyen semmit közvetlenül a készülék felületére, és ne takarja le azt alufóliával;
 - ne öntsön forró vizet közvetlenül a készülékbe;
 - a főzés befejezése után ne tárolja a nedves edényeket vagy az ételt a készülékben.
- Ne gyakoroljon nyomást a nyitott ajtóra.
- Ne tegyen gyúlékony anyagot a sütő alatti rekeszbe. Csak hőálló tartozékokat (ha vannak) tároljon benne.
- Ne takarja le a sütő gőzkivezető nyílásait. Ezek a felső felület hátsó részén találhatóak (ha vannak).
- Ne tegyen semmi olyasmit a főzőlapra, ami megoldható.
- Kizárólag stabil, megfelelő méretű és formájú főzőedényt használjon, amely nem dőlhet el, és amelyből az étel nem folyhat ki. Égési sérülés veszélye áll fenn!
- Ne tegye a sütőpolcot étellel a legfelső polcszintre. Ez tüzet okozhat! Ha az étel meggyullad, kapcsolja ki az égőt. Ne oltsa el vízzel. Ez valószínű, hogy növeli a lángokat, és eltöri a sütőajtó üvegpanelét.

Fedél

- A fedél szerepe, hogy becsukott állapotban megvédje a készülék felületét a portól, kinyitott helyzetben pedig a felfröccsenő zsiradékot fogja fel. Más célra ne használja.
- A fedelet mindig tartsa tisztán.
- A fedél felületéről mindig távolítsa el a fröccsenéseket, mielőtt kinyitja azt.
- Ne zárja le a fedelet, amíg a tűzhely és a sütő le nem hűlt teljes mértékben.
- Az üvegfedél felforrósodva elrepedhet. A fedél lecsukása előtt kapcsolja ki az összes égőt.

Ápolás és tisztítás

- Karbantartás előtt győződjön meg arról, hogy a készülék lehűlt. Égési sérülés veszélye áll fenn! Fennáll a veszély, hogy az üveglapok eltörnek.
- Mindig tartsa tisztán a készüléket. A ráakódott zsír vagy egyéb ételmaradék tüzet okozhat.
- Rendszeres tisztítással megakadályozhatja, hogy a felület anyaga tönkremenjen.
- Személyes biztonsága és vagyontárgyai biztonsága érdekében a készüléket csak mosószeres vízzel tisztítsa. Ne használjon gyúlékony, vagy rozsdásodást okozó anyagokat.
- Ne tisztítsa a készüléket gőzborotvával vagy nagynyomású tisztítóberendezéssel, éles tárgyakkal, súrolószerekkel, dörzszi- vaccsal vagy fémkaparóval.
- Ha sütőtisztító aeroszolt használ, kövesse a gyártó utasításait. Ne permetezzen semmit a fűtőelemekre és a hőfokszabályozó érzékelőjére (ha alkalmazható).
- Ne tisztítsa az üvegajtót súrolószerekkel vagy fémkaparóval. A belső üveglap hőálló felülete megrepedhet vagy eltörhet.
- Ha az ajtó üveglapjai megsérülnek, az üveg meggyengül, és eltörhet. Ennek elkerüléséhez cserélje ki az üveglapokat. Lépjen kapcsolatba a szervizközponttal.
- Legyen óvatos, amikor a készülék ajtaját leszereli. Az ajtó nehéz!

- Az ebben a készülékben működő izzók kizárólag háztartási eszközökhöz kifejlesztett fényforrások! Nem szabad helyiségek teljes vagy részleges megvilágítására használni!
- Ha a lámpa cseréje szükségessé válik, az eredetivel azonos teljesítményű és műszaki paraméterekkel rendelkező, háztartási készülékekhez tervezett izzót használjon.
- A sütővilágítás izzójának cseréje előtt húzza ki a hálózati dugaszt a hálózati aljzatból. Áramütés veszélye áll fenn! Várja meg, amíg a berendezés lehűl. Égésveszély!

Szakszerviz


- A készüléken javítási, vagy egyéb munkákat kizárólag erre felhatalmazott szakember végezhet. Forduljon szakszervizhez!
- Kizárólag eredeti cserealkatrészeket használjon.

A készülék leselejtezése

- A fizikai sérülések vagy károk megelőzése érdekében:
 - Húzza ki a hálózati dugaszt a hálózati aljzatból.
 - Vágja el a hálózati tápkábelt, és helyezze a hulladékba.
 - Helyezze hulladékba az ajtózárat. Ezzel megelőzheti, hogy gyermek vagy kisállat szoruljon a készülékbe. Fulladásveszély állhat fenn.


Termékleírás

Általános áttekintés

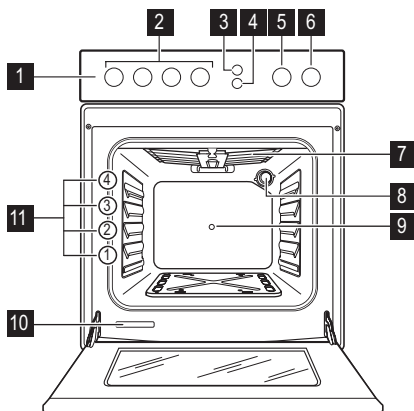

- 1 Kezelőpanel
- 2 A tűzhely kezelőszervei
- 3 Szikragyújtó gombja
- 4 A sütőlámpa és a forgónyárs gombja
- 5 A Percszámoló gombja
- 6 Sütőfunkciók beállítógombja
- 7 Grillezés
- 8 Sütővilágítás
- 9 Forgónyárs furata
- 10 Adattábla
- 11 Polcvezető sín

Főzőfelület elrendezése

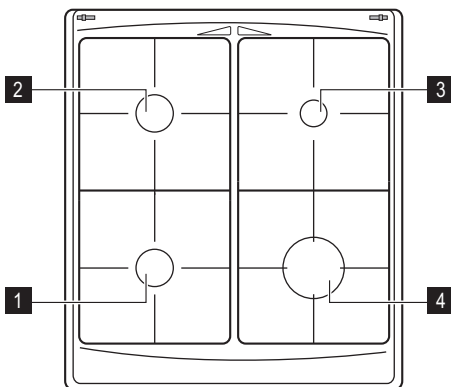

- 1 Normál égő
- 2 Normál égő
- 3 Kisegítő égő
- 4 Erős égő

Tartozékok

- **Sütőpolc**
Edényekhez, tortaformákhoz, tepsikhez
- **Lapos sütőtepsi**
Tortákhoz és süteményekhez.
- **Lapos alumínium tepsi**
Tortákhoz és süteményekhez.
- **Grill hővisszaverő lemeze**
Védi a gombokat a grill használatakor.

• Nyárs

Nagyobb húsdarabok és baromfi sütéséhez.

• Tárolórekesz

A sütőtér alatt tárolórekesz található.

A rekesz használatához emelje fel és hajtassa le az ajtót.



Vigyázat A tárolótér felforrósodhat, amikor a készülék működik.

Az első használat előtt

⚠ Vigyázat Lásd a „Biztonsági információk” fejezetet.

⚠ Figyelem A sütő ajtajának kinyitásához mindig középen fogja meg a sütőajtó fogantyúját.

A legelső tisztítás

- Távolítsa el minden alkatrészt a készülékből.
- Az első használat előtt tisztítsa ki a készüléket.

⚠ Figyelem Ne használjon súrolószert a tisztításhoz! Ez kárt okozhat a

Főzőlap - Napi használat

⚠ Vigyázat Lásd a „Biztonsági információk” fejezetet.

A gázégő begyújtása

⚠ Vigyázat Amikor a konyhában nyílt lángot használ, legyen nagyon óvatos. Nyílt láng helytelen használata esetén a gyártó minden felelősséget elhárít.

i A főzőedény ráhelyezése előtt mindig gyújtsa meg az égőt.

Az égő meggyújtásához:

1. Nyomja be és tartsa lenyomva a szikragyújtó gombot ✨.
2. Fordítsa a szabályozógombot az óramutató járásával ellenkező irányban a maximális lángra 🔥.
3. Engedje el a szikragyújtó gombot, de a szabályozógombot körülbelül 10 másodpercig tartsa ebben a pozícióban – így a hőérzékelő is fel tud melegedni. Ha nem tartja lenyomva a gombot, a gázellátás megszakad.
4. Az égő begyújtása után állítsa be a lángot.


i Ha az égő néhány kísérlet után nem gyullad meg, ellenőrizze, hogy az égő

készülékben. Olvassa el az "Ápolás és tisztítás" című fejezetet.

Előmelegítés

Állítsa a sütőt maximális hőmérsékletre, és üresen működtesse 45 percen át, hogy az esetleges maradékokat leégesse a sütőtér felületéről. Előfordulhat, hogy a tartozékok a normál használatnál erősebben felmelegednek. Ez idő alatt a készülékből szag áramolhat ki. Ez normális jelenség. Ügyeljen arra, hogy a helyiség jól szellőzzön.

koronája és fedele megfelelő helyzetben van-e.

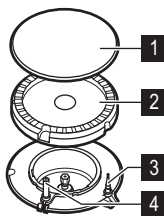

- 1 Égőfedél
- 2 Égőkorona
- 3 Hőérzékelő
- 4 Gyújtógyertya

⚠ Vigyázat Ha az égő 10 másodperc elteltével sem gyullad be, engedje fel a szabályozógombot, forgassa kikapcsolt helyzetbe, és legalább 1 perc várakozás után próbálja meg újra begyújtani az égőt.

Fontos Az égőt az elektromos eszköz nélkül is begyújthatja (például amikor nincs áram a konyhában). Ennek érdekében tegye a lángot az égő közelébe, nyomja be a megfelelő szabályozógombot 10 másodpercig, és forgassa az óramutató járásával ellentétes irányba a maximális gáznyitás állásába.

 Ha az égő véletlenül leáll, fordítsa a szabályozógombot kikapcsolt helyzetbe, és legalább 1 perc várakozás után próbálja meg újra begyújtani az égőt.

 A szikragyújtó automatikusan elindulhat, amikor az elektromos hálózat főkapcsolóját felkapcsolja, illetve a készülék beszerelése vagy egy áramkimaradás után. Ez normális jelenség.

Az égő kikapcsolása

A gázellátás megszakításához a gombot forgassa a következő jelre: .

 **Vigyázat** Mielőtt az edényt az égőről levenné, a lángot mindig vegye lejjebb, vagy kapcsolja le.

Főzőlap - Hasznos javaslatok és tanácsok

Energiatakarékosság

- Lehetőség szerint mindig tegyen fedőt az edényekre.
- Amikor a folyadék forni kezd, csökkentse a lángot, hogy a folyadék enyhén gyöngyözzön.

 Használjon az égő méretének megfelelő aljzattal rendelkező edényt vagy serpenyőt.

Égő	A főzőedény átmérője
Erős	160 mm - 280 mm
Normál	140 mm - 240 mm
Kisegítő	120 mm - 180 mm

Használjon lehetőség szerint minél vastagabb és laposabb aljú főzőedényeket.

Főzőlap - Ápolás és tisztítás

 **Vigyázat** Lásd a „Biztonsági információk” fejezetet.

 **Vigyázat** Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket, és hagyja lehűlni.

 **Vigyázat** Biztonsági okokból ne tisztítsa a készüléket gőzborotvával vagy nagynyomású tisztítóberendezéssel.

 **Vigyázat** Ne használjon súrolószereket, acélgyapot párnát vagy savakat, mert ezek károsíthatják a készüléket.

- A zománcozott alkatrészek, a korona és fedél tisztítását szappanos langyos vízzel végezze.
- A rozsdamentes acél részeket mossa le vízzel, majd törölje szárazra puha ruhával.

- Az edénytartók mosogatógépben **nem** mosogathatók, **kézzel** kell lemosni őket.
- Tisztítás után győződjön meg róla, hogy megfelelően helyezte-e vissza az edénytartókat.
- Az égők megfelelő működése érdekében biztosítsa, hogy az edénytartókarok az égő közepén legyenek.
- **Legyen nagyon óvatos, amikor az edénytartókat visszahelyezi, hogy az égőtétők károsodását elkerülje.**

A tisztítás után puha ruhával törölje szárazra a készüléket.

Sütő - Napi használat

Vigázat Lásd a „Biztonsági információk” fejezetet.


Sütőfunkciók

Sütőfunkció	Alkalmazás
 Kikapcsolt állás	A sütő kikapcsolása.
1–8 A hőmérsékleti tartományok beállítása	A felső-/alsó sütés hőmérsékletszintjeinek beállítása. (1–135°C; 2–150°C; 3–165°C; 4–180°C; 5–195°C; 6–210°C; 7–230°C; 8–250°C)
 Pizza beállítás	Pizza készítéséhez.
 Grillezés	Lapos élelmiszerdarabok grillezéséhez és piritós készítéséhez.
 Sütővilágítás	A sütő belsejének megvilágítása sütőfunkció használata nélkül. A funkció használatához nyomja meg a sütőlámpa és a forgónyárs gombját.
 Forgónyárs	Nyárs használata hússütéskor. A funkció használatához nyomja meg a sütőlámpa és a forgónyárs gombját.

Sütés gázsütővel

A sütő gázégőjének meggyújtása:

1. Nyissa ki a sütő ajtaját.
2. Tartsa a gyújtólángot közel a sütőtér alján lévő nyíláshoz.

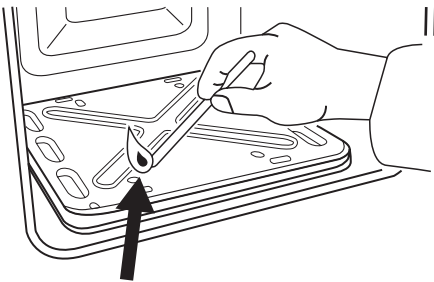

3. Nyomja le a sütőfunkciók gombját, és ezzel egyidőben fordítsa az óramutató járásával megegyező irányba a maximális állásba.
4. Az égő begyulladás után körülbelül 15 másodpercig tartsa lenyomva a gázsütő szabályozógombját.

A begyújtást követően:

1. Engedje el a gombot.
2. Zárja be a sütő ajtaját.
3. A sütőfunkciók gombját forgassa el a kívánt beállításra.

A sütő biztonsági berendezése:

A sütő hőérzékelővel rendelkezik. Ha a láng elalszik, ez leállítja a gáz kiáramlását.

i Ha a gázsütő égőfeje nem gyullad meg, vagy véletlenül kialszik:

1. Engedje el a sütőfunkciók gombját, és fordítsa „ki” állásba.
2. Nyissa ki a sütő ajtaját.
3. Egy perc eltelte után próbálja meg újra meggyújtani az égőt.

A sütő égőjének kikapcsolása

A gázellátás megszakításához a gombot forgassa el a kikapcsolás állásra.

A grill használata


Vigázat

Grillezés közben tilos a készüléket felügyelet nélkül hagyni. A készülék hozzáférhető részei forróak. Égésveszély!

⚠ Vigyázat A grill használatakor tartsa távol a gyermekeket a sütőtől.
Égésveszély!

⚠ Vigyázat Soha ne használja a grillt becsukott ajtóval. Tűzveszély!

1. Nyissa ki a sütő ajtaját.
2. Helyezze a grill érzékelőjét (A) a helyére az ajtó fölé.

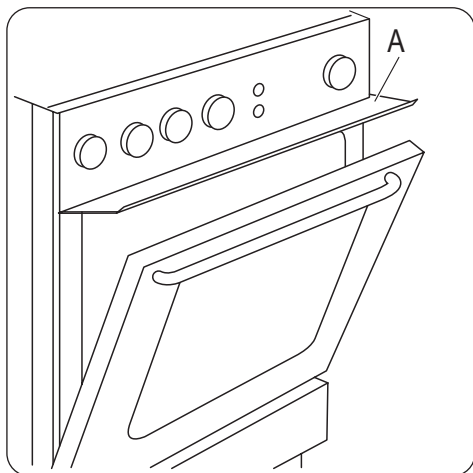

3. Tartson lángot a grillégő nyílásaihoz.
4. Forgassa a gázszűtő szabályozógombját a  Grill állásba. Körülbelül 15 másodpercen át tartsa a szabályozógombot ebben a helyzetben. Ne engedje el, amíg a gázégő be nem gyullad.
5. Melegítse elő a grillt 5–10 percig
6. Helyezze a húst a sütőrácsra, majd helyezze ezt a 3. polcszintre.

Sütő – tartozékok használata

⚠ Vigyázat Lásd a „Biztonsági információk” fejezetet.

A sütőtepsit behelyezése

Helyezze a tepsit a sütőtér közepébe, az első és a hátsó fal közé. Ez biztosítja a meleg

⚠ Vigyázat Ne tegye a húst a legfelsőbb polcszintre. Tűzveszély!

7. A sütőrács alá, a 2. polcszintre tegyen egy sütőtálcát vagy tepsit, hogy felfogja a lecsepegő zsiradékot.

i A húst soha ne tegye közvetlenül tálcára vagy tepsibe.

8. Az ajtót résnyire hagyja nyitva.
9. Amikor a hús egyik fele átsült, fordítsa meg egy villával, így megelőzve annak kiszáradását.
10. Amikor a hús másik fele is átsült, vegye ki a sütőből.

i Ha a grill nem kapcsol be, vagy véletlenül kialszik:

1. Engedje el a gázszűtő szabályozógombját, és fordítsa „Ki” állásba.
2. Nyissa ki a sütő ajtaját.
3. Egy perc eltelte után próbálja meg újra meggyújtani a grillt.

A grillégő kikapcsolása

A gázellátás megszakításához a gombot forgassa el a ki állásra.


Időzítő - percszámláló

A visszaszámlálási idő beállítására használhatja.

Először forgassa az óramutató járásával megegyező irányban ütközésig az időzítő gombját (lásd a „Termékleírás” részt). Ezután forgassa ellentétes irányban a szükséges időtartamra. Az időtartam leteltekor hangjelzés hallható.

Ez a funkció nincs hatással a sütő működésére.

áramlását az első részen és a sütőtepsi mögött. Biztosítsa, hogy a tepsit úgy helyezze el, mint a képen, a ferde szélével hátul.

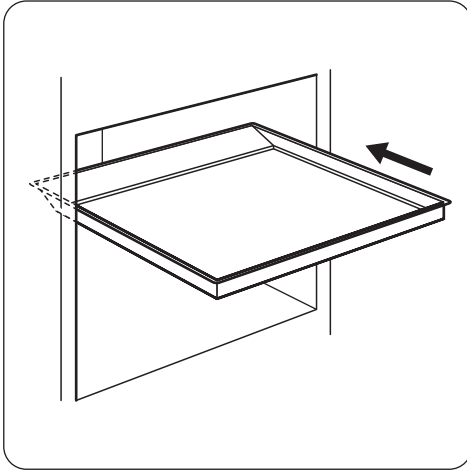

⚠ Vigyázat Ne tolja be teljesen a sütőtepsit a sütőtér hátsó falához. Ez megakadályozná, hogy a forró levegő a tepsikörül áramolhasson. Az étel megéghet, különösen a tepsik hátsó részén.


Forgónyárs

⚠ Vigyázat A forgónyárs használata közben legyen óvatos. A forgónyárs és a villák hegyesek. Sérülés veszélye áll fenn!

⚠ Vigyázat A forgónyárs kivételekor használjon sütőkesztyűt. A forgónyárs és a grillsütő forró. Égésveszély!

1. Nyissa ki a sütő ajtaját.
2. Helyezze a tartókampót a sütőtér elülső részének tetején található bemélyedésbe.
3. Helyezze az első villát a forgónyársra, tegye a húst a forgónyársra, végül rögzítse a második villával. Ellenőrizze, hogy a hús a forgónyárs közepén van-e.
4. Szorítsa meg a villákat.

5. Helyezze a forgónyárs hegyét a forgónyárs-befogadó furatba. Lapozza fel „Termékleírás” című fejezetet.

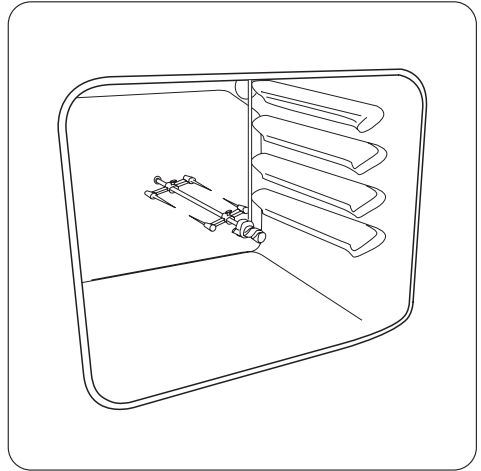

6. Helyezze a nyárs elülső részét a tartókampóra.
7. Vegye le a forgónyárs fogantyúját.
8. Helyezze a hűssütő tepsit a legalsó polc-szintre.
9. Gyűjtse be a grillégőt. Olvassa el a "Grill használata" című fejezetet.
10. Nyomja meg a Forgónyárs gombot . Győződjön meg arról, hogy a forgónyárs forog-e.
11. Miután a hús átsült, fordítsa a szabályozógombot „K” állásba.
12. Tegye vissza a forgónyárs fogantyúját.
13. Óvatosan vegye ki a forgónyársat és a sütőtepsit a sütőből.

i A forgónyársra maximum 4-5 kg súlyú húst szabad felhúzni.

Sütő - Hasznos javaslatok és tanácsok

⚠ Figyelem A nagy nedvességtartalmú sütemények esetében mély tepsit használjon a sütéshez. A gyümölcslevek maradandó foltokat okozhatnak a zománcon.

- A sütőben négy polcszint található. A polcszintek számozása a sütő aljától felfele történik.
- A nedvesség lecsapódhat a készülék belsőjében vagy az üvegajtókon. Ez normális

jelenség. Mindig álljon hátrébb a készüléktől, amikor sütés közben kinyitja a készülék ajtaját. A páralecsapódás csökkentése érdekében a sütés előtt legalább 10 percig üzemeltesse a készüléket.

- Törölje le a nedvességet a készülék minden használata után.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat közvetlenül a készülék aljára, és alkatrészeit ne takarja le sütés közben alufóliával. Ez hatással lehet a sütés eredményére, és a sütő zománcát is károsíthatja.

Sütemények sütése

- Melegítse elő a sütőt kb. 10 percig a sütés előtt.
- Ne nyissa ki addig a sütő ajtaját, amíg a sütési idő 3/4-e el nem telt.

Húsok és halak sütése

- Ne süssön 1 kg-nél kevesebb húst. Ennél kevesebb mennyiség esetén a hús kiszárad.

- Nagyon zsíros húsok sütésekor használjon zsírfogó tálcát, hogy megóvja a sütőt a zsírfoltoktól, amelyek esetleg rá is éghetnek.
- Hagyja a húst kb. 15 percig állni a szeletelés előtt, hogy a szaftja ne folyjon ki.
- A hús sütése közben a túlzott füstképződés megelőzése érdekében öntsön egy kis vizet a zsírfogó tálcába. A füstkonduktáció megelőzése érdekében mindig pótolja az elpárolgott vizet.

Sütési időtartamok

A sütés időtartama az étel fajtájától, annak alagától és mennyiségétől függ.

Kezdetben figyelje a teljesítményt sütés közben. Találja meg a legjobb beállításokat (hőmérséklet-beállítás, sütési idő stb.) sütőedényeihez, receptjeihez és mennyiségeihez, miközben használja a készüléket.

Főzési táblázat

Étel	Súly (g)	Tálca típusa	Polcszint	Előmelegítés időtartama (perc)	Gomb állása	Főzés/sütés időtartama (perc)
Péksütemények	250	alumínium-bevonatú	3	10	2-3	25-30
Péksütemények	250	zománczott	3	15	2-3	20-25
Lepény	1000	alumínium-bevonatú	3	10	2	40-45
Lepény	1000	zománczott	3	10	2	35-40
Kelt almás sütemény	2000	alumínium-bevonatú	3	10	5	50-60
Almás pite	1200+1200	2 kerek, alumínium-bevonatú tálca (átmérő: 20 cm)	3	10	6	55-65

Étel	Súly (g)	Tálca típusa	Polcszint	Előmelegítés időtartama (perc)	Gomb állása	Főzés/sütés időtartama (perc)
Aprósütemények	500	alumínium-bevonatú	3	10	2-3	30-35
Aprósütemények	500	zománcozott	3	10	2-3	25-30
Piskóta (zsiradék nélkül)	350	1 kerek tálca (átmérő: 26 cm)	3	10	3	30-35
Tepsis sütemény	1500	alumínium-bevonatú	3	–	2-3	45-55 ¹⁾
Tepsis sütemény	1500	zománcozott	3	–	2-3	40-50 ²⁾
Csirke egészben	1400	sütőpolc ³⁾	3 ³⁾	–	8	50-60
Gyümölcskosár	800	alumínium-bevonatú	3	20	8	10
Gyümölcskosár	800	zománcozott	3	20	7	10
Kelt tészta töltelékkel	1200	alumínium-bevonatú, zománcozott	3	15	4-5	40-50
Pizza	1000	alumínium-bevonatú	2	10	5-6	25-35
Pizza	1000	zománcozott	2	10	5-6	25-30
Sajttorta	2600	alumínium-bevonatú	3	–	3	80-90
Sajttorta	2600	zománcozott	3	–	3	70-80
Svájci almás lepény	1900	alumínium-bevonatú	3	15	6-7	50-60
Svájci almás lepény	1900	zománcozott	3	15	6-7	40-50
Karácsonyi püspökkenyér	2400	alumínium-bevonatú, zománcozott	3	15 (hőfokszabályzó beállítása: 8)	3-4	60 ⁴⁾

Étel	Súly (g)	Tálca típusa	Polcszint	Előmelegítés időtartama (perc)	Gomb állása	Főzés/sütés időtartama (perc)
Quiche Lorraine	1000	1 kerek tálca (átmérő: 26 cm)	3	15	5-6	50-60
Parasztkenyér	750+750	2 alumíniumbevonatú tepsi (hossz: 20 cm)	3	15 (hőfokszabályzó beállítása: 8)	4-5	50-60
Töltött kalács	600+600	2 alumíniumbevonatú tepsi (hossz: 25 cm)	3	10	2-3	50-60
Üres kalács	600+600	2 alumíniumbevonatú tepsi (hossz: 20 cm)	3	10	2-3	40-50
Keksztekercs	500	alumíniumbevonatú	3	10	2-3	20-30
Keksztekercs	500	zománcozott	3	10	2-3	20-25
Habcsók	400	alumíniumbevonatú	3	–	1-2	40-50
Habcsók	400	zománcozott	3	–	1	40-50
Kis fánk	500	alumíniumbevonatú	3	10	3-4	35-40
Kis fánk	500	zománcozott	3	10	3-40	30-35
Morzsasütemény	1500	alumíniumbevonatú	3	15	5-6	30-40
Morzsasütemény	1500	zománcozott	3	15	5-6	30-35
Piskóta	600	alumíniumbevonatú	3	10	2	35-40
Piskóta	600	zománcozott	3	10	2	30-35

Étel	Súly (g)	Tálca típusa	Polcszint	Előmelegítés időtartama (perc)	Gomb állása	Főzés/sütés időtartama (perc)
Vajas sütemény	600	alumínium-bevonatú	3	15	3	25-30
Vajas sütemény	600	zománcozott	3	15	3	20-25

- 1) Miután kikapcsolta a sütőt, hagyja benn a süteményt további 7 percig.
- 2) Miután kikapcsolta a sütőt, hagyja benn a süteményt további 5 percig.
- 3) Helyezzen egy sütőtepsit a sütőpolc alá a 2. polcszintre.
- 4) Miután kikapcsolta a sütőt, hagyja benn a süteményt további 7 percig (ha alumíniumbevonatú tepsit használ) vagy 5 percig (ha zománcozott tepsit használ).

 Pizza sütésekor a legjobb sütési eredmény elérése érdekében forgassa a sütő szabályozógombját a Pizza állásba.

Grill és forgónyárs

Étel	Súly (g)	Polcszint	Főzés/sütés időtartama (perc)
Csirke egészben	1000	Helyezzen egy sütőtepsit az 1. polcszintre.	90

Tudnivaló az akril-amidokról

Fontos A legújabb tudományos kutatások szerint az ételek pirításakor (különösen a magas keményítőtartalmú élelmiszerek

esetén) keletkező akril-amidok veszélyeztethetik az egészséget. Ezért azt javasoljuk, hogy alacsony hőmérsékleten főzze az ételt, és csupán csekély mértékben pirítsa meg.

Sütő - Ápolás és tisztítás

 **Vigyázat** Olvassa el a "Biztonsági információk" című szakaszt.

- A készülék elejét meleg vizes és tisztítószeres puha ruhával tisztítsa meg.
- A fém felületek megtisztítását végezze a szokásos tisztítószerral.
- Minden használat után alaposan tisztítsa meg a sütő belsejét. Ily módon könnyen el tudja távolítani a szennyeződések, és azok később nem égnék rá a felületre.
- A makacs szennyeződések célirányos sütőtisztító szerrel tisztítsa meg.

- Minden használat után tisztítsa meg az összes tartozékot (meleg vizes és tisztítószeres puha ruhával), majd hagyja őket megszáradni.
- Ha nem tapadó felületű tartozékai vannak, ne tisztítsa őket marószerekkel, éles szélű tárgyakkal vagy mosogatógépben. Tönkretelheti a nem tapadó bevonatot!

A sütőajtó tisztítása


A sütő ajtajában két üveglap van egymás mögé beépítve. A tisztítás megkönnyítéséhez vegye le a sütő ajtaját.

⚠ Vigyázat A sütő ajtaja bezáródhat, ha úgy próbálja kisserelni a belső üveglapot, hogy az ajtó nincs levéve.


⚠ Vigyázat Mielőtt az ajtó tisztításához hozzáfogna, győződjön meg arról, hogy az üveglapok lehűltek. Ha az üveglapok forrók, fennáll a veszély, hogy eltörnek.

⚠ Vigyázat Ha az ajtó üveglapjai megsérültek vagy karcolások vannak rajtuk, az üveg meggyengült és eltörhet. Ezt elkerülendő ki kell cserélnie őket. További útmutatásért forduljon a szakszervizhez.


A sütőajtó és az üveglap leszerelése

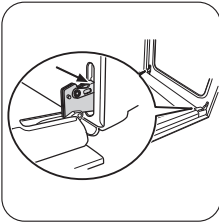


1 Nyissa ki teljesen az ajtót, és fogja meg az ajtó két zsanérját.

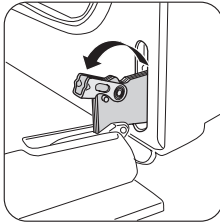

2 Emelje meg és fordítsa el a zsanérokon lévő kart.

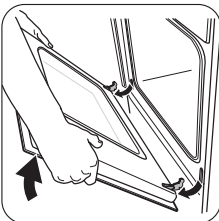


3 Csatolja be a sütőajtót az első nyitási pozícióig (félíg). Ezután húzza előre és emelje ki a helyéről.

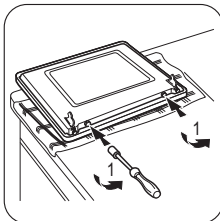

4 Helyezze az ajtót egy stabil felületre úgy, hogy egy puha rongyot tesz alá. Csavarhúzóval csavarja ki az ajtó alsó peremén lévő 2 csavart.

Fontos Ne lazítsa meg a csavarokat.

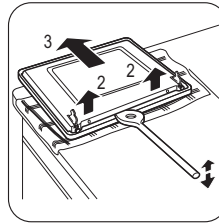

6 Emelje meg a belső ajtót.

7 Tisztítsa meg az ajtó belső oldalát. Tisztítsa meg az üveglapot mosószeres vízzel. Óvatosan törölje szárazra.


5 A belső ajtó nyitására fából, műanyagból vagy ezekhez hasonló anyagból készült spatulát használjon.

Tartsa meg a külső ajtót, és nyomja a belső ajtót az alsó felső pereme felé.

⚠ Vigyázat Csak mosószeres vízzel tisztítsa az üveglapot. A súrolószerek, a folteltávolítók és az éles tárgyak (pl. kések vagy kaparóeszközök) károsíthatják az üveglapot.

A sütőajtó és az üveglap visszaszerelése

Amikor befejeződött a tisztítás, szerelje vissza a sütőajtót. Ehhez fordított sorrendben hajtsa végre a fenti lépéseket.

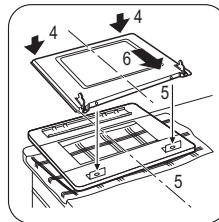

Sütőtér lámpája

⚠ Vigyázat Legyen óvatos! Áramütés veszélye áll fenn!

A sütőlámpa cseréje előtt:

- Kapcsolja ki a sütőt.

- Vegye ki a biztosítékot a biztosítékdobozból, vagy kapcsolja ki az áramkör-megszakítót.

i Tegyen ruhát a sütő aljára, és ezzel védeje a sütőlámpát és az üvegburát.

1. Az üvegbúra eltávolításhoz fordítsa azt az óramutató járásával ellentétes irányba.

2. Tisztítsa meg az üvegburát.
3. Cserélje ki a sütő izzóját egy megfelelő, 300°C-ig hőálló izzóra. Használja ugyanazt a sütőlámpa típust.
4. Szerelje vissza az üvegburát.

Mit tegyek, ha...

Jelenség	Lehetséges ok	Javítási mód
A gáz begyújtásakor nincs szikra	Nincs elektromos tápellátás	Ellenőrizze, hogy a készülék be van-e dugva a konnektorba, és az áramforrás be van-e kapcsolva.
A gáz begyújtásakor nincs szikra.	Nincs elektromos tápellátás	Ellenőrizze a ház elektromos hálózatának biztosítékait.
A gáz begyújtásakor nincs szikra	Az égőfedél és a korona ferdén illeszkedik	Ellenőrizze, hogy az égő koronája és fedele megfelelő helyzetben van-e.
A láng a begyújtás után azonnal kialszik	A hőérzékelő nem melegszik fel eléggé	A láng begyulladás után körülbelül 5 másodpercig tartsa benyomva a gombot.
A gázrózsa szabálytalanul ég	Az égőkoronát ételmaradványok zárják el	Ellenőrizze, hogy a fűvóka nem tömődött-e el, és a koronán nincsenek-e ételmaradékok.
A készülék egyáltalán nem működik	A biztosítódobozban kioldott a biztosító	Ellenőrizze a biztosítékot. Ha a biztosíték ismételtelen kiold, forduljon szakképzett villanyszerelőhöz.
A sütő nem melegszik fel	A sütő nincs bekapcsolva	Kapcsolja be a sütőt
A sütő nem melegszik fel	A szükséges értékek nincsenek beállítva	Ellenőrizze a beállításokat
Nem működik a sütőlámpa	Meghibásodott a sütőlámpa	Cserélje ki a sütő lámpáját
Gőz és páralecsapódást észlel az ételen és a sütőtérben	Túl hosszú ideig hagyta az edényt a sütőben	A sütés befejezése után az edényeket ne hagyja 15-20 percnél hosszabb ideig a sütőben

Ha nem talál egyedül megoldást a problémára, forduljon a márkakereskedőhöz vagy a szervizhez.

A szerviz számára szükséges adatok az adattáblán találhatóak. Az adattábla a sütőtér elülső keretén található.

Javasoljuk, hogy az adatokat jegyezze fel ide:

Típus (MOD.)

.....

Termékszám (PNC)

.....


Sorozatszám (S.N.)

.....

Üzembe helyezés

⚠ Vigyázat Lásd a „Biztonsági információk” fejezetet.

A készülék elhelyezése

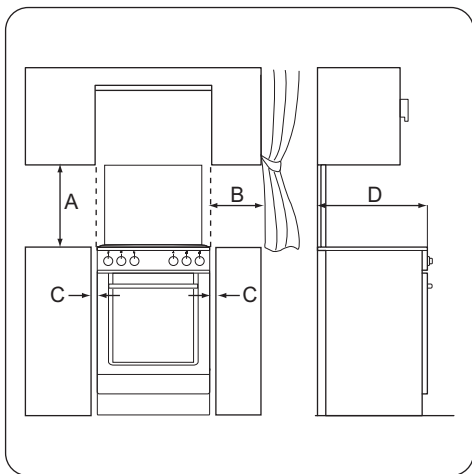

Minimális távolságok

Méret	mm
A	690
B	150
C	20
D	540

Műszaki adatok

Méret	
Magasság	850 mm

Méret

Szélesség	500 mm
Mélység	535 mm
Teljes elektromos teljesítmény	20,6 W

Feszültség	230V
Frekvencia	50 Hz

Gázkategória	I12HS3B/P
Gázellátás	G20 (2H) 25 mbar
	G25.1 (2S) 25 mbar
	G30/31 (3B/P) - 30/30 mbar

Kiegyenlítő (by-pass) átmérők

Égő	Ø Kiegyenlítő 1/100 mm-ben.
Kisegítő	29
Normál	32
Erős	42
Sütő	44

Gázégők

Láng	Normál fo- gyasztás	Csökken- tett fo- gyasztás	Gáz típus	Nyo- más	Fűv. át- mérője	Fogy.
	kW	kW		mbar	mm	g/óra
Kisegítő égő	1,03	0,35	G20 földgáz	25	0,70	–
	1,03	0,35	G25.1 föld- gáz	25	0,74	–
	1,00	0,35	G30 bután	30	0,50	72,71
	0,85	0,31	G31 propán	30	0,50	60,70
Normál égő	2,00	0,43	G20 földgáz	25	0,92	–
	2,00	0,43	G25.1 föld- gáz	25	1,06	–
	2,00	0,43	G30 bután	30	0,71	145,43
	1,70	0,38	G31 propán	30	0,71	121,40
Erős égő	2,60	0,72	G20 földgáz	25	1,06	–
	2,80	0,72	G25.1 föld- gáz	25	1,25	–
	2,50	0,72	G30 bután	30	0,77	181,78
	2,20	0,63	G31 propán	30	0,77	157,11
Sütő	2,70	0,90	G20 földgáz	25	1,13	–
	2,60	0,90	G25.1 föld- gáz	25	1,20	–
	2,70	0,90	G30 bután	30	0,80	196,33
	2,35	0,78	G31 propán	30	0,80	167,82
Grillezés	1,90	–	G20 földgáz	25	1,00	–
	1,90	–	G25.1 föld- gáz	25	1,09	–
	1,90	–	G30 bután	30	0,71	138,16
	1,65	–	G31 propán	30	0,71	117,83

Gázcsatlakoztatás

Alkalmazzon fix csatlakoztatásokat, vagy használjon rozsdamentes flexibilis csövet a hatályos rendelkezések szerint. Flexibilis fémcsővek alkalmazása esetén ügyeljen arra, hogy azok ne érintkezzenek mozgó alkatrészekkel, illetve ne nyomódjanak össze.

Nemfém flexibilis csövek csatlakoztatása

Ha a környezet lehetőséget biztosít a csatlakoztatás egyszerű ellenőrzésére, alkalmazhat flexibilis csövet is. A flexibilis csövet szorítóbilincsekkel szorosan kell csatlakoztatni.

Üzembe helyezés: használja a csőtartót. Min-
dig használjon tömítőgyűrűt. Majd folytassa a
gázcsatlakozással. A flexibilis cső akkor al-
kalmazható, ha:

- a szobahőmérséklet nem magasabb 30°C-
nál;
- az nem hosszabb 1500 mm-nél;
- nincsen rajta szűkítőelem;
- nincs kitéve megnyúlásnak vagy csavaro-
dásnak;
- nem érintkezik éles szélekkel vagy sarkok-
kal;
- állapotának ellenőrzése céljából könnyen
megvizsgálható.

A flexibilis csövek tartósságának ellenőrzése
a következők vizsgálatából áll:


- nem láthatók rajta törések, vágások, égés-
nyomok, sem a végződéseknél, sem pedig
a cső teljes hosszán;
- az anyag nem keményedett meg, hanem
megfelelő rugalmasságot mutat;
- a szorítóbilincsek nem rozsdásodtak el;
- szavatossági ideje nem járt le.

Ha egy vagy több hibát észlel, ne javítsa meg
a csövet, hanem cserélje ki.

Fontos Ha végzett a beszereléssel,
győződjön meg róla, hogy a csövek
illesztéseinél a tömítés megfelelő legyen.
Szappanos vízzel ellenőrizze, ne lánggal!

A gázellátást biztosító csont a kezelőszáv hát-
só felén található.

! **Vigyázat A gáz csatlakoztatása előtt
húzza ki a hálózati csatlakozódugót a
hálózati aljzatból, vagy a
biztosítódobozban kapcsolja le a
biztosítót. Zárja el a fő gázcsapot.**

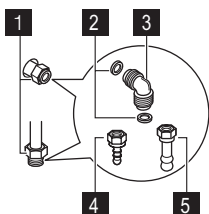

- 1 A gáz csatlakoztatási pontja (csak az
egyik pontot kell bekötni)
- 2 Tömítés
- 3 Állítható csatlakozás
- 4 LPG csőtartó
- 5 Földgáz csőtartó

i Alapértelmezett esetben a készülék gáz-
ra van beállítva, ennek módosításához
válasszon a listából egy csőtartót. Mindig
használja a lezáró tömítést.

Átállítás más gáztípusra

! **Vigyázat** A különböző gáztípusoknak
megfelelő beállításokat illetékes
szakember végezze.

i Ez a készülék földgázzal működik.
A megfelelő fűvókák alkalmazásával fo-
lyékony gázzal is használható.

! **Vigyázat** A fűvókák cseréje előtt
győződjön meg róla, hogy a
gázkapcsolók ki legyen kapcsolva, és a
készülék az elektromos hálózatról legyen
leválasztva. Hagyja teljesen lehűlni a
készüléket. Sérülés veszélye áll fenn.

A fűvókák cseréje

A gáztípus módosításakor cserélje ki a fűvó-
kákat.


1. Vegye le az edénytartókat.
2. Vegye le az égőfedeleket és a koronákat.
3. Egy 7-es csőkulcs segítségével csava-
rozza ki és távolítsa el a fűvókákat, és
cserélje ki a használt gáz típusának meg-
felelőre.
4. Az alkatrészek összeszereléséhez vé-
gezze el ugyanezeket a lépéseket fordí-
tott sorrendben.
5. A gázcsatlakozó melletti adatscímét cse-
lélje ki az új gáztípusnak megfelelő cím-
kére. Ez a címke a készülékhez mellékelt
csomagban található.

Ha a gáznyomás változtatható vagy a szük-
séges nyomástól eltér, a gázcsatlakozóra
megfelelő nyomásszabályozót kell szerelni.

A minimális szint beállítása

Az égők minimális lángjának beállítása:



1. Gyűjtsa be az égőt.
2. A szabályozógombot állítsa a legalacsonyabb pozícióba.
3. Távolítsa el a szabályozógombot.
4. Csavarhúzóval állítsa be a kiegyenlítő-csavar helyzetét. Ha 20 mbar nyomású földgárról cseppfolyós gázra vált, a szabályozócsavart teljesen szorítsa meg. Ha cseppfolyós gárról vált 20 mbar nyomású földgázra, körülbelül 1/4 fordulattal lazítsa meg a kiegyenlítőcsavart.

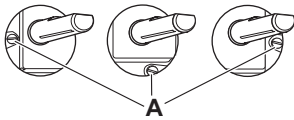

A) Minimális szintet beállító csavar

5. Ellenőrizze, hogy a láng nem alszik-e ki a nagylángról kislángra való gyors átváltásnál.

A sütő fűvókájának cseréje

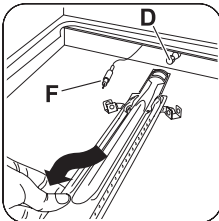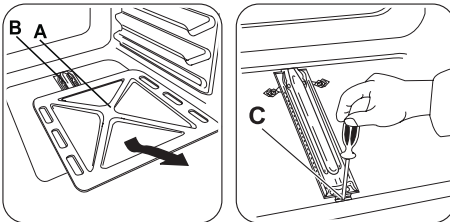

1. Vegye ki a sütőtér alsó lemezét (A), hogy a sütő égőjéhez (B) hozzáférhessen.
2. Távolítsa el a csavart (C), amelyik az égőt a helyén tartja.


3. Óvatosan válassza le az égőt a fűvóka tartójáról (D). Óvatosan tolja balra. Ügyeljen arra, hogy az égőfej ne váljon le az égő beömlőnyílásáról. Ne gyakoroljon semmilyen erőhatást a hőérzékelő vezetékére (F).
4. Egy 7 mm-es csőkulcs segítségével távolítsa el az égő fűvókáját (D). Cserélje ki egy újra, ha szükséges.
5. Szerelje vissza az égőt a fenti lépések fordított sorrendjében.
6. Cserélje ki a gázellátást biztosító csomagtól gáztípusmatricát az új gáztípusnak megfelelő matricára.

A grillégő fűvókájának cseréje:

1. Távolítsa el a csavart, amelyik a grillégőt a helyén tartja.
2. Távolítsa el az égő fűvókáját egy 7 mm-es csőkulcs segítségével. Cserélje ki egy újra, ha szükséges.
3. Szerelje vissza az égőt a fenti lépések fordított sorrendjében. Mielőtt meghúzná a csavart, ellenőrizze, hogy az égőt megfelelően a hátlaphoz tolta-e.

A gázsütőégő minimális szintjének beállítása:

1. Húzza ki a hálózati csatlakozódugót a konnektorból.
2. Vegye le a sütőfunkciók szabályozógombját.
3. Egy vékony csavarhúzóval állítsa be a kiegyenlítőcsavart (A).

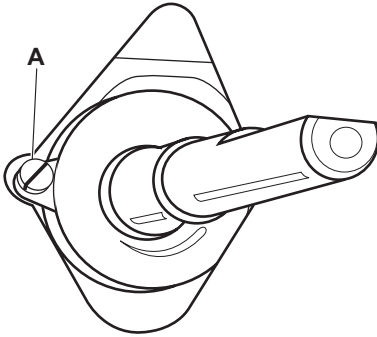

A gáztípus átállítása	Az állítócsavar beállítása
Földgárról folyékony gázra	Teljes mértékben szorítsa meg az állítócsavart.
Folyékony gárról földgázra	Kb. 3/4 fordulattal lazítsa meg az állítócsavart.

- Helyezze vissza a sütőfunkciók szabályozógombját.
- Csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót a konnektorba.

⚠ Vigyázat Csak akkor csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót, ha minden alkatrészt visszaszerelt az eredeti helyére. Sérülés veszélye áll fenn!

- Gyújtsa be a sütő égőjét. Lásd „Sütés gázsütővel: a sütő égőjének meggyújtása”.

Környezetvédelmi tudnivalók

A terméken vagy a csomagoláson található  szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a terméket el kell szállítani az elektromos és elektronikai készülékek újrahasznosítására szakosodott megfelelő begyűjtő helyre. Azzal, hogy gondoskodik ezen termék helyes

- A gázsütő szabályozógombját állítsa maximális állásba, és hagyja melegedni a sütőt 10 percre.
- A sütőfunkciók gombját forgassa el maximális állásból minimálisra.

Szabályozza a lángot. Ha a láng kialszik, ismételje meg az 1–7. lépéseket. A sütő égőjének koronáján egy kisméretű, folyamatosan égő lángnak kell lennie.

i A grill hőmérséklete nem állítható. Alacsonyabb hőmérséklet eléréséhez, illetve a sütés lelassításához a grillező edényt lejjebb kell eresztetni a lángtól.


Ezen biztonsági előírások be nem tartása esetén a gyártó nem vállal felelősséget a készülék működéséért.

Elektromos üzembe helyezés

i A gyártó semmilyen felelősséget nem vállal, ha a „Biztonsági információk” c. fejezetben található óvintézkedéseket nem tartja be.

Ez a készülék dugasz és csatlakozókábel nélkül kerül szállításra.

i A tápkábel nem érintkezhet a készülék ábrán jelzett részével.

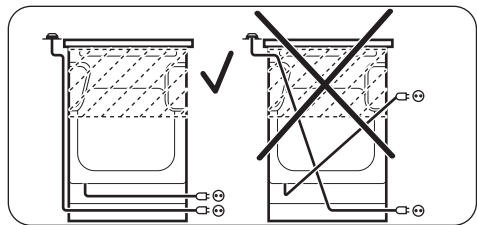

hulladékba helyezéséről, segít megelőzni azokat, a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális kedvezőtlen következményeket, amelyeket ellenkező esetben a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. Ha részletesebb tájékoztatásra van szüksége a

termék újrahasznosítására vonatkozóan, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a háztartási hulladékok kezelését végző szolgálattal vagy azzal a bolttal, ahol a terméket vásárolta.



Csomagolóanyag

A csomagolóanyag környezetbarát és újrahasznosítható. A műanyag részeket olyan belső rövidítések jelölik, mint PE, PS stb. A

készülék csomagolását az erre kijelölt konténerekbe dobja ki a helyi szelektív hulladékgyűjtő telepeken.



Vigyázat Kiselejtezése előtt a készüléket működésképtelenné kell tenni, hogy ne jelenthessen veszélyforrást. Ehhez húzza ki a csatlakozódugót a hálózati aljzatból, majd vágja le a készülékről a hálózati vezetékét.



www.zanussi.com/shop

