

**HU** Használati útmutató

Gázfőzőlap

# USER MANUAL

ZGO65414

HU


**ZANUSSI**


## Tartalomjegyzék

Biztonsági információk	2	Ápolás és tisztítás	10
Üzembe helyezés	4	Mit tegyek, ha...	11
Termékleírás	8	Műszaki adatok	12
Működés	8	Környezetvédelmi tudnivalók	13
Hasznos javaslatok és tanácsok	9		


A változtatások jogát fenntartjuk.

## Biztonsági információk

 **Vigyázat** Ezek az utasítások csak azokra az országokra vonatkoznak, amelyeknek szimbólumai a kezelési útmutató fedőlapján megjelennek.

 Saját biztonsága és a készülék helyes üzemeltetése érdekében az üzembe helyezés és a használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet. Az utasítást mindig tartsa a készülékkel együtt, még ha áthelyezi vagy eladja is azt. A felhasználóknak teljesen tisztában kell lenniük a készülék működésével és biztonsági jellemzőivel.

### Általános biztonsági tudnivalók


 **Vigyázat** A készüléket csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalatok és ismeretek híján lévő személyek (beleértve a gyermekeket is) nem használhatják. A biztonságukért felelős személynek felügyeletet és a készülék használatára vonatkozó útmutatást kell biztosítania számukra.

### Gyermekek biztonsága

- Csak felnőttek használhatják a készüléket. Gondoskodni kell a gyermekek felügyeletéről annak biztosítása érdekében, hogy ne játsszanak a készülékkel.
- Minden csomagolóanyagot tartson távol a gyermekektől. Fulladás vagy fizikai sérülés veszélye áll fenn.
- Tartsa távol a készüléktől a gyermekeket a készülék működése közben és utána, amíg a készülék ki nem hűl.

### Használat

- Az első használat előtt vegye le a készülékről az összes csomagolóanyagot, matricát, valamint a főzőlap rozsdamentes lapját védő réteget is (ha van). Ne távolítsa el az adattáblát. Ez érvénytelenítheti a jótállást.
- Minden használat után kapcsolja ki a főzőzónákat.
- Használat közben az égők és a hozzáférhető részek nagyon felforrósodhatnak. Soha ne tegyen a főzőfelületre evőeszközöket vagy fedőket. Az edények felborulhatnak, és az étel kifolyhat. Égési sérülés veszélye áll fenn.
- A túlhevített zsírok és olajok gyorsan lángokra lobbanhatnak. Tűzveszély áll fenn.
- Működés közben tilos a készüléket felügyelet nélkül hagyni.
- Működés közben mindig tartsa figyelemmel a készüléket.
- Vigyázzon, hogy ne folyjon semmilyen folyadék a főzőlap tetején található résekbe.
- Ne használja a főzőlapot edények nélkül.
- A készüléket háztartási célú használatra tervezték. Ne használja a készüléket kereskedelmi és ipari célra.

 **Figyelem** A készülék kizárólag ételkészítési célokat szolgál. Tilos bármilyen más célra, például helyiség fűtésére használni.

- Csak az égők méretének megfelelő átmérőjű főzőedényeket használjon. Ha nem így tesz, az üveglap (ha van) túlmelegedhet és eltörhet.

- Ne használjon olyan edényt, amelynek átmérője kisebb az égőnél. A lángok felforrósítják az edény fülét vagy fogantyúját. Nézze át a „Hasznos javaslatok és tanácsok” című fejezet táblázatát.
- A főzőedényeket nem szabad a szabályozási zónára tenni.
- Ügyeljen arra, hogy a főzőedény ne nyúljon túl a főzőfelület szélein, és hogy középre legyen igazítva a rózsák felett annak érdekében, hogy elkerülje a biztonsági kockázatokat.
- Ne használjon instabil vagy sérült aljú főzőedényt. Az ilyen edénynél fennáll az elbillenés és a baleset veszélye.
- Ne tegyen a készülékre vagy annak közelébe gyúlékony vagy gyúlékony anyagot tartalmazó termékeket, olvadékony eszközöket (pl. műanyag vagy alumínium) és/vagy textíliát. Robbanás vagy tűz keletkezhet.
- Csak a készülékhez mellékelt tartozékokat használja.
- Legyen óvatos, amikor a készülék hálózati vezetékét a közeli konnektorokba dugja. Ne hagyja, hogy az elektromos vezetékek hozzáérjenek a készülékhez vagy a forró főzőedényekhez. Ne hagyja, hogy az elektromos vezetékek összegabalyodjanak.
- Ha repedés van a felületen, húzza ki a készülék hálózati kábelét a csatlakozóaljzattól, nehogy áramütés érje.
- Győződjön meg arról, hogy a készülék nem sérült meg szállítás közben. Ne csatlakoztasson sérült készüléket. Szükség esetén forduljon a szállítóhoz.
- Csak azután használja a beépített készülékeket, hogy a készüléket beszerelte a szabványoknak megfelelő beépített szekrényekbe és munkafelületekbe.
- Ne szerelje a főzőlapot háztartási készülékek fölé, ha ezt az üzembe helyezési utasítások nem teszik lehetővé.
- A készüléket mindig egyenes felületű munkafelületre szerelje.
- Ne változtassa meg a műszaki adatokat, és ne alakítsa át a készüléket. Ez személyi sérülésekkel járhat, és kárt tehet a készülékben.
- Teljes mértékben tartsa be annak az országnak a törvényeit, rendeleteit, irányelveit és szabványait, amelyekben a készüléket használja (biztonsági szabályok, újrahasznosítási szabályok, elektromos biztonsági előírások stb.).
- Tartsa meg a minimális távolságot a többi készülékhez és berendezéshez képest.
- Alkalmazzon érintésvédelmi rendszert, például a közvetlenül a készülék alatt található fiókokat lássa el védőpanellel.
- Megfelelő tömítőanyaggal védje a munkalap éleit a nedvesség ellen.
- Ragassza a készüléket a munkapulthoz megfelelő ragasztóval úgy, hogy ne maradjon üres hely közöttük.
- Védje a készülék alját a gőztől és nedvességtől például közeli mosogatógép vagy sütő esetén!
- Ne telepítse a készüléket ajtó mellé vagy ablak alá! Ellenkező esetben az ajtók vagy ablakok kinyitásakor leverheti a forró edényeket a főzőlapról.
- Beszerelés előtt győződjön meg arról, hogy a helyi szolgáltatási feltételek (gáztípus és gáznyomás) és a készülék beállítása összhangban vannak egymással. A készülék beállítási feltételei a gázellátási cső mellett elhelyezett adattáblán találhatóak.

## Üzembe helyezés


- **Kötelező elolvasni az alábbiakat! A gyártó nem vállal felelősséget a személyek és háziállatok azon sérüléseiért, illetve a vagyontárgyakat ért azon károkkért, melyeket az alábbi követelmények betartásának elmulasztása idézett elő.**
- **A fizikai sérülések vagy károk megelőzése érdekében a beszerelést és az elektromos és gázhálózatra történő bekötést, valamint az üzembe helyezést és karbantartást kizárólag szakember véggezheti az érvényes jogszabályok és rendelkezések betartásával.**

- A készülék nem csatlakozik égéstermék-elvezető készülékhez. A készüléket a hatályos beszerelési előírásoknak megfelelően kell beszerelni és csatlakoztatni. Különös figyelmet kell fordítani a szellőzésre vonatkozó követelményekre.
- **Abban a helyiségben, ahol gáztűzhelyet használnak, hő és nedvesség keletkezhet. Biztosítsa a konyha megfelelő szellőzőnyílásokat, vagy szereltesen fel egy mechanikus szellőztető készüléket (mechanikus páraelszívót).**
- **Ha hosszú időn át fokozott mértékben használja a készüléket, további szellőztetés lehet szükséges (például ablak kinyitása vagy, ha van, a mechanikus szellőztetés növelése).**
- Gondosan tartsa be az elektromos csatlakoztatással kapcsolatos utasításokat. Áramütés veszélye áll fel!
- **A tisztítási és karbantartási munkák előtt a készüléket le kell választani az elektromos hálózatról.**
- A hálózati csatlakozóban áram van.
- Feszültségmentesítse a hálózati csatlakozót!
- Helyesen végezze el az üzembe helyezést az áramütés elleni védelem biztosításához.
- A hálózati vezeték dugója és a konnector közötti gyenge vagy rossz érintkezés miatt a csatlakozás túlságosan felforrósodhat.
- A rögzített csatlakozásokat egy képzett villanyszerelőnek kell szakszerűen beszerelnie.
- Használjon feszültségmentesítő bilincset a vezetékhez!
- Kizárólag a célnak megfelelő tápkábeleket használjon, és cserélje ki a sérült kábeleket megfelelő kábelekre. Forduljon a helyi szervizközpontozhoz.
- A készüléket olyan elektromos hálózathoz kell csatlakoztatni, amely lehetővé teszi, hogy a készüléket minden póluson le lehessen választani a hálózatról úgy, hogy a nyitott érintkezők távolsága minimum 3 mm legyen.
- Amennyiben a rögzítőkonzol a csatlakozóblokkhoz közel helyezkedik el, biztosítsa, hogy a csatlakozókábel soha ne érhesse a konzol széléhez.
- Megfelelő szakaszolóeszközt kell alkalmazni: hálózatvédő megszakítók, biztosítékok (a tokból eltávolítható, csavaros típusú biztosítékok), érintésvédelmi relék és kapcsolók.

#### A készülék leselejtezése

- A fizikai sérülések vagy károk megelőzése érdekében:
  - Húzza ki a hálózati dugaszt a hálózati aljzatból.
  - Vágja el a hálózati tápkábelt, ahol a készülékhez csatlakozik.
  - Amennyiben fel vannak szerelve külső gáztömlők, lapítsa ki ezeket.
  - A készülék megfelelő leselejtezéséért vegye fel a kapcsolatot a helyi szervenkel.

## Üzembe helyezés


 **Vigyázat** A következő utasítások a telepítésre és karbantartásra vonatkoznak, amelyet csak képezített szakember végezhet az érvényes előírások és szabványok figyelembe vételével.

### Gázcsatlakoztatás

Alkalmazzon rögzített csatlakoztatásokat, vagy használjon rozsdamentes flexibilis csövet a hatályos rendelkezések szerint. Flexibi-

lis fémcsővek alkalmazása esetén ügyeljen arra, hogy azok ne érintkezzenek mozgó alkatrészekkel, illetve ne nyomódjanak össze. Legyen óvatos, amikor a főzőlap egy sütővel együtt kerül beszerelésre.

**Fontos** Győződjön meg arról, hogy a gáznyomás megfelel a készülékhez előírt értékeknek. Az állítható csatlakozót egy G 1/2" méretű menetes anya rögzíti a bevezető csőhöz. A csatlakozó részeket először könnyedén húzza meg, állítsa be a csatlakozást a megfelelő irányba, majd húzzon meg mindent szorosan.

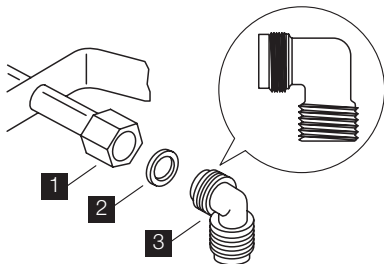

- 1** Menetes csomk
- 2** Alátét
- 3** Könyök

### Nemfém flexibilis csövek csatlakoztatása:

Ha a körülmények lehetővé teszik a csatlakoztatás egyszerű ellenőrzését, alkalmazhat flexibilis csövet is. A flexibilis csövet bilincsekkel rögzítse.

**Folyékony gáz:** használjon gumi csőtartót. Mindig használjon tömítőgyűrűt. Majd folytassa a gázcsatlakozással. A flexibilis cső akkor alkalmazható, ha:

- a szobahőmérséklet nem magasabb 30 °C-nál;
- nem hosszabb 1500 mm-nél;
- nincs rajta szűkítőelem;
- nincs kitéve megnyúlásnak vagy csavarodásnak;
- nem érintkezik éles szélekkel vagy sarkokkal;
- állapotának ellenőrzése céljából könnyen megvizsgálható.

A flexibilis csövek tartósságának ellenőrzése a következők vizsgálatából áll:

- nem láthatók rajta törések, vágások, égésnyomok, sem a végződéseknél, sem pedig a cső teljes hosszán;
- az anyag nem keményedett meg, hanem megfelelő rugalmasságot mutat;
- a szorítóbilincsek nem rozsdásodtak el;
- szavatossági ideje nem járt le.

Ha egy vagy több hibát észlel, ne javítsa meg a csövet, hanem cserélje ki.

**Fontos** Ha végzett a beszereléssel, győződjön meg róla, hogy a csövek illesztéseinél a tömítés megfelelő legyen. Szappanos vízzel ellenőrizze, **ne lánggal!**

### A fűvőkák cseréje


1. Vegye le az edénytartókat.
2. Vegye le az égőfedeleket és a koronákat.
3. Egy 7-es csőkulcs segítségével csavarozza ki és távolítsa el a fűvőkákat, és cserélje ki őket a használt gáz típusának megfelelőre (lásd a „Műszaki adatok” fejezetben lévő táblázatot).
4. Ugyanezt az eljárást fordított sorrendben követve szerelje vissza az egyes alkatrészeket.
5. A gázcsatlakozó melletti adattáblát cserélje ki az új gáz típusnak megfelelő táblára. Ez a tábla a készülékhez mellékelte csomagban található.

Ha a gáznyomás változtatható vagy a szükséges nyomástól eltér, a gázcsatlakozóra megfelelő nyomásszabályozót kell szerelni.

### A minimális szint beállítása

Az égők minimális lángjának beállítása:

1. Gyűjtsa be az égőt.
2. A szabályozógombot állítsa a legalacsonyabb pozícióba.
3. Vegye le a szabályozógombot.
4. Csavarhúzóval állítsa be a kiegyenlítő-csavar helyzetét.

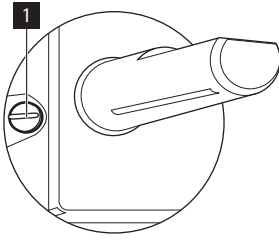

### 1 A kiegyenlítőcsavar

- Ha G20 (2H) 25 mbar földgázzal átáll cseppfolyós gázra, teljesen szorítsa be a kiegyenlítőcsavart.
- Ha cseppfolyós gázzal G20 (2H) 25 mbar földgázzal áll át, 1/4-1/2 fordulattal lazítsa meg a kiegyenlítőcsavart az erős égő esetén, míg 1/4 fordulattal a normál és a kisegítő égő esetén.
- Ha G25.1 (2HS) 25 mbar földgázzal átáll cseppfolyós gázra, teljesen szorítsa be a kiegyenlítőcsavart.
- Ha cseppfolyós gázzal G25.1 (2HS) 25 mbar földgázzal áll át, 1/4-1/2 fordulattal lazítsa meg a kiegyenlítőcsavart az erős égő esetén, míg 1/4 fordulattal a normál és a kisegítő égő esetén.

**⚠ Vigyázat** Ellenőrizze, hogy a láng nem alszik-e ki a nagylángról kislángra való gyors átváltásnál.

### Csatlakoztatás az elektromos hálózathoz




- Ezt a készüléket a biztonsági óvintézkedéseknek megfelelően le kell földelni.
- Győződjön meg arról, hogy az adattáblán feltüntetett névleges feszültség és áramtípus megegyezik a helyi áramellátás feszültségével és áramtípusával.
- A készülékhez mellékeljük a tápkábelt. A vezeték olyan dugasszal kell ellátni, mely képes az adattáblán feltüntetett terhelést elviselni. A dugaszt megfelelő konnektorhoz kell csatlakoztatni.
- Az elektromos alkatrészeket csak a szervizközpont technikusai vagy egy képzett szakember szerelheti fel vagy cserélheti ki.

- Mindig megfelelően felszerelt, áramütés ellen védett aljzatot használjon.
- Beszerelés után biztosítsa a hálózati dugasz könnyű elérhetőségét.
- A készülék csatlakozásának bontására, soha ne a hálózati kábelnél fogva húzza ki a csatlakozódugót. A kábelt mindig a csatlakozódugónál fogva húzza ki.
- A készüléket tilos hosszabbítóval, adapterrel vagy elosztóval csatlakoztatni (tűzveszély áll fenn). Ellenőrizze, hogy a földelés csatlakoztatása megfelel a helyi előírásoknak és szabályoknak.
- A tápkábelt úgy kell elhelyezni, hogy ne érhesen hozzá egyetlen forró alkatrészhez sem.
- Olyan eszközzel csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz, amelynél az érintkezők megszakítási távolsága minden pólusnál legalább 3 mm, ilyen az automatikus vonalmegszakító, a földzárlatkioldó vagy a biztosíték.
- A csatlakozókábeleket és azok részeit tilos 90°C-os hőmérsékletnek kitenni. A kék színű nullvezeték az „N” címkével ellátott érintkezőhöz kell csatlakoztatni. A barna (vagy fekete) színű fázisvezeték (ami az „L” jelű érintkezőtől érkezik) mindig a hálózat fázisához kell csatlakoztatni.

### A csatlakozókábel cseréje

A csatlakozókábel cseréjéhez kizárólag erre a célra jóváhagyott (pl. H05V2V2-F T90) típusú kábelt használjon. Győződjön meg arról, hogy a kábel használható az adott feszültségértéken és környezeti hőmérsékleten. A sárga/zöld színű földvezetéknek kb. 2 cm-rel hosszabbnak kell lennie, mint a barna (vagy fekete) fázisvezetéknek.

## Beépítés

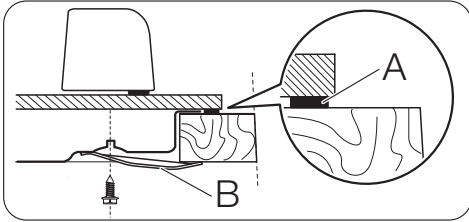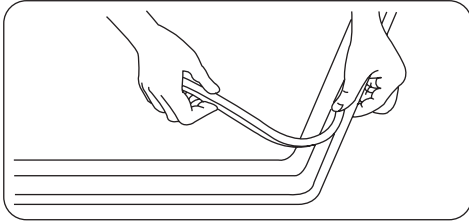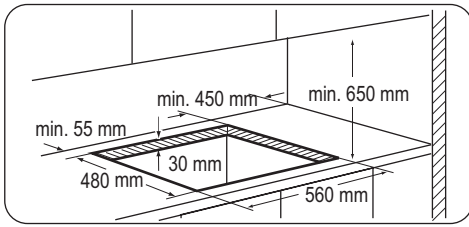

A) mellékelt tömítés


B) mellékelt tartóelemek

## Beépítési lehetőségek

### Ajtóval rendelkező bútorzat

A főzőlap alá szerelt panelek könnyen eltávolíthatóknak kell lennie, és hozzáférést kell

biztosítani a készülékhez esetleges műszaki javítás esetén.

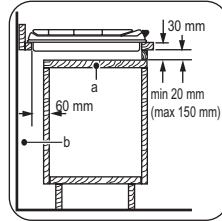


a) Eltávolítható panel

b) Csatlakozók számára hagyott hely


### Sütővel rendelkező egység

A főzőlap mélyedése méretének meg kell felelnie a jelzett értékeknek, és az egységre légjártatokat kell felszerelni a folyamatos levegőellátás érdekében. A főzőlap és a sütő elektromos csatlakozását külön kell megoldani biztonsági okok miatt, illetve azért, hogy könnyebben ki lehessen venni a sütőt.

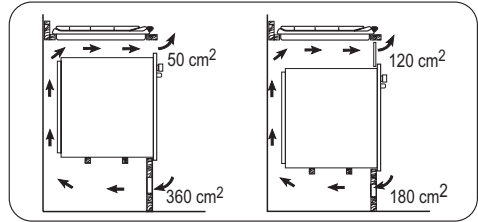

## Termékleírás

### Főzőfelület elrendezése

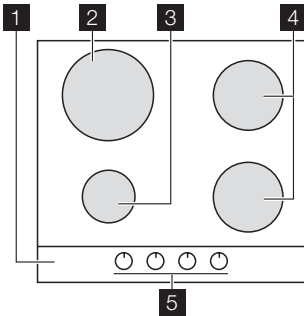

- 1** Tűzhelylap
- 2** Erős égő
- 3** Kisegítő égő
- 4** Normál égő
- 5** Szabályozógombok

### Szabályozógombok

Szimbólum	Leírás
	nincs gázellátás / ki-kapcsolt helyzet

Szimbólum	Leírás
	begyújtási pozíció / maximális gázmennyiség
	minimális gázmennyiség

## Működés

### A gázégő begyújtása

**⚠ Vigyázat** Amikor a konyhában nyílt lángot használ, legyen nagyon óvatos. Nyílt láng helytelen használata esetén a gyártó minden felelősséget elhárít.


**i** Az égőt mindig az edény ráhelyezése előtt gyújtsa meg.

Az égő meggyújtásához:

- Fordítsa el a szabályozógombot az óramutató járásával ellentétes irányban a maximális fokozatra ( ), majd nyomja le.
- Tartsa lenyomva a szabályozógombot körülbelül 5 másodpercig, amíg a hőlempár felmelegszik. Ha nem tartja lenyomva a gombot, a gázellátás megszakad.

3. Az égő begyújtása után állítsa be a lángot.

**i** Ha az égő néhány kísérlet után nem gyullad meg, ellenőrizze, hogy az égő koronája és fedele megfelelő helyzetben van-e.

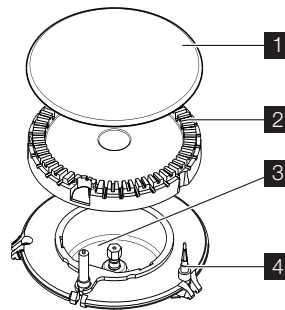

**1** Égőfedél



- 2** Égőkorona
- 3** Gyújtógyertya
- 4** Hőérzékelő

**!** **Vigyázat** Ne tartsa a szabályozógombot 15 másodpercnél tovább benyomva. Ha az égő 15 másodperc elteltével sem gyullad be, engedje fel a szabályozógombot, forgassa kikapcsolt helyzetbe, és legalább 1 perc várakozás után próbálja meg újra begyújtani az égőt.

**Fontos** Elektromos áram hiányában az égő begyújtható az elektromos gyújtó berendezés nélkül is, ebben az esetben vigye a lángot az égő közelébe, nyomja be a megfelelő gombot, és forgassa az óramutató járásával ellentétes irányba a maximális gázellátás állásba.

## Hasznos javaslatok és tanácsok

### Energiatakarékosság

- Lehetőség szerint mindig tegyen fedőt az edényekre.
- Amikor a folyadék forni kezd, csökkentse a lángot, hogy a folyadék enyhén gyöngyözzön.

**!** **Vigyázat** Használjon az égő méretének megfelelő átmérővel rendelkező edényt vagy serpenyőt. A főzőlapon ne használjon olyan főzőedényeket, amelyek túlnyúlnak a széleín.

Láng	A főzőedény átmérője
Erős	180 - 260 mm
Elülső normál	120 - 220 mm
Hátsó normál	120 - 240 mm
Kisegítő	80 - 180 mm

**!** **Vigyázat** Soha ne használjon öntöttvas edényeket, cserépedényeket, grillező vagy pirító tálcákat a gázégőkön.

**!** **Vigyázat** Ne tegye az alumínium fóliát a főzőlap tetejére a felület tisztán tartásához főzés közben

**i** Ha az égő véletlenül leáll, fordítsa a szabályozógombot kikapcsolt helyzetbe, és legalább 1 perc várakozás után próbálja meg újra begyújtani az égőt.


**i** A szikragyújtó automatikusan elindulhat, amikor az elektromos hálózat főkapcsolóját felkapcsolja, illetve a készülék beszerelése vagy egy áramkimaradás után. Ez normális jelenség.

### Az égő kikapcsolása

A gázellátás megszakításához a gombot forgassa a következő jelre: ● .

**!** **Vigyázat** Mielőtt az edényt az égőről levénné, a lángot mindig vegye lejjebb, vagy kapcsolja le.


**!** **Vigyázat** Az edényeket nem szabad a szabályozási zónára tenni. A lángok felmelegítik a szabályozási zónát. Ne tegyen tepsit egyszerre két égőre.

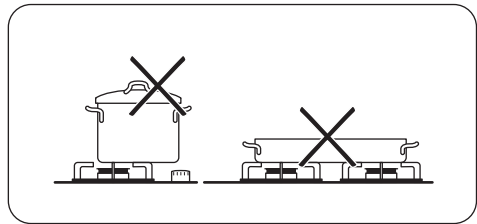

**!** **Vigyázat** Ügyeljen arra, hogy a főzőedények fülei vagy fogantyúi ne nyúljanak túl a főzőlap elülső szélén, és hogy középre legyenek igazítva a rózsák felett – így biztosíthatja az edények stabil állását és az optimális gázfogyasztást.

Ne tegyen instabil vagy deformálódott edényeket a rózsákra – ezekből kifolyhat az étel, és sérüléseket okozhat.


**!** **Vigyázat** Nem javasoljuk lángelosztó használatát.


 **Vigyázat** A folyadékok főzés közben kifolyhatnak belőle, és az üveg elrepedését okozhatják


## Tudnivaló az akril-amidokról


**Fontos** A legújabb tudományos kutatások szerint az ételek pírításakor (különösen a

## Ápolás és tisztítás

 **Vigyázat** Kapcsolja ki a készüléket, és hagyja lehűlni, mielőtt megtisztítaná. A tisztítási és karbantartási munkák előtt a készüléket le kell választani az elektromos hálózatról.

 **Vigyázat** Biztonsági okokból ne tisztítsa a készüléket gőzborotvával vagy nagynyomású tisztítóberendezéssel.

 **Vigyázat** Ne használjon súroló tisztítót, pl. acél súrolópárnát vagy savat. Ezek kárt tehetnek a készülékben.

 A felületen megjelenő karcolások vagy sötét foltok nem befolyásolják a készülék működését.

- Az edénytartók a főzőlap könnyebb tisztítása érdekében levehetőek.
- A zománcozott részek, az égőfedél és a korona tisztításához használjon meleg szappanos vizet, majd a visszahelyezés előtt törölje őket szárazra.
- A rozsdamentes acél részeket mossa le vízzel, majd törölje szárazra puha ruhával.
- Az edénytartó rácsok mosogatógépben **nem** mosogathatók. Ezeket **kézzel** kell elmosogatni.
- Az edénytartók kézzel történő elmosogatása esetén legyen óvatos, mivel a zománczási eljárás miatt azok szélei esetenként élesek lehetnek. A makacs szennyeződések eltávolításához szükség esetén használjon tisztítókrémet.
- Tisztítás után győződjön meg róla, hogy megfelelően helyezte-e vissza az edénytartókat.

magas keményítőtartalmú élelmiszerek esetén) keletkező akril-amidok veszélyeztethetik az egészséget. Ezért azt javasoljuk, hogy alacsony hőmérsékleten főzze az ételt, és csupán csekély mértékben pirítsa meg.


- Az égők megfelelő működése érdekében biztosítsa, hogy az edénytartókarok az égő közepén legyenek.
- **Legyen nagyon óvatos, amikor az edénytartókat visszahelyezi, hogy az égőtétők károsodását elkerülje.**

A tisztítás után puha ruhával törölje szárazra a készüléket.

### A szennyeződés eltávolítása:

1. – **Azonnal távolítsa el:** a megolvadt műanyagot, folpackot, valamint a cu-kortartalmú ételeket.
  - **Kapcsolja ki a készüléket, és hagyja lehűlni,** mielőtt a következőket eltávolítaná: vízkőkarikák, vízgyűrűk, zsírfoltok, fényes fémes elszíneződések. Használjon a főzőlapok tisztításához ajánlott tisztítószert.
2. Tisztítsa meg a készüléket enyhén mosószeres nedves törlőkendővel.
3. Végül **törölje szárazra a készüléket tiszta törlőkendővel.**

Az edénytartó megfelelő elhelyezése érdekében ellenőrizze, hogy az edénytartó karjai megfelelően illeszkednek-e az égő alsó részénél lévő furathoz. Így az edénytartó stabil és rögzítve lesz.

 **Vigyázat** Ne használjon kést, kaparót vagy hasonló eszközt az üvegfelület vagy az égők peremei és a keret (ha van) között.



**Vigyázat** A főzőedényeket soha ne csúsztassa az üvegen, mert így megkarcolhatja annak felszínét. Továbbá ügyeljen arra, hogy ne ejtsen kemény vagy éles tárgyat az üvegre, illetve ne üsse meg a főzőlap szélét.

### A szikragyújtó tisztítása

A gyújtást egy fém elektródát tartalmazó kerámia gyújtógyertya biztosítja. Ezeket az al-

katrészeket a megfelelő gyújtás érdekében rendszeresen tisztítsa meg, és ellenőrizze, hogy az égőrózsa nyílásai nincsenek-e eltömődve.

### Időszakos karbantartás

A helyi szervizközponttal időközönként ellenőriztesse a gázcső állapotát, és a nyomásszabályzó állapotát, ha ilyet felszereltek.

## Mit tegyek, ha...

Jelenség	Lehetséges ok	Javítási mód
A gáz begyújtásakor nincs szikra.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nincs elektromos tápellátás</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ellenőrizze, hogy a készülék be van-e dugva a konnektorba, és az áramforrás be van-e kapcsolva.</li> <li>Ellenőrizze a biztosítékot. Ha a biztosíték ismételtelen kiold, forduljon szakképzett villanyszerelőhöz.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Az égőfedél és a korona ferdén illeszkedik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ellenőrizze, hogy az égő koronája és fedele megfelelő helyzetben van-e.</li> </ul>
A láng a begyújtás után azonnal kialszik.	<ul style="list-style-type: none"> <li>A hőérzékelő nem melegszik fel eléggé</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>A láng begyulladás után körülbelül 5 másodpercig tartsa benyomva a gombot.</li> </ul>
A gázrózsa szabálytalanul ég.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Az égőkoronát ételmaradványok zárják el.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ellenőrizze, hogy a fűvóka nem tömődött-e el, és a koronán nincsenek-e ételmaradványok.</li> </ul>


Ha hiba történik, először próbálja meg saját maga megoldani a problémát. Ha nem talál megoldást egyedül a problémára, forduljon a márkakereskedőhöz vagy a szervizközpont-hoz.

**i** Ha helytelenül használta a készüléket, vagy nem bejegyzett szakember végezte el az üzembe helyezést, akkor előfordulhat,

hogy az ügyfélszolgálati munkatárs vagy az eladó kiszállásáért fizetnie kell, még a garanciális időszakban is.

### A tartozékok zacskójában található címkék

Az öntapadó címkéket az alább látható módon helyezze fel:

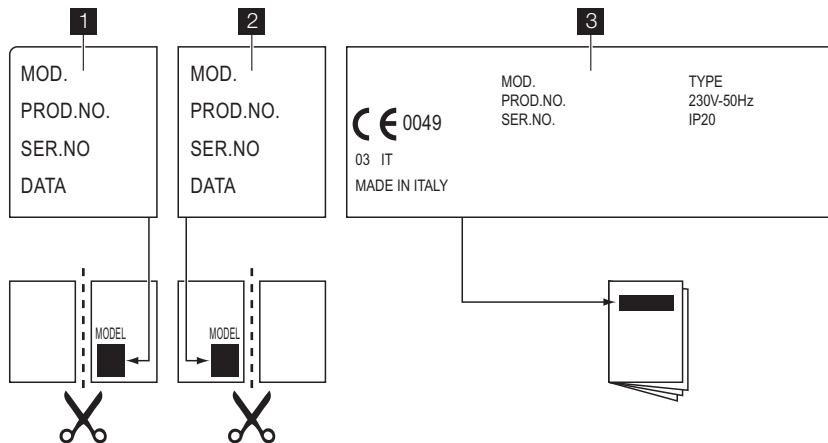

- 1** Ragassza a garanciaalapra, és küldje el ezt a részét.
- 2** Ragassza a garanciaalapra, és őrizze meg ezt a részét.
- 3** Ragassza a felhasználói kézikönyvre. Ezek az adatok szükségesek a gyors és hatékony segítségnyújtáshoz. Ezek az adatok a termékhez tartozó adattáblán találhatóak.

• Modell leírása .....

- Termékszám (PNC) .....
- Sorozatszám (S.N) .....

Csak eredeti alkatrészeket használjon. Eredeti alkatrészeket a szervizközpontunkban vagy az illetékes alkatrészboltokban tud beszerezni.

## Műszaki adatok

### Főzőlap méretei

Szélesség:	590 mm
Hossz:	520 mm

### Főzőlap mélyedésének méretei

Szélesség:	560 mm
------------	--------

Hossz:	480 mm
--------	--------

### Hőleadás

Erős égő:	2,9 kW
Normál égő:	1,8 kW
Kisegítő égő:	1,0 kW

ÖSSZTELJESÍTMÉNY:	G20 (2H) 25 mbar = 7,5 kW G25.1 (2HS) 25 mbar = 7,4 kW G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar = 545 g/h
Áramellátás:	230 V ~ 50 Hz
Gázcsatlakoztatás:	G 1/2 "
Kategória:	II2HS3B/P
Gázellátás:	G20 (2H) 25 mbar

Készülékosztály:	3
------------------	---


## Kiegyenlítő (by-pass) átmérők

Láng	Ø Kiegyenlítő 1/100 mm-ben
Kisegítő	28
Normál	32
Erős	42

## Gázegők


ÉGŐ	NORMÁL TELJESÍTMÉNY	CSÖKENTETT TELJESÍTMÉNY	NORMÁL TELJESÍTMÉNY					
			FÖLDGÁZ G20 (2H) 25 mbar		FÖLDGÁZ G25.1 (2HS) 25 mbar		Cseppfolyós gáz (Bután/Propán) G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar	
			kW	kW	fűv. 1 / 100 mm	m <sup>3</sup> /h	fűv. 1 / 100 mm	m <sup>3</sup> /h
Kisegítő	1.0	0.33	065	0.095	071	0.111	50	73
Normál	1.8 (G20, G25.1) 1.9 (G30/G31)	0.45	92	0.171	100	0.199	71	138
Erős	2.9 (G20) 2.8 (G25.1) 2.7 (G30/G31)	0.75	113 ○	0.276	126	0.310	86	196

## Környezetvédelmi tudnivalók

A terméken vagy a csomagoláson található  szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a terméket el kell szállítani az elektromos és elektronikai készülékek újrahasznosítására szakosodott megfelelő begyűjtő helyre. Azzal, hogy gondoskodik ezen termék helyes hulladékba helyezéséről, segít megelőzni azokat, a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális kedvezőtlen következményeket, amelyeket ellenkező esetben a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. Ha

részletesebb tájékoztatásra van szüksége a termék újrahasznosítására vonatkozóan, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a háztartási hulladékok kezelését végző szolgálattal vagy azzal a bolttal, ahol a terméket vásárolta.

### Csomagolóanyag

 A csomagolóanyagok környezetbarátak és újrahasznosíthatóak. A műanyag komponensek azonosítását a jelölés biztosítja: >PE<, >PS< stb. A csomagolóanyagokat háztartási hulladékként a területi hulladékkezelő létesítménybe juttassa el.



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



[www.zanussi.com/shop](http://www.zanussi.com/shop)

