BOSCH


Regisztrálja készülékét most a MyBosch online felületen, és szerezzen ingyenes előnyöket:
bosch-home.com/welcome


MyBosch

Vízforraló, vezeték nélkül


TWK1M... **TWK2M...** **TWK3M...** **TWK4M...**

[hu] Használati útmutató

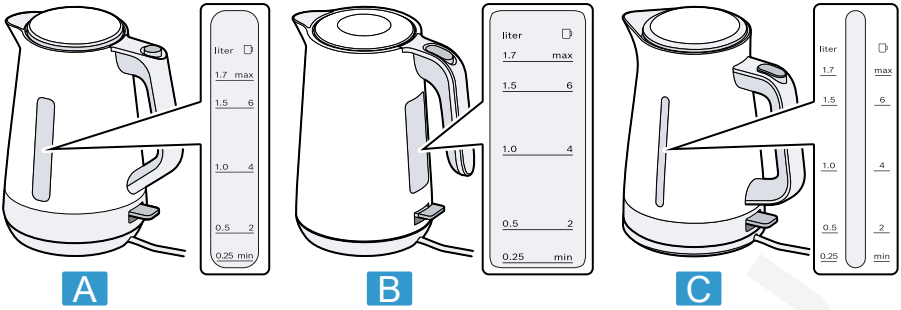


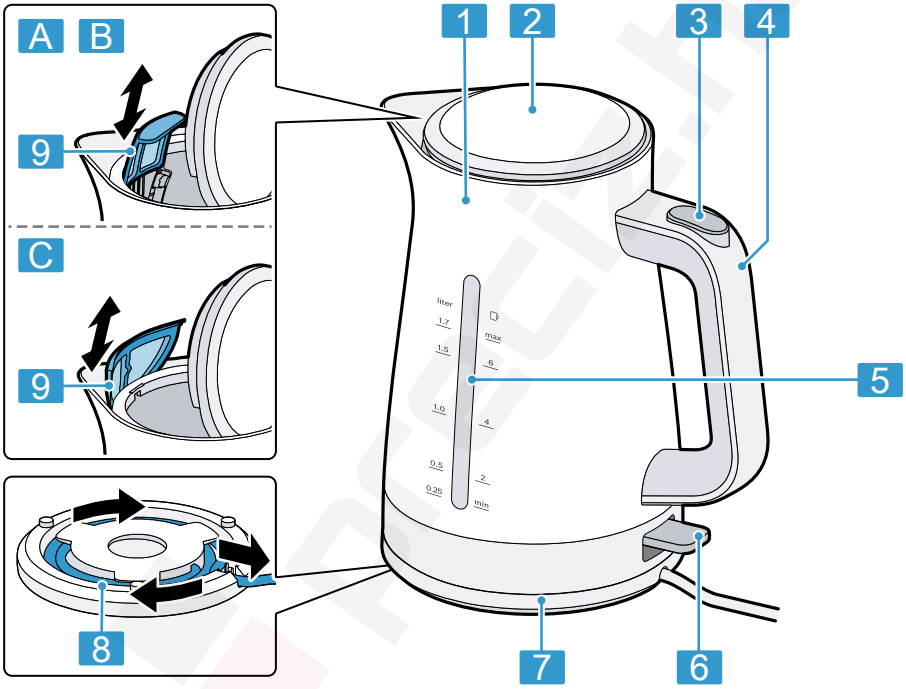


1

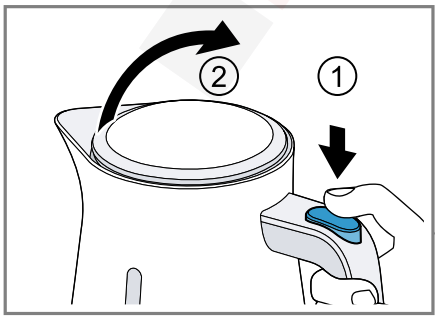


2

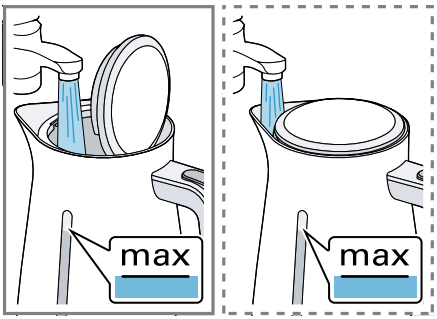


3

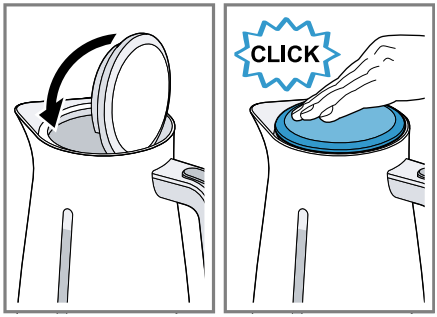
CLICK


4

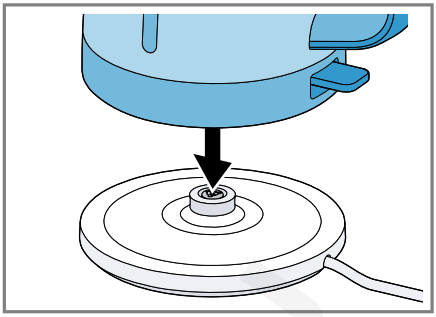


5

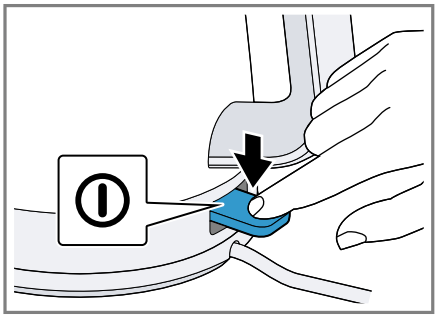


6

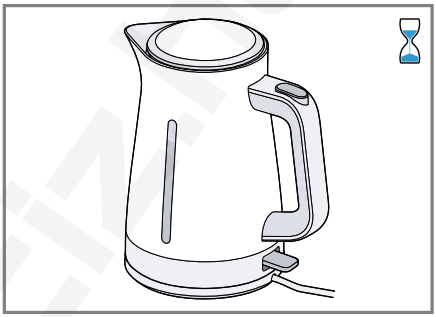


7

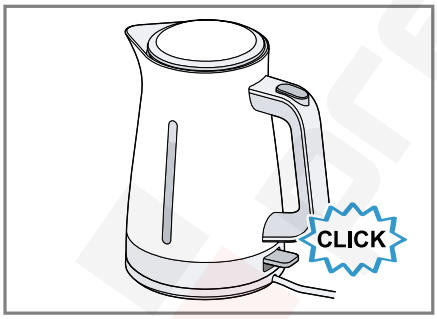
CLICK


8

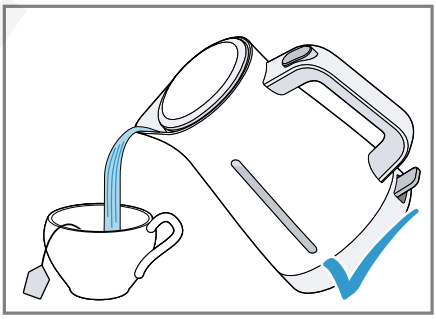


9

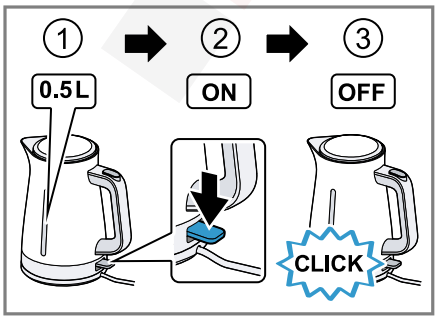
1
0.5 L
2
ON
3
OFF
CLICK

10

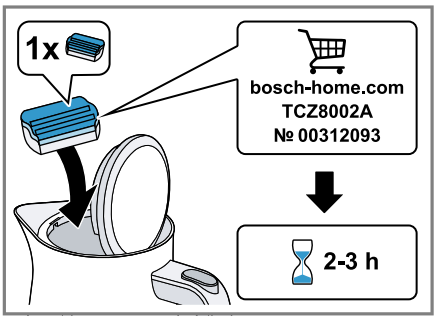
1x
bosch-home.com
TCZ8002A
№ 00312093
2-3 h

11

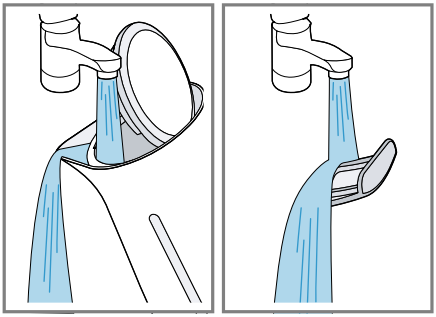

12

	✓	✓	✗	✓	✗
	✓	✓	✗	✗	✗
	✓	✗	✗	✗	✗

13

- Gondosan olvassa el ezt az útmutatót.
- Őrizze meg az útmutatót és a termékinformációkat a későbbi használat céljára, vagy az újabb tulajdonos számára.

A készüléket csak a következőkre használja:
- vízforraláshoz.
- a mellékelt bázissal.
- működését felügyelve.
- a háztartásban általános feldolgozási mennyiségekhez és feldolgozási idő erejéig.
- a háztartásban és az otthoni környezet zárt helyiségeiben, szobahőmérsékleten.
- legfeljebb 2000 méter tengerszint feletti magasságig.

Ezt a készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent testi, érzékszervi vagy mentális képességekkel, illetve kevés tapasztalattal és/vagy ismerettel rendelkező személyek is használhatják felügyelet mellett, vagy ha megtanították nekik a készülék biztonságos használatát és megértették a lehetséges veszélyeket.
Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek nem, ill. csak 8 év felett, kizárólag felügyelet mellett végezhetik.
8 évnél fiatalabb gyerekeket ne engedjen a készülék és a csatlakozóvezeték közelébe.

- ► Gyermekektől tartsa távol a csomagolóanyagot.
- ► Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a csomagolóanyaggal.
- ► Gyermekektől tartsa távol az apró alkatrészeket.
- ► Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak az apró alkatrészekkel.
- ► A készüléket csak az adattáblán megadottak szerint csatlakoztassa és üzemeltesse.
- ► A készüléket csak szabályszerűen felszerelt, földelt csatlakozóaljzaton át csatlakoztassa a váltakozó áramú hálózatra.
- ► A házi villamos hálózat védővezető-rendszere legyen szabályszerűen beszerelve.
- ► Soha ne használjon megsérült készüléket.
- ► Ha a készülék vagy a hálózati csatlakozóvezeték megsérült, azonnal húzza ki a hálózati csatlakozóvezeték csatlakozódugóját, vagy kapcsolja le a biztosítékszekrényben lévő biztosítékot.
- ► A készüléket csak szakképzett személyek javíthatják.
- ► Ha a készülék hálózati csatlakozóvezetéke megsérül, akkor azt a veszélyek elkerülése érdekében csak a gyártó, a gyártó vevőszolgálata vagy egy hasonlóan képzett személy cserélheti ki.
- ► A készüléket, az aljzatot és a hálózati csatlakozóvezetéket soha ne merítse vízbe, ne tisztítsa mosogatógépben.
- ► A készülék dugaszoló csatlakozására nem folyhat folyadék.
- ►  Soha ne használja a készüléket vízzel teli fürdőkád, mosdókagyló vagy egyéb edény közelében.
- ► Biztosítson megfelelő szellőzést a készüléknek.
- ► Soha ne használja szekrényben a készüléket!
- ► A készüléket soha ne állítsa rá forró felületre vagy annak közelébe.
- ► Soha ne kapcsolja be a készüléket, ha nincs benne víz.
- ► A készüléket legalább 850 mm-es magasságban kell elhelyezni a padlótól számítva.
- ► Soha ne érintse meg a készülék forró részeit.
- ► Használat után a készülék forró részeit hagyja lehűlni, mielőtt hozzájuk nyúlna.
- ► A kannát csak a fogantyúnál fogja meg.

- ► A készüléket soha ne működtesse megdöntött felületen.
- ► Ne töltsön a készülékbe a „max” jelölésnél több vizet, hogy elkerülje a forró víz kifröccsenését.
- ► A készülék csak lezárt fedéllel és behelyezett vízkőszitával együtt használható.
- ► Ne mozgassa a bekapcsolt készüléket.
- ► A sérülések elkerülése érdekében a készüléket kizárólag rendeltetésszerűen használja.
- ► Tartsa be a tisztítási előírásokat.
- ► Az élemiszerekkel érintkező felületeket minden használat előtt tisztítsa meg.
- ► A készüléket kizárólag friss, hideg, szénsavmentes ivóvízzel használja.

Dologi károk elkerülése

- ► A készüléket kizárólag friss, hideg, szénsavmentes ivóvízzel használja. Soha ne töltsön a készülékbe tejet, készítalokat vagy instant termékeket.
- ► A készüléket soha ne üzemeltesse üresen vagy túlságosan megtöltve. Figyeljen a vízszintjelző „min” és „max” jelölésére.
- ► Minden használat után legalább 5 percig hagyja hűlni a készüléket.
- ► A vízkőmaradványokat ne kemény vagy fémből készült tárgyakkal távolítsa el.

Ismerkedés

Áttekintés

Megjegyzés: Ez a használati útmutató különböző modellekre érvényes. A kiszállított termék alakja és kialakítása eltérhet a képen szereplő modelltől.

→*Ábra* **1**

A	TWK1M...
B	TWK2M...
C	TWK3M..., TWK4M...
1	Vízforraló
2	Fedél
3	Fedélnyitó gomb
4	Fogantyú
5	Vízszintjelző (megvilágított[1])
6	Be-/kikapcsoló gomb, megvilágított
7	Talapzat
8	Kábeltároló
9	Vízkőszita, kivehető

[1] Modelltől függően

Kezelés

A készülék előkészítése az első használatra

1. Távolítsa el a csomagolóanyagot.
2. Távolítsa el a matricákat és a fóliákat.
3. A hálózati kábelből tekerjen le annyit, amennyi szükséges.
4. Dugja be a hálózati csatlakozódugót.
5. Töltsön friss, hideg vizet a vízforralóba, adjon hozzá egy evőkanálnyi ecetet, majd forralja fel.
   → *"Vízforralás", Oldal 6*
   Ismételje meg az eljárást ecet hozzáadása nélkül.
6. Öblítse ki alaposan a vízforralót.

Vízforralás

→*Ábra* **2** - **9**

Megjegyzések

- A melegítés idő előtti befejezéséhez húzza fel a be-/kikapcsoló gombot.
- Ha a vízforralót felemeli a talapzatról, majd újra ráhelyezi, a forralás nem folytatódik tovább.

A készülék vízkőmentesítése

Megjegyzések

- A rendszeres vízkőmentesítés:
  - meghosszabbítja a készülék élettartamát;
  - biztosítja a kifogástalan működést;
  - energiát takarít meg.
- Ha a készüléket kereskedelmi forgalomban kapható vízkőoldóval vízkőmentesíti, tartsa be a gyártó használati és biztonsági előírásait.
- Ha a készüléket ecettel vízkőmentesíti, a vízkőoldó tabletta helyett adjon 2 evőkanál ecetet a felforralt vízhez.
- Ha a vízforralót naponta használja, gyakrabban vízkőmentesítse.
- A vízkőoldást követően vegye ki a vízkőszitát, és helyezze egy kis ecetbe.

→*Ábra* **10** - **12**

A tisztítás áttekintése

Tisztítsa meg az egyes alkatrészeket a táblázatban leírtaknak megfelelően.

- ► Ne használjon alkoholt vagy denaturált szeszt tartalmazó tisztítószert.
- ► Ne használjon éles, hegyes vagy fémből készült tárgyat.
- ► Ne használjon dörzsölő kendőt vagy súrolószert.

→*Ábra* **13**

Zavarok elhárítása

A készülék nem melegít, a be-/kikapcsoló gomb nem világít.

A túlmelegedés elleni védelem aktív.

- ► Hagyja lehűlni a készüléket hosszabb ideig, mielőtt újra bekapcsolja.

A készülék kikapcsol, mielőtt a víz forrni kezd.

A készülék vízköves.

- Vízkőmentesítse a készüléket.

A víz összegyűlik a talapzatnál.

Fizikai folyamatok miatt kondenzvíz keletkezik.

- **Megjegyzés:** A kondenzvíz ártalmatlan, keletkezése normális jelenség.
  Húzza ki a hálózati csatlakozót, és törölje szárazra a talapzatot egy törlőkendővel.

A régi készülék ártalmatlanítása

- Környezetkímélő módon ártalmatlaníttassa a készüléket.

Az aktuális ártalmatlanítási lehetőségekről a szakkereskedőnél, ill. a települési közigazgatásnál vagy önkormányzatnál tájékozódhat.



Ez a készülék az elhasznált villamossági és elektronikai készülékekről szóló 2012/19/EU irányelvnek megfelelő jelölést kapott.
Ez az irányelv a már nem használt készülékek visszavételének és hasznosításának EU-szerte érvényes kereteit határozza meg.

Vevőszolgálat

A(z) (EU) 2023/826 rendelet szerinti információkat online a *www.bosch-home.com* címen, készüléke termékoldalán és szervizoldalán a használati útmutatók és kiegészítő dokumentumok között találja.

prediz.hu



Köszönjük, hogy Bosch háztartási készüléket vásárolt!

Regisztrálja most készülékét a MyBosch online felületen, és élvezze az alábbi előnyöket:

- **Szakértői javaslatok és tippek a készülékéhez**
- **Opciók garanciahosszabbításhoz**
- **Kedvezmények tartozékokra és pótalkatrészekre**
- **Digitális használati utasítás és az összes készülékadat kéznél van**
- **Könnyű hozzáférés a Bosch háztartási készülékek vevőszolgálatához**

Ingyenes és egyszerű regisztráció - mobiltelefonon is:
www.bosch-home.com/welcome



Segítségre van szüksége? Itt megtalálja.

Szakértői tanácsadás a(z) Bosch háztartási készülékeivel kapcsolatban, támogatás problémák esetén vagy a(z) Bosch-szakértők által végzett javítás.

Tudjon meg mindent a sokféle lehetőségről, hogy a(z) Bosch Önt hogyan tudja támogatni:
www.bosch-home.com/service

Az összes ország elérhetősége a mellékelt szolgáltatásjegyzékben található.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company

8001290142 (060722)
hu